

PHILIPS

Telefono cordless

Display da 1,8"/retr. bianca

Ricevitore con vivavoce

D2501S



Campo visivo ottimale

Il telefono cordless Philips D250 racchiude un suono di alta qualità e un display ampio e nitido in un design ergonomico ed elegante. Approfitta delle modalità privacy intelligenti, del comfort e dell'audio eccezionali, il tutto unito alla pratica funzionalità vivavoce.

Prodotto ecocompatibile

- Nessuna emissione di potenza quando la modalità ECO+ è attiva

Design semplice e accattivante

- Ricevitore con vivavoce e altoparlante per chiamate facili in vivavoce
- Tasti di scelta rapida programmabili per una composizione veloce
- Coperchio posteriore ruvido per un'impugnatura antiscivolo
- Fino a 16 ore di autonomia in conversazione con una sola ricarica
- ID chiamante per sapere sempre chi sta chiamando*
- Display di facile lettura da 4,6 cm (1,8") con retroilluminazione bianca
- Impostazioni di privacy: blocco chiamate e blocco chiamate in entrata

Audio nitido

- L'equalizzatore parametrico offre un audio nitido e pulito
- Struttura dell'antenna ottimizzata per una migliore ricezione in ogni stanza
- Test audio avanzati e sintonizzazione per una qualità della voce superba

In evidenza

Display da 4,6 cm (1,8")

Display di facile lettura da 4,6 cm (1,8") con retroilluminazione bianca

ID chiamante*




A volte è meglio sapere chi è prima di rispondere. La funzionalità ID chiamante consente di visualizzare chi è all'altro capo del filo.

Ricevitore con vivavoce




La modalità in vivavoce utilizza un microfono integrato che amplifica il suono del chiamante, per consentirti di parlare e ascoltare una chiamata senza dover tenere il ricevitore appoggiato all'orecchio. Questa modalità è particolarmente utile se vuoi condividere una chiamata con altri o semplicemente eseguire più attività.

Impugnatura antiscivolo

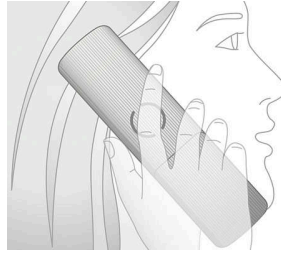

La parte posteriore del ricevitore è realizzata con un materiale speciale per un comfort aggiuntivo che ne migliora l'impugnatura.

Tasti di scelta rapida programmabili

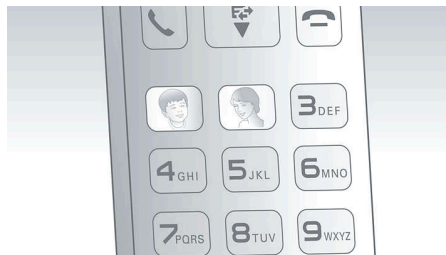

Ora chiamare le persone care è più facile che mai. Con la semplice composizione one-touch, non dovrai mai cercare il numero di nuovo. Puoi programmare fino a un massimo di 2 tasti per le chiamate istantanee.

Durata in conversazione: 16 ore



Fino a 16 ore di autonomia in conversazione con una sola ricarica

Test audio avanzati

La qualità dei nostri telefoni DECT è testata al pari dei produttori di cuffie di fascia alta. Grazie a un avanzato simulatore acustico, è possibile riprodurre con precisione l'ascolto dell'utente; così, i nostri tecnici del suono possono misurare e sintonizzare con precisione parametri come risposta in frequenza, distorsione e percezione complessiva del suono, per conseguire una perfetta riproduzione vocale.


Struttura dell'antenna ottimizzata



La nostra struttura dell'antenna ottimizzata garantisce una ricezione forte e stabile, anche negli ambienti domestici in cui la trasmissione cordless è più difficoltosa. Adesso potrai effettuare chiamate in ogni stanza e approfittare di lunghe conversazioni prive di interferenze anche in movimento.

In evidenza

Equalizzatore parametrico

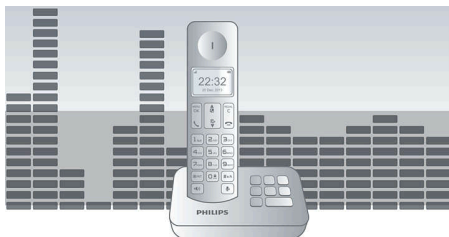

I nostri telefoni si avvalgono di equalizzazione parametrica nel sistema di elaborazione audio digitale, al fine di sintonizzare alla perfezione la risposta del suono ritrasmettendola alla corretta curva di risposta della frequenza lineare, per un audio chiaro e nitido in ogni conversazione.

Impostazioni multiple per la privacy

Hai a cuore la privacy e la tranquillità della tua casa? Usa la lista nera, che ti consente di restringere la ricezione di chiamate da numeri specifici o che cominciano con determinate cifre, in modo da non ricevere chiamate indesiderate. Puoi scegliere di bloccare fino a 4 gruppi di numeri, ciascuno dei quali può essere costituito da 1-24 cifre. Se il numero di una chiamata in entrata inizia con qualsiasi di questi gruppi di numeri o corrisponde esattamente a uno dei numeri che hai scelto di bloccare, il telefono non squillerà. Grazie al blocco chiamate, potrai evitare sorprese nella bolletta del telefono bloccando le chiamate a numeri specifici che cominciano con determinate cifre (ad esempio i numeri a pagamento).

Prodotto ecocompatibile



I telefoni Philips consentono di risparmiare energia e sono stati progettati per rispettare l'ambiente. Le radiazioni emesse sono ridotte fino a un massimo del 95% quando il telefono è in carica. Con la modalità ECO+, le radiazioni sono pari a zero.

Specifiche

Audio

Controllo del volume sul ricevitore

Suonerie del ricevitore: 10 standard

Audio di alta qualità

Funzioni utili

Menu strutturato nel ricevitore: Menu a elenco

Tasti della base: Tasto cercapersone

Numero di tasti: 20

Telefono con vivavoce: per parlare liberi

Gestione chiamata: Chiamata in attesa*, ID

chiamante*, Silenziamento del microfono,

Chiamate perse, Chiamate ricevute, Chiamate effettuate

Blocco chiamate: Fai in modo che il telefono non squilli quando chiamano determinati numeri

Indicatore intensità segnale: Indicatore a 3 tacche

Indicatore del livello batteria: Icona batteria a 3 tacche

Visualizzazione di data e ora

Tasti di scelta rapida programmabili: Tasti 1 e 2

Blocco tastiera

Accensione/spengimento tono tasti

Riaggancio automatico

Fino a 16 ore di autonomia in conversazione

Tempo di ricarica: 8 ore

Lunghezza cavo di linea: 1,8 m

Lunghezza cavo di alimentazione: 1,8 m

Portata: Esterno < 300 m; interno < 50 m

Chiamate in arrivo bloccate/lista nera*: Fai in modo che il telefono non squilli quando chiamano determinati numeri

Impugnatura antiscivolo: Texture uniforme

Fino a 200 ore in stand-by

Assorbimento

Capacità delle batterie: 500 mAh

Tensione di rete: CA 100-240 V ~50/60 Hz

Tipo di batteria: AAA NiMH ricaricabile

Consumo energetico: < 0,7 W

Dimensioni dell'imballo

Altezza: 13.5 cm

Tipo di imballaggio: Cartone

Tipo di posizionamento sullo scaffale:

Orizzontale

Larghezza: 18.4 cm

Profondità: 5.9 cm

Numero di prodotti inclusi: 1

EAN: 48 95229 12207 9

Peso lordo: 0.345 Kg

Peso netto: 0.255 Kg

Tara: 0.09 Kg

Immagine/Display

Dimensioni del display: 4,6 cm (1,8")

Colore retroilluminazione: Bianco

Tipo display: Matrice a punti a 1 riga + 1 riga numerica + icone

Retroilluminazione: sì

Capacità memoria

Voci registro chiamate: 20 voci

Rubrica: 50 nomi e numeri

Funzionalità elenco ricomposizione: 10 ultimi numeri

Rubrica nella base

Sicurezza

Crittografia della trasmissione: sì

Valore SAR

Ricevitori Philips: < 0,1 W/kg

Design ecocompatibile

Eco+

Funzioni di rete

Compatibile: GAP

