




Philips 9000 series  
Blu-ray lemez lejátszó

Qdeo képfeldolgozó processzor

TI Burr-Brown dig.-an. átalakítók

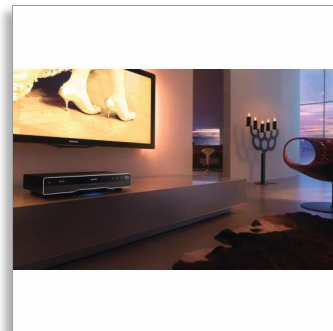

BDP9500



## A valósággal versengő technológia

Merüljön el maradéktalanul a hamisítatlan és teljes audiovizuális szórakozásban, amely a valósággal vetekszik. Tapasztalja meg ennek a tetszetős és lenyűgöző Blu-ray lemezlejátszónak az élénk és kristálytiszta képeit és részletgazdag hangzását.

### Lásson többet

- Qdeo™ videofeldolgozás a lehető legtisztább filmek érdekében
- Felirat elcsúsztatása a szélesképernyős megjelenítéshez, hogy minden feliratrész látszódjon
- DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkező a DivX videók tökéletesebb lejátszásához
- Arannyal bevont AV csatlakozók a legjobb hang- és képminőség érdekében

### Halljon többet

- Dolby TrueHD és DTS-HD MA a HD 7.1 surround hangzásért
- TI Burr-Brown digitális-analóg átalakítók a nagy részletgazdagságú hangvisszaadás érdekében
- Különálló toroidos tápellátás a zajmentes, tiszta hangzás érdekében


### Szórakozzon többet

- A szilárd, 3 mm-es alumínium ház optimális teljesítményt biztosít
- Gyors és könnyű hozzáférés érintésvezérléssel
- BD-Live (2.0 profil) az online Blu-ray extra tartalmakhoz való hozzáféréshez
- A nagy sebességű USB 2.0 kapcsolattal USB flash meghajtón tárolt videó/zene is lejátszható
- Az EasyLink lehetővé teszi minden EasyLink termék egyetlen távvezérlővel történő vezérlését

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Fénypontok

## Qdeo™ videofeldolgozás

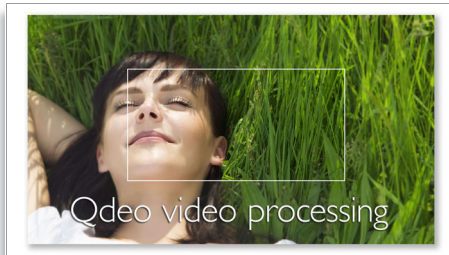

A Qdeo™ a videofeldolgozási technológiák egész skáláját jelenti, amely nyugodt és természetes videoélményt nyújt. A legtöbb videotípus zajos és hibákkal teli, ami nagyfelbontású TV-készüléken nézve könnyen zavaróvá válhat. A Qdeo™ feldolgozási technológia jellemzői: csökkentett zaj, javított minőségű kép, tökéletesített kontraszt, részletgazdag megjelenítés, kiterjesztett mélységérzet, nyugodt, szemet gyönyörködtető és magával ragadó vizuális élmény. Mindezekon túl a Qdeo™ minden videoforrással kiválóan együttműködik, beleértve a Blu-ray-t, a DVD-t, valamint a gyengébb minőségű internetes videókat is.

## Felirat elcsúsztatása



A Subtitle Shift (felirat elcsúsztatása) olyan opció, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználó manuálisan helyezze el a televízió vagy monitor képernyőjén a filmhez tartozó feliratot. A távvezérlő használatával függőleges irányban elcsúsztatható a feliratot. A széles formátumú megjelenítők, mint pl. a Cinema 21:9 és a projektorok esetében a feliratok gyakran nem teljesen láthatók. Annak érdekében, hogy a feliratok láthatóak legyenek, korábban


módosítani kellett a képformátumot, ami ellentétes hatást fejtett ki a széles képernyős megjelenítéssel szemben. A Subtitle Shift funkcióval a felhasználó megtarthatja a kívánt képarányt, ugyanakkor ideális helyre igazíthatja a feliratot is.

## DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkező



A DivX támogatás azt jelenti, hogy DivX-kódolt videofelvételeket tekinthet meg nappalija kényelmében. A DivX adatformátum olyan MPEG4 alapú videótömörítési technológia, amely nagy fájlméretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW, valamint írható DVD-lemezen. A DivX Ultra olyan nagyszerű lehetőségekkel egyesíti a DivX lejátszást, mint az egyetlen fájlformátumba integrált feliratok, több nyelv, több sáv és menü.

## Dolby TrueHD és DTS-HD MA

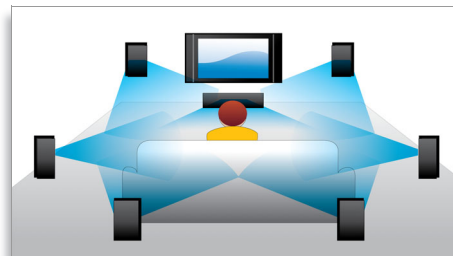

A DTS-HD Master Audio és a Dolby TrueHD a legjobb 7.1 csatornás hangzást nyújtja Blu-ray lemezeiről. A hangzás gyakorlatilag megkülönböztethetetlen a felvételi stúdiókban készült mesterszalagokétól, így amit hall, pontosan az alkotók szándéka. A DTS-HD Master Audio és a Dolby TrueHD tehát


hozzájárul a nagyfelbontás nyújtotta élményhez.

## BD-Live (2.0 profil)



A BD Live tovább tágítja a nagy felbontás által biztosított teret. A Blu-ray lemez lejátszójának az Internethez való csatlakoztatásával Ön mindig aktuális tartalmakat fogadhat. Olyan izgalmas új dolgok várnak Önre mint pl. exkluzív letölthető tartalmak, élőben közvetített események, élő beszélgetések, játékok és online vásárlási lehetőségek. Lovagolja meg a nagy felbontás hullámát a Blu-ray lemezek lejátszása és a BD Live által.

## Nagy sebességű USB 2.0 kapcsolat

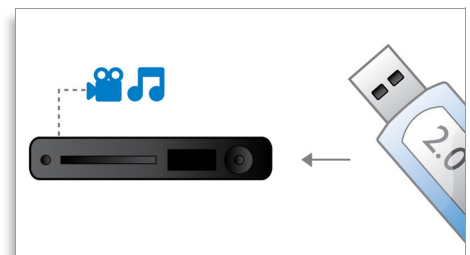

Az univerzális soros busz vagy USB számítógépek, perifériák és szórakoztatóelektronikai berendezések csatlakoztatására szolgáló szabványprotokoll. A nagysebességű USB-eszközök akár 480 Mb/s adatátviteli sebességgel rendelkeznek, a korábbi USB 12 Mb/s sebességével szemben. Nagy sebességű USB 2.0 kapcsolat esetén nem kell mást tennie, mint csatlakoztatni az USB eszközt, kiválasztani a filmet, zenét vagy képet, és máris kezdheti a lejátszást.

# Műszaki adatok

## Kép/Kijelző

- Speciális videofeldolgozás: Qdeo videofeldolgozás
- Kép javítása: High Def (720p, 1080i, 1080p), Progresszív pásztázás, video-felkonvertálás, 3/2 - 2/2 mozgáslebotás, Mozgásadaptív sorváltás-kiküszöbölés, Adaptív kontrasztjavítás, Zajcsökkentés, Színkiemelés
- Képpeldarány: 21:9, 16:9, 4:3
- D/A átalakító: 12 bit / 150 MHz

## Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: BD videó, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD, CD, CD-R/CD-RW, USB flash meghajtó
- Tömörítési formátumok: H.264, MPEG2, VC-1, DivX Ultra, AVCHD, MKV, WMV
- Lemezlejátszási módok: Szabványos lejátszás, Szünet, Keresés előre/vissza, Lassítás előre, lejátszás folytatása a leállítás helyétől, Átugrás, Lemez menü, Ismétlés, A-B ismétlés, Nagyítás, Kameraállítás
- BD-régió kód: B
- DVD régió kód: 2

## Hang

- Hangrendszer: Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio Essential, DTS
- Audió tápellátás: Különálló lineáris tápellátás toroid transzformátor
- Jel-zaj arány: > 120 dB
- Dinamikatartomány (1 kHz): > 100 dB
- Teljes harmonikus torzítás: < 90 dB
- D/A átalakító: TI Burr-Brown 24 bit/192 kHz minden egyes csatornához

## Hanglejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB flash meghajtó
- Tömörítési formátum: Dolby Digital, DTS, AAC, MP3, WMA, PCM

## Digitális fényképlejátszás

- Adathordozók lejátszása: USB flash meghajtó, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Képtömörítési formátum: JPEG
- Kép javítása: Nagyfelbontás, Diavetítés, Forgatás, Nagyítás

## Csatlakoztathatóság

- Hátdoldali csatlakozók: HDMI kimenet, Komponens videokimenet, Digitális optikai kimenet, Digitális koaxiális kimenet, Kompozit video (CVBS) kimenet, Analóg audió 7.1 kimeneti csatorna, Analóg bal/jobbsó audiokimenet, Ethernet
- Elűlső/oldalsó csatlakozók: USB 2.0

## Kivitel

- Test: Szilárd, 3 mm-es alumínium
- Csatlakozók: Arannyal bevont AV csatlakozók
- Lábak: Hi-Fi lábak

## Kényelem

- Egyszerű használat: Érintésvezérelt gombok
- EasyLink: Lejátszás egy gombnyomásra, Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra
- Gyermekevédlem: Szülői felügyelet
- BD-Live (1 GB belső memória)
- Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, francia, német, olasz, spanyol, holland, svéd, portugál, dán, finn, lengyel, török, norvég

## Környezetvédelmi adatok

- Tanúsított környezetbarát termék

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Audio/Video kábel, IFU / Használati útmutató, CD-R (Felhasználói kézikönyv), Gyors üzembe helyezési útmutató, Termékregisztrációs kártya, Távvezérlő, 2 x AAA elem
- Felhasználói kézikönyv: angol, francia, német, olasz, spanyol, holland, portugál, dán/norvég, svéd, finn, lengyel, török, orosz, ukrán, mexikói spanyol, egyszerűsített kínai, hagyományos kínai

## Tápellátás

- Tápegység: 220-240 V, 50/60 Hz
- Áramfogyasztás: 25 W
- Készenléti fogyasztás: < 0,25 W

## Méretetek

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 437 x 91 x 268 mm
- Termék tömege: 4,2 kg
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 515 x 160 x 315 mm
- Tömeg csomagolással együtt: 5 kg



Kiadás dátuma  
2011-11-24

Verzió: 4.0.15

12 NC: 8670 000 55997  
EAN: 87 12581 50346 8

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)