



Viritetty urheiluun

Mukava käyttää luistamattoman silikonikahvan ansiosta

Kestävä, erittäin kevyt ja ergonomisesti muotoiltu ActionFit SHQ5200 on suunniteltu vaativaan harjoitteluun. Kuulokkeiden 40 mm:n neodyymielementit takaavat voimakkaat bassoäänet. Avoin akustinen rakenne ja irrotettavat korvatyynyt varmistavat, että kuulokkeet pysyvät miellyttävän kuivina ja viileinä.

Muotoiltu istumaan tiiviisti ja miellyttävästi

- Irrotettavat ja pestävät korvatyynyt pysyvät viileinä ja kuivina
- Luistamattoman kuulokesangan silikonisen tarttumapinnan ansiosta voit liikkua vapaasti
- Hyvin istuva kuulokesanka myötäilee korvan muotoja

Huima suorituskyky


- Erittäin kevyillä 99 g:n kuulokkeilla istuvuutta ja käyttömukavuutta
- Kevlar-vahvisteinen johto takaa huippukestävyyden

Erinomainen ääni ja bassotehostus

- 40 mm:n neodyymielementeillä mahtava basso ja tujakka suorituskyky
- Avoimen akustisen muotoilun ansiosta erotat myös ympäristön äänet

Philips
Sports-sankakuulokkeet

ActionFit
Korvat peittävät
Oranssi ja musta

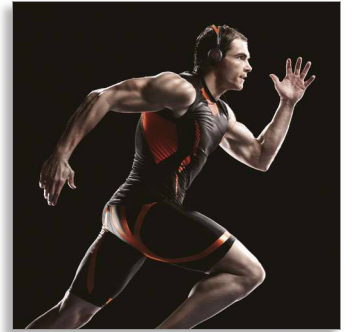

SHQ5200



PHILIPS

Kohokohdat

40 mm:n neodyymielementit



Anna musiikin sykkeen viedä sinut mukana. Tehokkaiden 40 mm:n neodyymielementtien ansiosta basso on syvä ja dynaaminen. ActionFit-kuulokkeet on suunniteltu antamaan energiaa treeniin – kaikkein kovimpaankin. Anna eloisan äänen liikuttaa kuntoillessa ja muulloinkin.

Irrotettavat ja pestävät korvatyynyt



Voit hikoilla huoletta – ActionFit SHQ5200 -kuulokkeissa on ainutlaatuiset korvatyynyt, joiden kosteutta imevä kangaspäilyste pitää korvasi viileinä ja kuivina treenin aikana. Korvatyynyt on helppo irrottaa ja pestä usean käyttökerran jälkeen.


Luistamaton kuulokesanka



ActionFit SHQ5200 -kuulokkeissa on erikoismuotoiltu kuulokesanka, joka pysyy päässä kovassakin treenissä. Sen luistamattomassa


kuulokesangassa on innovatiivinen silikoninen tarttumapinta, jonka ansiosta kuulokkeet eivät pääse luistamaan tai heilumaan edestakaisin, ja voit liikkua vapaasti treenin aikana.

Avoin akustinen muotoilu

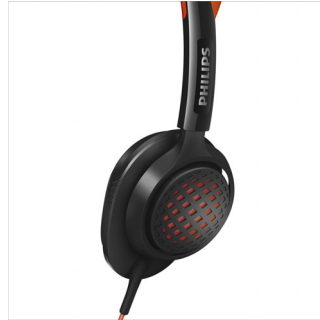

ActionFit-kuulokkeita voi käyttää turvallisin mielin – erotat myös ympäristön äänet, mikä on tärkeää erityisesti urheillessasi ulkona. Kuulokkeiden avoimen akustisen muodon ansiosta erotat ympäristösi äänet ja nautit musiikista täysillä.

Hyvin istuva kuulokesanka

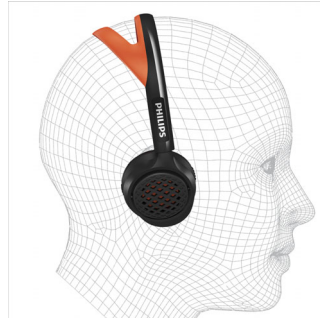

ActionFit-kuulokkeissa on hienostuneesti muotoiltu kuulokesanka ja ergonomiset kuulokeosat, jotka on testattu tarkoin kaikille korville sopiviksi – ne ovat miellyttävät käytössä korvan koosta ja muodosta riippumatta

Erittäin kevyet - 99 grammaa

Kevyet 99 gramman ActionFit SHQ5200 -kuulokkeet ovat yhdet markkinoiden kevyimmistä. Niiden tehokas rakenne koostuu yksittäisistä osista, jotka on suunniteltu erityisesti ergonomiaa ja käytön keveyttä silmällä pitäen. Kuulokesankojen runko on laadukasta polypropeenaa, jolloin sangat sekä istuvat että ovat hienostuneen tyylikkää.

Kevlar-vahvisteinen johto

ActionFit-kuulokkeet on suunniteltu kestämään. Niiden Kevlar-päällysteinen johto on suojattu kulumiselta ja rikkoutumiselta. Se kestää ääriolosuhteita - kuten myös äärimmäistä kuntoilua.

Tekniset tiedot

Liitännät

- Johtotyyppi: Kevlar-kaapeli
- Johtoliitäntä: yksipuolinen
- Johdon pituus: 1,2 m
- Liitin: 3,5 mm
- Liittimen pinnoitus: kultaus

Lisätarvikkeet

- Mukana: suojaussi

Pakkauksen mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 19,5 x 22,5 x 7,5 cm
- Nettopaino: 0,122 kg
- Kokonaispaino: 0,258 kg
- Taara: 0,136 kg
- EAN: 69 23410 71939 0
- Hyllysisoitustyyppi: Molemmat
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkaustyyppi: pahvilaatikko

Ulompi pakkaus

- Ulompi pakkaus (P x L x K): 24,5 x 21 x 22,8 cm
- Nettopaino: 0,366 kg
- Kokonaispaino: 1 kg
- Taara: 0,634 kg
- GTIN: 1 69 23410 71939 7
- Kuluttajapakkausten määrä: 3

Tuotteen mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 14 x 19,2 x 5,6 cm
- Paino: 0,102 kg

Ääni

- Akustinen järjestelmä: Avoin
- Kalvo: PET
- Taajuusvaste: 18–21 000 Hz
- Magneettityyppi: Neodyymi
- Herkkyyt: 101 dB
- Kaiuttimen halkaisija: 40 mm
- Enimmäisteho: 40 mW
- Impedanssi: 32 ohmia



Julkaisupäivä 2017-08-04

Versio: 1.3.11

12 NC: 8670 000 97346
EAN: 06 92341 07193 90

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com