



Philips PixelPop  
kannettava langaton kaiutin

**Bluetooth®**

Roiskesuojattu  
Kantonauha  
8 h, ladattava akku



**BT110R**

## Pieni koko, muhkea basso

Pienikokoisessa BT110-kaiuttimessa on kaikki suuren kaiuttimen akustiset ominaisuudet. Se tuottaa selkeää ja voimakasta ääntä, ja basson voima yllättää. Roiskesuojattu ja kantonauhalla varustettu kaiutin on käyttövalmis aina ja kaikkialla.

### Vaikuttava ääni

- Edistynyt äänentoisto pienessä koossa
- Signaalin leikkautumista estävä toiminto
- Passiivielementti parantaa matalien taajuuksien toistoa

### Aina valmiina

- Sisäinen ladattava akku mahdollistaa toiston missä tahansa
- Roiskesuojaus (IPX4) mahdollistaa ulkokäytön
- Kaiutin kulkee kätevästi mukana tyylikkään kantonauhan ansiosta


### Käytön helppous

- Kiinteä mikrofoni hands-free-puheluille
- Helppo tuloliitäntä lähes kaikkiin elektroniikkalaitteisiin
- Langaton musiikin siirto Bluetoothin kautta

**PHILIPS**


## Kohokohdat

### Langaton musiikin siirto

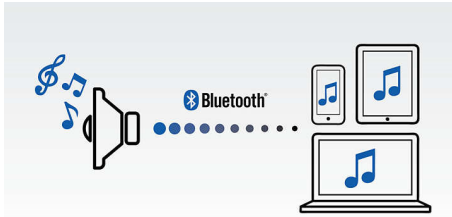

Bluetooth on lyhyen kantaman langatonta tiedonvälitystekniikkaa, joka on sekä kestävää että energiatehokasta. Tekniikan avulla voidaan muodostaa langaton yhteys iPodiin/iPhoneen/iPadiin tai muihin Bluetooth-laitteisiin, kuten älypuhelimiin, tablet-laitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Voit nauttia lempimusiikkiasi sekä videon tai pelin äänistä tällä helpokäyttöisellä langattomalla kaiuttimella.

### Signaalin leikkautumisen esto

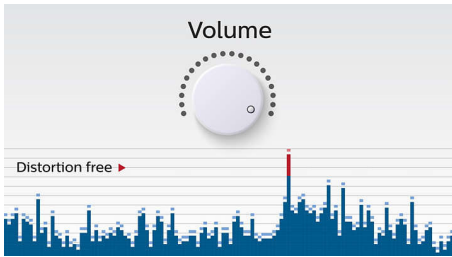


Signaalin leikkautumista estävän anti-clip-toiminnon ansiosta musiikki kuulostaa laadukkaalta myös suurella äänenvoimakkuudella ja silloin, kun akku on lähes lopussa. Toiminto vastaanottaa useita eri tulosignaaleja välillä 300–1000 mV ja suojaa kaiutinta signaalin leikkautumiselta. Sisäänrakennettu toiminto seuraa äänisignaalin kulkiessa vahvistimen läpi ja pitää signaalin korkeimmat piikit vahvistimelle sopivalla alueella. Näin se estää äänen vääristymisen vaikuttamatta äänenvoimakkuuteen. Kaiuttimen kyky toistaa signaalin huippukohtia heikkenee akkuvirran vähenemisen myötä, mutta leikkautumisen esto vähentää siitä aiheutuvaa säröä.

### Roiskesuojaus




Vedenkestävää kaiutinta voi käyttää myös kosteissa olosuhteissa niin sisällä kuin ulkonakin. Sisäiset osat on suojattu tiukan IPX4-standardin mukaan, joten voit nauttia musiikista myös kylpyhuoneessa, keittiössä ja jopa ulkona sateisella säällä.

### mukana tyylikäs kantonauha

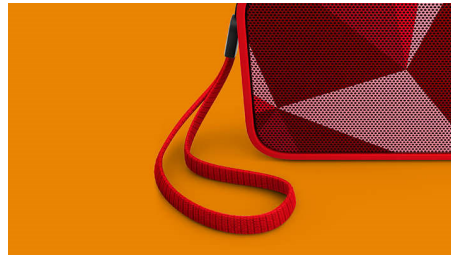

Kantonauha on kauniisti kudottua kangasnyöriä, joten tyylikästä kaiutinta voi käyttää myös asusteena.

### Kiinteä mikrofoni

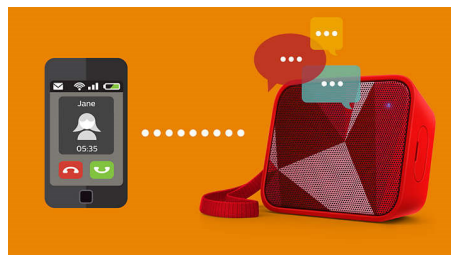

Sisäisen mikrofonin ansiosta kaiutin toimii myös kaiutinpuhelimenä. Kun puhelimeen saapuu puhelu, musiikin toisto keskeytetään ja voit puhua kaiuttimen kautta. Voit soittaa

liikepuheluita tai kaverille juhlista – se toimii aina.

### Sisäinen ladattava akku



Soita musiikkia täysillä - milloin ja missä vain. Kiinteän ladattavan akun ansiosta voit kuunnella omaa musiikkiasi ilman virtajohtoviidakkoa tai pistokkeen haeskelyä. Nauti kannettavan musiikin vapaudesta!

### Äänitulo



Helppo tuloliitäntä lähes kaikkiin elektroniikkalaitteisiin

### Edistynyt äänentoisto

Edistynyt äänentoisto pienessä koossa

### Passiivielementti

Passiivielementti parantaa matalien taajuuksien toistoa

# Tekniset tiedot

## Ääni

- Lähtöteho (RMS): 4 W
- Äänentoistojärjestelmä: Mono
- Kaiuttimet: 1 x 1,5 tuuman koko äänialueen kaiutin ja passiivielementti

## Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Punainen

## Liitännät

- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth-kantama: Suoraan edestä 20 m
- Äänitulo (3,5 mm)
- USB-lataus

## Käyttömukavuus

- Roiskesuojattu: IPX 4
- Sisäänrakennettu mikrofoni: kaiutinneuvotteluja varten

## Yhteensopivuus

- Android-tablet-laitteet ja -älypuhelimet: Android 2.1 ja Bluetooth 2.1 tai uudempi

- iPod touch: 3. sukupolvi tai uudempi
- iPad: iPad 1, iPad 2, uusi iPad, iPad mini, iPad ja Retina-näyttö
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- muu Bluetooth-laite
- yhteensopivuus: Bluetooth 4.0 tai vanhempi

## Virta

- Akun/pariston tyyppi: litium (sisäinen)
- Käyttöaika akku-/paristovirralla: 8 tuntia

## Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: USB-kaapeli PC-lataamiseen, Maailmanlaajuinen takuuvihko, Pika-asennusopas, kantohihna

## Mitat

- Paino pakattuna: 0,25 kg
- Tuotteen mitat (LxSxK): 98 x 35 x 77 mm
- Pakkauksen mitat (LxSxK): 108 x 84 x 145 mm
- Laitteen paino: 0,15 kg



Julkaisupäivä 2024-03-26

Versio: 3.1.6

EAN: 48 95185 62007 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)