



Philips  
Mini Stereoanlage

**Bluetooth®**

CD, USB, UKW  
Schreibtisch- oder  
Wandhalterung  
Max. 20 W



**BTM2280W**

## Das passende Sound System für Ihr Zuhause

### Begeistert von Sound

Hören Sie Ihre tragbare Musik auch zu Hause. Dieses Philips Micro-Musiksystem verfügt über USB Direct und einen Audio-Eingang. Und auch per kabelloser Musikübertragung über Bluetooth ermöglicht es Ihnen ein komfortables Musikerlebnis.

#### **Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung**

- 20 W RMS maximale Ausgangsleistung
- Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass
- Digitale Sound-Kontrolle

#### **Genießen Sie Musik aus verschiedenen Quellen**

- Kabelloses Musik-Streaming über Bluetooth
- USB Direct für einfache MP3-Musikwiedergabe
- Wiedergabe von MP3-CD, CD und CD-R/RW
- Audio-Eingang zur Wiedergabe tragbarer Musik
- Digitale Abstimmung mit Programmspeichern für noch mehr Komfort

#### **Zeitloses Design, passend zu Ihrer Einrichtung**

- Wandmontage für eine flexible Platzierung möglich
- Kompaktes Design, minimaler Platzbedarf, für jeden Lebensstil

# PHILIPS

## Besonderheiten

### Bassreflex-Lautsprechersystem



Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.

### Wandmontage möglich



Das Philips Audiosystem ist die ideale Kombination aus einem kompakten und vielseitigen Design, das sich perfekt an Ihr Wohnzimmer anpasst. Das Audiosystem sitzt auf einem Standfuß und kann so sicher und bequem auf einem Regal oder Schrank platziert werden. Im Falle einer Wandmontage bleibt die komplette Flexibilität einer freistehenden Standlösung erhalten.

### USB Direct für einfache MP3-Musikwiedergabe




Dank der umfassenden Möglichkeiten zur Dateiübertragung können Sie über den integrierten USB Direct-Anschluss ganz einfach auf weitere digitale Musiktitel zugreifen.

### Digitale Sound-Kontrolle

Die digitale Sound-Kontrolle bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Balance, Leistung, Wärme und Helligkeit, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Sound-Kontrolle ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.

### Kabelloses Musik-Streaming

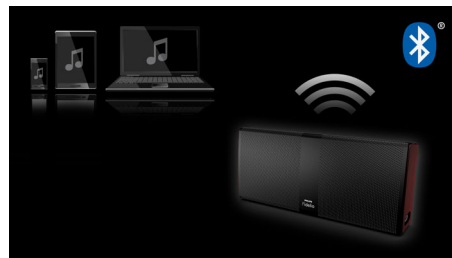

Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann ganz einfach eine kabellose Verbindung mit iPods/iPhones/iPads oder anderen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder sogar Laptops hergestellt werden. So können Sie Ihre Lieblingsmusik sowie Audio von Videos oder Spielen kabellos auf diesem Lautsprecher genießen.

## Daten

### Ton

- Lautstärkeregelung: nach oben/unten
- Maximale Ausgangsleistung (RMS): 20 W
- Verbesserung der Soundqualität: Digitale Sound-Kontrolle

### Lautsprecher

- Anzahl der integrierten Lautsprecher: 2
- Lautsprecher: 70 mm (2,75")-Woofer
- Lautsprechertypen: Bassreflex-Lautsprechersystem

### Audiowiedergabe

- Disc-Wiedergabemodi: Schnellvorlauf/-rücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat/Shuffle/Programm
- Wiedergabemedien: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB-Flashlaufwerk
- USB-Direct-Wiedergabemodi: Schnelrücklauf/-vorlauf, Wiedergabe/Pause, Vorherige/Nächste, Wiederholen, Shuffle, Stopp

### Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenzbänder: UKW-Mono, UKW-Stereo
- Programmspeicherplätze: 20
- Antenne: UKW-Antenne (75 Ohm)
- Verbesserung des Tuners: autom. digitales Tuning, autom. Scan, Einfache Einrichtung (Plug & Play)

### Anschlüsse

- Kopfhörer: 3,5 mm
- USB: USB-Host
- Audioeingang (3,5 mm)
- Bluetooth: Bluetooth V2.1, Ja
- Bluetooth-Profil: A2DP

### Komfort

- Alarme: CD-Alarm, Radioalarm, USB-Alarm
- Uhr: Auf dem Hauptbildschirm, Sleep Timer
- Ladegerät: iPad, iPhone, iPod
- Displaytyp: LED-Anzeige
- Lademechanismus: Slot; Steckplatz

### Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: AC-DC-Adapter, UKW-Antenne
- Fernbedienung: 21-Tasten-Fernbedienung
- Bedienungsanleitung: Mehrere Sprachen

### Abmessungen

- Abmessungen Gerät (B x T): 420 x 99 mm
- Gerätehöhe (inkl. Fuß): 223 mm
- Verpackungsbreite: 460 mm
- Verpackungshöhe: 142 mm
- Verpackungstiefe: 265 mm
- Bruttogewicht: 4,2 kg
- Nettogewicht: 3,3 kg

### Leistung

- Stromversorgung: 110 bis 240 V, 50/60 Hz



Ausstellungsdatum  
2014-10-08

Version: 1.0.3

12 NC: 8670 001 12959  
EAN: 08 71258 17144 99

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)