




Philips
boxă cu andocare cu
Bluetooth®

pentru iPod/iPhone/iPad

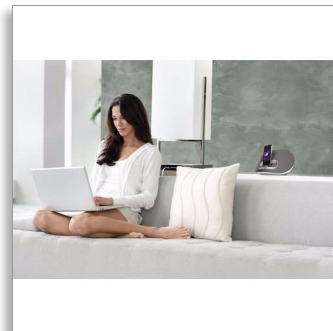

DS3600

Sunetul care se potrivește în căminul dvs.

Obsedat de sunet

Pe biroul dvs. sau în orice altă parte, această elegantă boxă cu andocare asigură sunete de o claritate excepțională care vă umplu spațiul personal, asigură streaming wireless prin Bluetooth și, de asemenea, sincronizează iPod-ul/iPhone-ul/iPad-ul cu PC-ul dvs.

Sunet de claritate excepțională

- DBB pentru a păstra tonurile joase pentru bas profund la orice nivel al volumului
- Tuburi de bas precis acordate pentru reproducerea unui bas adânc și compact
- Tehnologie de ecranare pentru a bloca interferența cu telefonul mobil
- Putere totală de ieșire 20 W RMS

Simplitate

- Transfer de muzică Bluetooth wireless de pe iPod/iPhone/iPad
- Sincronizare PC cu iPod/iPhone/iPad
- Intrare AUX pentru conectare ușoară la aproape orice dispozitiv electronic
- Telecomanda completează designul și finisajul boxei
- Aplicație gratuită DockStudio pentru radio prin Internet și alte funcții interesante

PHILIPS

Boxă cu andocare cu Bluetooth®
pentru iPod/iPhone/iPad

Specificații

Compatibilitate iPod

- Compatibil cu: iPod, iPod clasic, iPod mini, iPod nano, iPod Nano prima generație, iPod Nano a 2-a generație, iPod Nano a 3-a generație, iPod Nano a 4-a generație, iPod nano a 5-a generație, iPod nano a 6-a generație, iPod touch, iPod touch a 2-a generație, iPod touch a 2-a generație 8/16/32 GB, iPod cu afișaj color, iPod a 5-a generație

Compatibilitate iPhone

- Compatibil cu: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Compatibilitate iPad

- Compatibil cu: iPad, iPad 2

Aplicație iPod/iPhone/iPad

- Nume aplicație: DockStudio, Descărcare gratuită de pe App store
- Compatibilitate: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 sau versiune ulterioară
- 7000+ de posturi radio prin Internet
- Prognoză meteo pe 5 zile
- Redare: navigare la album/piesă, comenzi redare
- Setări sunet: Egalizator cu 5 benzi, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Clasică
- Ceas: afișaj analogic, afișaj digital
- Alarmă: alarme multiple, timer Sleep

Sunet

- Sistem audio: stereo
- Controlul volumului: sus/jos
- Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass Boost
- Putere de ieșire: 20W RMS

Accesorii

- Cabluri/conexiune: Cablu MP3 Link, Cablu USB
- Telecomandă

Conectivitate

- Intrare AUX
- Bluetooth
- Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Rază de acțiune Bluetooth: Câmp vizual, 10 m sau 30 de picioare

Confort

- Dispozitiv de încărcare: iPod, iPhone, iPad

Dimensiuni

- Dimensiuni produs (LxAxÎ): 285 x 145 x 140 mm
- Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 366 x 147 x 169 mm
- Greutate produs: 1,3 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 1,5 kg

Alimentare

- Sursă de alimentare: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz

DS3600/12

Repere

Dynamic Bass Boost (DBB)



Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.

Transfer de muzică prin Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie de comunicații wireless cu rază scurtă, rezistentă și eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea ușoară wireless la alte dispozitive Bluetooth, pentru a putea asculta muzica preferată de pe iPod, iPhone sau iPad la sistemul audio Philips - confortabil, oricând doriți.

Aplicația DockStudio de pe App Store



Aplicația gratuită adaugă o gamă de funcții interesante boxei dvs. cu andocare. Puteți să verificați vremea, să vedeți ora și chiar să folosiți fotografiile preferate ca tapet. DockStudio vă permite de asemenea să ascultați mii de posturi radio din întreaga lume prin Internet. Mai multe actualizări pentru noi funcții și fațete vor fi disponibile în curând.



Data apariției 2014-03-19

Versiune: 5.0.6

12 NC: 8670 000 86152
EAN: 08 71258 16306 83

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com