

Philips
DVD плейър

HDMI 1080p
DivX Ultra

DVP4320WH



Много стилин и с отлична производителност

С DivX Ultra и HDMI 1080P

Впечатляващ DVD плейър Philips с HDMI цифрова видео и аудио връзка. Влезте в новата арена на домашните развлечения, като се потопите във видео с висока разделителна способност (720p/1080i).

Възпроизвежда всичките ви филми и музика

- Сертифициран за DivX Ultra за подобро възпроизвеждане на DivX видео
- Възпроизвежда CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Възпроизвежда формати DivX, MP3, WMA и снимки от цифров фотоапарат (JPEG)

Вдъхнете живот на звука и видеото

- 192kHz/24-битов аудио ЦАП подобрява входния аналогов звуков сигнал
- HDMI 1080p подобрява разделителната способност до HD за по-отчетлива картина
- Компонентно видео с прогресивно сканиране за оптимално качество на образа
- Цифров изход HDMI за лесно свързване само с един кабел

Свържете и се насладете на няколко източника

- Връзката с високоскоростен USB 2.0 възпроизвежда видео/музика от USB флаш диск


Побира се навсякъде, подходящ за всеки начин на живот

- Ултра-тънък дизайн, който се побира навсякъде

PHILIPS

Акценти

Връзка с високоскоростен USB 2.0

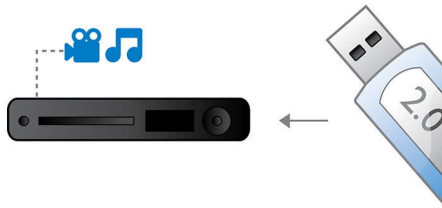


Универсалната серийна шина или USB е стандарт за протокол за свързване на компютри, периферия и потребителска електроника. Устройствата с високоскоростен USB имат скорост на пренос на данни до 480 Mbps - срещу скромните 12 Mbps на тези с първоначалния USB интерфейс. С връзката с високоскоростен USB 2.0 всичко, което трябва да направите, е да включите USB устройството, да изберете филма, музиката или снимките и да ги гледате и слушате.

Сертифициран за DivX Ultra



Благодарение на поддръжката на DivX можете да се наслаждавате на DivX кодирано видео в комфортната обстановка на вашия хол. Форматът DivX е базиран на MPEG4 видеокомпресия, която позволява записването на големи файлове като филми, филмова музика и музикални клипове на носители като CD-R/RW и DVD записваеми дискове. DivX Ultra съчетава възпроизвеждане на DivX с ценни функции като вградени субтитри, различни езици за аудиоканала, множество записи и менюта в единен удобен файлов формат.

Прогресивно сканиране

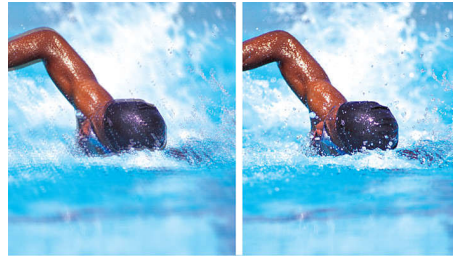


Прогресивното сканиране удвоява вертикалната разделителна способност на изображението, в резултат на което се получава забележимо по-контрастна картина. Вместо да се изпрати на екрана първо кадър с нечетните редове, следван от кадър с четните редове, и двата кадъра се изписват едновременно. Мигновено се създава пълно изображение, с използване на максималната разделителна способност. При такава скорост очите ви възприемат по-контрастна картина, без редова структура.

Ултра-тънък дизайн



Ултра-тънък дизайн, който се побира навсякъде


Възпроизвежда всичко

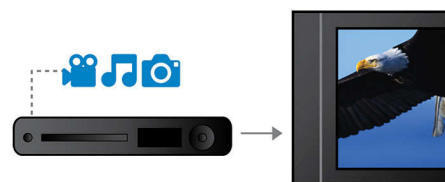

Възпроизвеждайте практически всеки мултимедиен формат - бил той DivX, MP3s, WMA или JPEG. Убедете се в

ненадминатото удобство на големите възможности за възпроизвеждане и в лукса да показвате мултимедийните си файлове на телевизора или на системата за домашно кино - в уютната обстановка на вашата дневна.

192kHz/24-битов аудио ЦАП

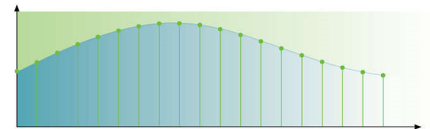

Семплирането с 192 kHz позволява точно възпроизвеждане на оригиналните звукови криви. В съчетание с 24-битовата разделителна способност от оригиналния аналогов звук се улавя повече информация, което води до много по-вярно аудио възпроизвеждане.

HDMI за просто AV свързване



HDMI™

HDMI означава мултимедиен интерфейс с висока детайлност. Това е директна цифрова връзка, която може да пренася висококачествено цифрово видео, както и цифрово многоканално аудио. Като премахва преобразуването в аналогови сигнали, тя осигурява идеална картина и звук, напълно изчистени от шум. HDMI има пълна обратна съвместимост с DVI.



Спецификации

Звук

- Crosstalk (1kHz): 70 dB
- Цифрово-аналогов преобразувател: 24-битов, 192 kHz
- Честотен обхват: 30-20000 Hz
- Звукова система: Dolby Digital
- Изкривявания и шумове (1 kHz): 65 dB
- Динамичен обхват (1 kHz): 80 dB
- Съотношение сигнал/шум: 90

Възможности за свързване

- Предни/странични букси за свързване: USB
- Задни конектори: HDMI изход, Цифров коаксиален изход, Изход - компонентно видео (прогресивно), CVBS и аналогов аудио изход L/R

Комфорт

- Защита за деца: Заклучване за деца
- Езици на екранното меню: Английски, Датски, Холандски, Фински, Френски, Немски, Италиански, Норвежки, Полски, Португалски, Испански, Шведски, Турски

Захранване

- Потребявана електроенергия: 10 W
- Електрозахранване: 110 – 240 V, 50/60 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: 1 W

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: 2 бр. батерии тип AAA, Аудио/видео кабел, Ръководство за бърз старт, Дистанционно управление, Листовка с гаранция за цял свят, Ръководство за потребителя, Захранващ кабел

Размери

- Дълбочина на опаковката: 210 мм
- Ширина на изделието: 179 мм
- Височина на опаковката: 70 мм
- Височина на изделието: 49 мм

- Ширина на опаковката: 260 мм
- Дълбочина на изделието: 179 мм

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Носители за възпроизвеждане: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Аудио CD
- MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps

Картина/дисплей

- Цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита, 108 MHz
- Подобрение на картината: Прогресивно сканиране, Smart Picture, Пресемплиране на видео, Премащабиране на видео, High Def (720p, 1080i)

Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Kodak Picture CD
- Подобрение на картината: Обръщане на снимки, Завъртане, Машаб, Слайдшоу с възпроизвеждане на MP3, HD разделителна способност, Слайдшоу

Мултимедийни приложения

- Съединители за мултимедия: Устройство клас USB-памет
- Формати на възпроизвеждане: DivX, MP3, Снимки във формат JPEG

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-видео
- Формати на компресиране: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: NTSC, PAL



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 2.1.7

EAN: 87 12581 48528 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com