




Philips BeNear  
Brezžični telefon z  
odzivnikom

### 45-minutni odzivnik

5,1 cm zaslon/bela osvetlitev  
ozadja  
Telefon za prostoročno  
telefoniranje

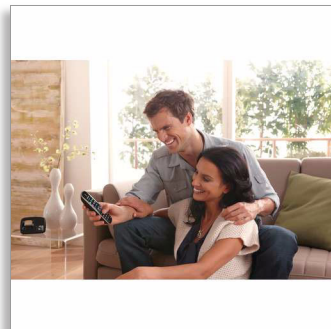

CD4951B

# Zbližujemo ljudi

Vrhunski zvok ob prefinjenem slogu

Zdaj si lahko privoščite zvok izjemne kakovosti HQ-Sound, velik in jasen zaslon s črnim besedilom na belem ozadju in elegantne podrobnosti novega sloga. To je prefinjena eleganca po inteligentni ceni.

#### Izjemen zvok

- HQ-Sound: visokokakovostna zvočna tehnologija za vrhunski zvok
- Profili MySound za različne osebne nastavitve zvoka
- Popolno dvojno odpravljanje odmevov zagotavlja nemoten pogovor
- Optimirana postavitev antene za odličen sprejem v vsakem prostoru
- Telefon z zvočnikom omogoča prostoročno telefoniranje

#### Enostavno kot vedno

- Jasen 5,1 cm (2,0-palčni) zaslon s črnim besedilom na belem ozadju
- Ikonski meni za enostavno pomikanje
- Do 45 minut sporočil na telefonskem odzivniku
- V imenik lahko shranite do 200 najljubših stikov
- Do 20 ur pogovorov

#### Okolju prijazen izdelek

- 60 % manj sevanja, ko je vklopljen način ECO
- Nizka poraba energije: < 0,55 W v stanju pripravljenosti



asimpleswitch.com

# PHILIPS

Brezžični telefon z odzivnikom  
45-minutni odzivnik 5,1 cm zaslon/bela osvetlitev ozadja, Telefon za prostoročno telefoniranje

CD4951B/53

## Značilnosti

### HQ-Sound




Philipsovi brezžični telefoni z zvokom visoke kakovosti: pri razvoju telefonov DECT z izredno jasnim glasom smo uporabili več desetletij izkušenj in revolucionarnih inovacij pri razvoju glasbenih naprav in vrhunskih slušalk. Naši akustični inženirji in arhitekti so pri izboljšanju kakovosti zvoka mislili na vse – na visokokakovostne komponente, digitalno obdelavo signala, natančno zvočno zasnovo, napredne preizkuse in natančno naravno. Rezultat tega je neverjetno čist, jasen in pristen zvok. Ta je tako kakovosten in naraven, da je izkušnja popolnoma osebna.

### Popolno dvojno odpravljanje odmevov



Pri pogovoru se govornika ponavadi ne izmenjujeta pri govorjenju – vedno se malce prekrivata. Naše popolno dvojno odpravljanje odmevov zagotavlja, da sogovornika vedno jasno slišite, tudi kadar oba govorita hkrati.

### Profil MySound

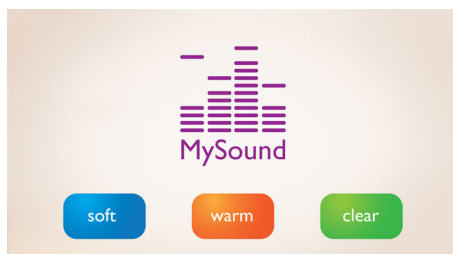

Vsak zaznava zvok po svoje in vsakomur ustreza drugačen zvok. MySound vsak pogovor

ponovno naredi osebno, saj vam omogoča, da izberete zvočni profil, ki najbolje ustreza vašim osebnim nastavitvam zvoka: Jasno – za jasnejši in čistejši glas; Mehko – za prijetne in mehke tone; Toplo – za prijaznejši in toplejši glas.

### Telefon z zvočnikom




Vgrajen zvočnik v prostoročnem načinu ojača glas klicatelja in vam omogoča, da med klicem govorite in poslušate, ne da bi telefon držali pri ušesu. To je še posebej priročno, če želite, da pri klicu sodelujejo drugi ali pa želite med klicem opravljati še druga opravila.

### Imenik za 200 imen



Telefonske številke najbližjih naj vam bodo vedno na voljo: v imenik shranite do 200 imen.

### 5,1 cm (2,0-palčni ) črno-beli zaslon

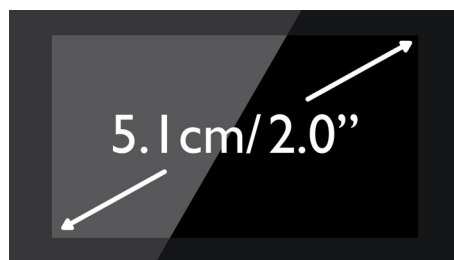

Jasen 5,1 cm (2,0-palčni ) zaslon s črnim besedilom na belem ozadju

### Meni z ikonami



S sodobnim menijem z ikonami enostavne uporabe lahko hitro najdete, kar iščete.

### Do 45 minut snemanja



Do 45 minut snemanja zagotavlja, da ne boste zgrešili nobenega pomembnega sporočila.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### Philipsov zeleni logotip

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo pomembno okoljevarstveno izboljšavo na enem ali več področjih Philipsovega prizadevanja za varovanje okolja – energijska učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko dobo.

# Specifikacije

## Zvok

- HQ-Sound
- Zvočni profil: MySound
- Regulator glasnosti na slušalki
- Melodije zvonjenja na slušalki: 10 polifoničnih

## Slika/zaslon

- Velikost zaslona: 5,1 cm / 2,0 palca
- Vrsta zaslona: FSTN, obratno – točkovna matrika
- Osvetlitev ozadja: Da
- Barva osvetlitve ozadja: Bela

## Odzivnik

- Časovna kapaciteta snemanja: do 45 minut
- Predhodno posneta odhodna sporočila
- Števec sporočil na osnovi enoti: Rumenkasto rjav števec (2 x 7 segmentov)
- Upravljanje telefonskega odzivnika: z osnovne enote in slušalke
- Zvočnik na osnovni enoti

## Priročnost

- Struktura menija slušalke: Meni z ikonami
- Telefon z zvočnikom – prostoročno telefoniranje
- Osebna prilagoditev: Tihi način in nočni način
- Zapora klicev: Omejite lahko opravljanje določenih odhodnih klicev s telefonom.
- Indikator moči signala: Indikator s 3 črticami
- Indikator napolnjenosti baterije: Ikona baterije s 5 črticami
- Interkom – več slušalk
- Nadzor sobe
- Prikaz datuma/časa
- Budilka
- Opozorilna lučka na slušalki
- Programirljive bližnjične tipke: Tipki 1 in 2
- Upravljanje klica: Čakajoči klic\*, ID klicatelja\*, Izklop mikrofona, Neodgovorjeni klici, Sprejeti klici
- Vkllop/izklop tona tipk
- Samodejna registracija
- Samodejna prekinitev klica

- Možnost uporabe več osnovnih enot: 1
- Možnost uporabe več slušalk: Največ 5
- Število tipk: 22
- Tipkovnica z osvetljenim ozadjem: Bela
- Večja številčnica za klicanje
- Tipke na osnovni enoti: Tipka za pozivanje
- Čas pogovora do 20 ur
- Čas pripravljenosti do 300 ur
- Čas polnjenja: 8 ur
- Dolžina telefonskega kabla: 1,8 m
- Dolžina napajalnega kabla: 1,8 m
- Razpon: Na prostem < 300m; v zaprtem prostoru < 50 m
- Zaklepanje številčne tipkovnice

## Kapaciteta pomnilnika

- Identifikacija klicateljev VIP
- Imenik: 200 imen in števil
- Velikost seznama za ponovno izbiranje: 20 vnosov
- Vnosi dnevnika klicev: 50 vnosov
- Imenik v osnovni enoti

## Napajanje

- Zmogljivost baterije: 600 mAh
- Vrsta baterije: Akumulatorske AAA NiMH
- Omrežno napajanje: 100–240 V AC pri pribl. 50/60 Hz
- Poraba energije: < 0,55 W

## Varnost

- Šifriranje oddajanja: Da

## Omrežne funkcije

- Združljivo: GAP

## Vrednost SAR

- Slušalke Philips: < 0,1 W/kg

## Okolju prijazna zasnova

- Način Eco: samodejno in ročno



Datum izdaje 2015-02-22

Različica: 3.0.7

12 NC: 8670 000 79955  
EAN: 08 71258 16134 95© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com