

Philips  
акустическая док-  
станция

• для iPod/iPhone/iPad



DS9000

# Оцените достоверность

## Одержимые звуком

Акустическая док-станция Philips — это способ по-иному услышать любимую музыку. Натуральное дерево и качественные компоненты позволяют с максимальной достоверностью воспроизводить музыку с iPod/iPhone/iPad, обеспечивая естественное звучание оригинального качества.

### Бесподобное качество звука

- Динамики аудиофильского качества для реалистичного звучания
- Пассивный кроссовер для воспроизведения полного диапазона звука
- Технология цифровой обработки PureDigital обеспечивает кристально чистый звук
- Точно настроенные фазоинверторы для воспроизведения глубокого, плотного баса
- Ограждение со сглаженными краями для ограничения дифракции звука

### Изысканность дизайна и отделки

- Дизайн высшего качества, изготовленный из натурального дерева, ткани и металла
- Изящно изогнутая задняя сторона для элегантного кристально-чистого звучания
- Долговечная основа из дерева для сохранения экологического равновесия

### Улучшенное удобное управление

- Датчик расстояния служит для активации панели управления с подсветкой
- Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле
- Открывайте для себя новые функции и музыку и обменивайтесь ими через приложение DockStudio




# PHILIPS

# Основные особенности

# Характеристики

## Пассивный кроссовер

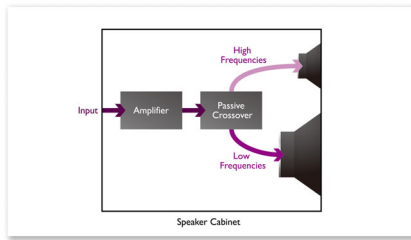

Дизайн пассивного кроссовера позволяет слышать каждую ноту, делая звучание необыкновенно чистым, естественным и совершенным. Благодаря сложным инженерным решениям каждая деталь спектра звуковых частот разделяется и направляется соответствующим преобразователям. Сигналы никогда не направляются за пределы частотной характеристики преобразователя, что значительно повышает качество звучания и уменьшает искажение. А в сочетании с первоклассным качеством электронных компонентов воспроизводимый пассивным кроссовером звук становится сбалансированным и не отличимым от оригинала.

## Чистый звук PureDigital



Технология обработки звука PureDigital позволяет значительно улучшить качество звучания по сравнению со стандартной технологией обработки аналогового сигнала, которая обычно используется в док-станциях с поддержкой аналогового выхода с iPod/iPhone. Цифровой аудиосигнал с iPod/iPhone проходит обработку на всех стадиях, уровень отношения сигнал-шум увеличивается. Результат — сбалансированное, невероятно чистое звучание.

## Особая задняя панель для лучшего звука

Четкие линии и мягкость изогнутой задней панели не только придают превосходный вид, но также усиливают акустический эффект. Тщательно продуманный изгиб повышает

жесткость корпуса АС, значительно снижая внутренний резонанс и повышая точность и естественность звучания. Вы будете в восторге от потрясающего звука этой привлекательной системы.

## Датчик расстояния



Большинство первоклассных устройств для меломанов имеют возможность отключения дисплея для получения самых ярких впечатлений от музыки и экономии электроэнергии. Это возможно благодаря датчику расстояния. Во время прогулок подсветка функциональных клавиш будет уменьшаться. От движения руки рядом с ними эти клавиши снова начнут светиться и устройством будет удобно пользоваться.

## Приложение DockStudio в магазине App Store



Бесплатное приложение Philips DockStudio — это множество замечательных уникальных функций для использования на акустической док-станции. Благодаря приложению вы сможете слушать любимые радиопередачи и открывать для себя новую музыку, ведь в вашем распоряжении будут тысячи интернет-радиостанций со всего мира, а также это приложение позволяет просматривать музыкальную коллекцию и сообщать друзьям в Facebook или Twitter, что вы слушаете в данный момент. В режиме часов можно устанавливать множество музыкальных сигналов и получать актуальный прогноз погоды. Загрузите это приложение на портале App Store и познакомьтесь с ним поближе.

## Совместимость с iPhone

- Совместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## Совместимость с iPod

- Совместим с: iPod, iPod mini, iPod с цветным дисплеем, iPod nano 1-го поколения, iPod nano 2-го поколения, iPod nano 3-го поколения, iPod nano 4-го поколения, iPod nano 5-го поколения, iPod classic, iPod touch, iPod touch 2-го поколения, iPod touch 2-го поколения 8/16/32 Гб, iPod 5-го поколения

## Приложение для iPod/iPhone

- Бесплатная загрузка из App store: Да
- Название приложения: DockStudio
- Совместимость: iPhone OS 3.0
- Воспроизведение: Навигация по альбому/дорожке, управление воспроизведением
- Установки звука: 5-полосный эквалайзер, Функция DBB, DSC-нейтрально, поп, рок, джаз, классика
- Часы: аналоговый дисплей, цифровой дисплей
- Будильник: несколько сигналов будильника, таймер отключения, просыпайтесь под музыку, просыпайтесь под звуки природы, просыпайтесь под фотографии

## Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения при установке в док-станции: следующая и предыдущая дорожка, воспроизведение и пауза

## Звук

- Звуковая система: стерео
- Регулировка громкости: вверх/вниз
- Выходная мощность: 2 x 50 Вт RMS

## Громкоговорители

- Излучатели АС: ВЧ-излучатели 1" — 2 шт., НЧ-излучатели 4" — 2 шт.
- Улучшения АС: Акустические системы Bass Reflex

## Подключения

- Вход Аух: Да

## Функции управления

- Зарядное устройство: iPhone, iPod

## Питание

- Источник питания: 100-240 В перем. тока, 50/60 Гц

## Аксессуары

- Кабели/подключение: Стереокабель 3,5 мм для линейного входа, шнур питания
- Пульт ДУ: Да
- Прочее: Краткое руководство
- Гарантия: Гарантийный сертификат, Гарантийный буклет (действ. во всем мире)

## Размеры

- Вес брутто: 9,6 кг
- Ширина упаковки: 619 мм
- Высота упаковки: 276 мм
- Глубина упаковки: 276 мм
- Вес: 6,5 кг
- Глубина основного устройства: 216 мм
- Высота основного устройства: 214 мм
- Ширина основного устройства: 562 мм



Дата выпуска 2013-05-07

Версия: 12.0.6

12 NC: 8670 000 61833  
EAN: 87 12581 53614 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)