



Philips 5000 series
Reproductor de Blu-ray
Disc

Net TV

Compatible con WiFi DivX Plus
HD



BDP5100



Disfruta del Blu-ray y de tus vídeos de PC favoritos.

Saca el máximo partido de tu televisor de alta definición con reproducción de Blu-ray Disc en Full de HD 1080p y contenido adicional en línea de BD-Live. Prepárate para la tecnología Wi-Fi y disfruta de los vídeos de tu PC mediante DLNA. Experimenta una visualización de vídeo DivX HD mejorada con certificación DivX Plus HD.

Visualiza más

- Preparado para Net TV* para obtener los servicios online más conocidos en el televisor
- Certificación DivX Plus HD para reproducción DivX de alta definición
- Conector de red DLNA para disfrutar de música y vídeo desde el PC
- Conmutación de subtítulos para pantalla panorámica sin perder ningún subtítulo
- Reproducción de Blu-ray Disc para imágenes nítidas en Full HD de 1080p
- 1080p a 24 fps para imágenes de cine
- Escalado visual de DVD a 1080p mediante HDMI para imágenes cercanas a la alta definición

Escucha más

- Dolby TrueHD y DTS-HD MA para un sonido Surround de alta definición 7.1


Disfruta más

- BD-Live (perfil 2.0) para disfrutar de contenido adicional online para Blu-ray
- Enlace USB 2.0 alta velocidad, reproduce vídeos/música desde unidad flash USB
- Preparado para WiFi-n* para un rendimiento inalámbrico más rápido

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

Dolby TrueHD y DTS-HD MA

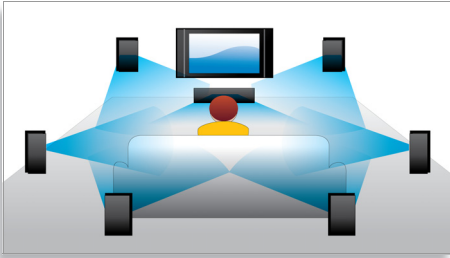


El audio master DTS-HD y Dolby TrueHD ofrece 7.1 canales del sonido de mayor calidad procedente de los Blu-ray Discs. El audio reproducido no se distingue prácticamente de las grabaciones realizadas en un estudio, por lo que se escucha lo que los creadores pretendían que se escuchase. El audio master DTS-HD y Dolby TrueHD completará tu experiencia de entretenimiento en alta definición.

Certificación DivX Plus HD




DivX Plus HD en tu reproductor de Blu-ray o DVD ofrece lo último en tecnología DivX y te permite disfrutar de películas y videos en alta definición desde Internet directamente en tu PC o HDTV de Philips. DivX Plus HD puede reproducir contenidos de DivX Plus (vídeo H.264 de alta definición con audio AAC de alta calidad en archivo contenedor MKV), así como de versiones anteriores de vídeo DivX de hasta 1080p. DivX Plus HD para vídeo digital de alta definición real.

Enlace USB 2.0 de alta velocidad

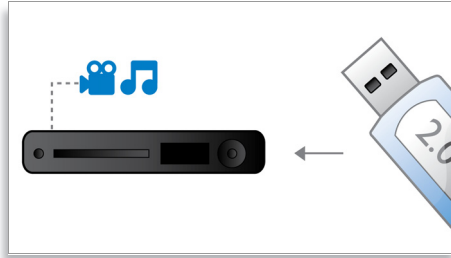

El bus serie universal o USB es un protocolo estándar para conectar ordenadores, periféricos y aparatos electrónicos de consumo. Los dispositivos USB de alta velocidad tienen una tasa de transferencia de datos de hasta 480 Mbps, a diferencia de los 12 Mbps de los USB originales. Gracias al enlace USB 2.0 de alta velocidad, todo lo que tendrás que hacer será conectar el dispositivo USB, seleccionar la película, música o fotografía y reproducir.

Conmutación de subtítulos

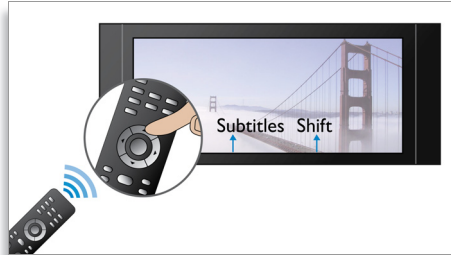

Conmutación de subtítulos es una mejora que permite al usuario ajustar manualmente la colocación de los subtítulos de una película en el televisor o en la pantalla del ordenador. Mediante el mando a distancia, los usuarios pueden desplazar los subtítulos en la pantalla hacia arriba o hacia abajo. En las pantallas panorámicas, como las del televisor Cinema 21:9 y los proyectores, a veces los subtítulos no aparecen completos. Para poder verlos con claridad, el usuario tiene que cambiar la relación de aspecto de la pantalla, por lo que ya no se cumple el objetivo principal de la pantalla panorámica. Con la función de conmutación de subtítulos, el usuario puede mantener la relación de aspecto de pantalla correcta y ver

los subtítulos perfectamente colocados en la pantalla.

Conector de red DLNA



El conector de red DLNA proporciona un fácil acceso al contenido fotográfico y musical personal del PC o la red doméstica. Utiliza la conexión Ethernet (LAN) con protocolo DLNA, que garantiza que los productos que cuentan con la certificación DLNA funcionen juntos perfectamente. Mediante la conexión del reproductor Blu-ray Disc a la red doméstica, podrás acceder a la información desde los dispositivos con certificación DLNA. Tendrás a tu alcance un mundo de entretenimiento con sólo pulsar un botón gracias a la interfaz de usuario intuitiva, diseñada para explorar de forma sencilla.

BD-Live (perfil 2.0)



BD-Live te abre aún más el mundo de la alta definición. Recibe contenido actualizado con tan sólo conectar el reproductor de Blu-ray Disc a Internet. Te esperan cosas nuevas y excitantes como contenido descargable exclusivo, acontecimientos en directo, chats en directo, videojuegos y compras en línea. Súbet a la nueva onda de la alta definición con la reproducción de Blu-ray Disc y BD-Live.

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 21:9, 16:9, 4:3
- Mejora de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Escaneado progresivo, Realce visual
- Convertidor D/A: 12 Bits/148 MHz

Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: BD de vídeo, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD de vídeo/SVCD, CD-R/CD-RW, Unidad flash USB, DivX, CD
- Formatos de compresión: DivX Plus™ de alta definición, MKV, H.264, VC-1, MPEG2, XviD, AVCHD, WMV
- Modos de reproducción del disco: Reproducción estándar, Pausa, Búsqueda hacia delante / atrás, Avance lento, Reanudar reproducción desde parada, Salto, Menú del disco, Repetición, Repetición A-B, Zoom, Angulo
- Mejoras de vídeo: Deep Color, x.v.Color, Realce visual, Escaneado progresivo
- Código de región de BD: B
- Región DVD.: 2

Sonido

- Sistema de sonido: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Relación señal / ruido: 105 dB
- Gama dinámica (1 kHz): 95 dB
- Respuesta de frecuencia: (20 kHz) ±0,5dB (máx./ mín. 2 canales, DVD) Hz
- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, CD-R/RW, MP3-CD, DVD de MP3, Unidad flash USB
- Formato de compresión: DTS, Dolby Digital, AAC (multicanal), MP3, PCM, WMA

Reproducción de fotografías digitales

- Soporte para reproducción: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unidad flash USB
- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Mejora de la imagen: Resolución de alta definición, Secuencia de diapositivas, Girar, Zoom, Secuencia de diapositivas con reproducción de MP3

Conectividad

- Conexiones traseras: Salida HDMI, Salida de vídeo por componentes, Salida coaxial digital, Salida de vídeo compuesto (CVBS), Salida izq./der. de audio analógico, Ethernet, USB: sólo adaptador WiFi Philips
- Conexiones frontales / laterales: USB 2.0
- Conexiones de red: Preparado para Wi-Fi (802.11 g/n)*
- Enlace de red de PC: Con la certificación DLNA 1.5

Cómodas funciones

- EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con una sola pulsación, Modo de espera de un solo toque
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Alemán, Francés, Holandés, Italiano, Portugués, Español, Danés, Finlandés, Polaco, Sueco, Noruego, Turco, Checo, Griego, Ruso
- Protección infantil: Clasificación parental
- BD-Live (se necesita un dispositivo USB con un 1 GB de memoria libre)
- Firmware actualizable: Firmware actualizable a través de USB, Actualización de firmware en línea
- Servicios en línea: Net TV

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de audio/vídeo, Manual de usuario, CD-R (manual de usuario), Guía de config. rápida, Tarjeta de registro del producto, Mando a distancia, 2 pilas AAA
- Manual de usuario: Inglés, Alemán, Francés, Holandés, Español, Italiano, Portugués, Danés/noruego, Finlandés, Griego, Polaco, Ruso, Sueco, Turco

Potencia

- Alimentación: 220-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía: 25 W
- Consumo en modo de espera: 0,5 W

Dimensiones

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 500 x 125 x 285 mm
- Peso incluido embalaje: 3,75 kg
- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 435 x 60 x 227 mm
- Peso del producto: 3,00 kg



Fecha de emisión
2013-01-17

Versión: 4.1.8

12 NC: 8670 000 58401
EAN: 87 12581 51784 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

** El software de Net TV estará disponible para descarga en www.philips.com/support en el cuarto trimestre de 2010
* Requiere adaptador Wi-Fi USB WUB1110 de Philips (se vende por separado)