



Philips Fidelio
Cuffie True wireless

Audio Fidelio naturale

Cancellazione del rumore Pro+
Riduzione del rumore del vento
Vestibilità universale premium



T1WT

Per una vita in continuo movimento.

Lasciati emozionare dalla musica. L'audio potente e dettagliato di queste cuffie True Wireless di qualità superiore ti coinvolge totalmente. La nostra migliore cancellazione del rumore e una vestibilità comoda offrono un coinvolgimento massimo ovunque ti trovi.

Perfezione assoluta

- Audio straordinario per la riproduzione in streaming su qualsiasi telefono
- Sensore IR. La musica viene messa in pausa quando togli un auricolare
- App Philips Headphones. Personalizza la tua esperienza
- Comandi tattili e connessioni semplici

Rinomato audio Fidelio. Naturale e intenso.

- Design a 2 vie. Driver dinamici e ad armatura bilanciata
- Philips Fidelio. Audio ricco e naturale
- Ancora più musica: 48 ore di riproduzione con la custodia di ricarica
- Immergiti nella musica, ovunque. Cancellazione del rumore Pro+

Qualità in ogni dettaglio

- Vestibilità universale. Cuscinetti in schiuma e silicone Comply
- Pensati per l'ascolto. Design Fidelio di alta qualità
- Resistenza agli schizzi e al sudore IPX4, in qualsiasi condizione climatica
- Qualità cristallina delle chiamate. Riduzione del rumore del vento.

PHILIPS

Cuffie True wireless

Audio Fidelio naturale Cancellazione del rumore Pro+, Riduzione del rumore del vento, Vestibilità universale premium


In evidenza

Philips Fidelio. Audio naturale



Musica EDM o rock, classica o hip-hop: queste cuffie per appassionati di musica ti consentono di ascoltarla come se fossi lì in studio. I driver ad armatura bilanciata riproducono alti cristallini e voci ricche e naturali. I driver dinamici offrono bassi profondi e precisi e texture strumentali avvolgenti.

Cancellazione del rumore Pro+

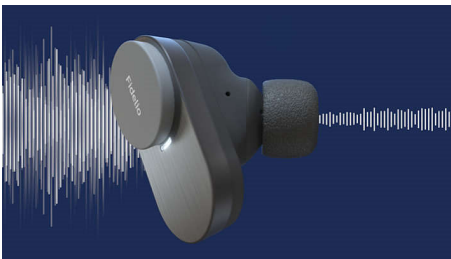

Ovunque ti trovi, queste cuffie True Wireless creano lo spazio perfetto per ascoltare la tua musica. La tecnologia di cancellazione del rumore ibrida sfrutta un hardware all'avanguardia e un'elaborazione audio avanzata per ridurre i suoni indesiderati. I cuscinetti in schiuma a riduzione del rumore rendono l'esperienza di ascolto confortevole e sicura.

Design di qualità



Immergiti in uno stile unico, come la tua musica. I dettagli arrotondati e in metallo lucido di questi straordinari auricolari riflettono il vero design Fidelio. La finitura in

morbida pelle Muirhead aggiunge un tocco morbido e ricercato alla custodia di ricarica in metallo dalle linee arrotondate.

Qualità cristallina delle chiamate



Molteplici microfoni e un algoritmo dedicato catturano il suono della voce e riducono il rumore proveniente dall'ambiente esterno. Anche i rumori del vento vengono filtrati, in modo da poterti far sentire chiaramente durante le telefonate all'aperto.

App Philips Headphones



Con l'app Philips Headphones puoi regolare il livello di riduzione del rumore passando da una modalità preimpostata all'altra, con la possibilità di utilizzare l'applicazione per attivare la cancellazione del rumore del vento. L'equalizzatore consente di regolare con precisione la risposta in frequenza in base alle tue preferenze.

T1WT/00

Connessioni e associazione semplici



I comandi tattili semplificano l'utilizzo e il Bluetooth multipoint ti permette di connetterti contemporaneamente a un telefono (iOS o Android) e a un laptop, mentre con Google Fast Pair puoi eseguire l'associazione a un dispositivo Android compatibile con un solo tocco.

Audio straordinario per lo streaming

Qualunque sia il tuo servizio di streaming preferito, queste cuffie True Wireless ti offrono il migliore suono possibile. Viene selezionato automaticamente il codec più adatto al tuo telefono o tablet. Che tu utilizzi dispositivi iOS o Android, potrai godere di un'esperienza di ascolto incredibilmente ricca di dettagli.

48 ore di riproduzione con la custodia

Con gli auricolari e la custodia completamente carichi, puoi portare con te più di un giorno di riproduzione. Inoltre, la musica si interrompe se rimuovi un auricolare, per non perdere nemmeno un beat. La custodia può essere ricaricata in modalità wireless.

Sensore IR

Sensore IR. La musica viene messa in pausa quando togli un auricolare

Vestibilità universale

Vestibilità universale. Cuscinetti in schiuma e silicone Comply

Resistenza a schizzi e sudore IPX4

Resistenza agli schizzi e al sudore IPX4, in qualsiasi condizione climatica

Design a 2 vie

Design a 2 vie. Driver dinamici e ad armatura bilanciata

Cuffie True wireless

Audio Fidelio naturale Cancellazione del rumore Pro+, Riduzione del rumore del vento, Vestibilità universale premium

Specifiche

Audio

- Gamma di frequenza: 7 - 40.000 Hz
- Diametro altoparlante: 10 mm + BA
- Impedenza: 16 Ohm
- Potenza in ingresso massima: 5 mW
- Sensibilità: 103 dB (1 kHz)
- Tipo di driver: Hybrid, Armatura bilanciata
- Audio ad alta risoluzione

Connettività

- Versione Bluetooth: 5,2
- Senza fili
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Distanza massima: Fino a 10 m
- Connessione multipoint
- Codec supportati: LDAC, AAC, SBC
- Tipo di trasmissione wireless: Bluetooth

Scatola esterna

- Lunghezza: 40 cm
- Numero di confezioni consumatori: 24
- Larghezza: 22.2 cm
- Peso lordo: 9.2 Kg
- Altezza: 39.8 cm
- GTIN: 1 48 95229 11865 9
- Peso netto: 3.168 Kg
- Tara: 6.032 Kg

Funzioni utili

- Spegnimento automatico: 60 minuti
- Resistenza all'acqua: IPX4
- Supporto dell'app Philips Headphones
- Google fast pair
- Modalità mono per TWS
- Standby automatico (sensore IR)
- Possibili aggiornamenti del firmware
- Tipo di comandi: Contatto

Scatola interna

- Lunghezza: 19.2 cm
- Numero di confezioni consumatori: 3
- Larghezza: 10.2 cm
- Altezza: 18.5 cm
- Peso netto: 0.396 Kg
- Peso lordo: 1.13 Kg
- Tara: 0.734 Kg
- GTIN: 2 48 95229 11865 6

Assorbimento

- Ricaricabile
- Numero di batterie: 3 pz.
- Tempo conversazione: 13 ore
- Tempo di carica: 2 ore
- Ricarica senza cavi
- Autonomia di riproduzione (con ANC attivata): 9 + 25 ore
- Autonomia di riproduzione (con ANC disattivata): 13 + 35 ore
- Tempo di ricarica rapido: 15 mins for 1 hr
- Tipo di batteria (custodia di ricarica): Lithium

Polymer (built-in)

- Tipo di batteria (auricolari): Lithium Polymer (built-in)
- Peso della batteria (totale): 14 g
- Capacità della batteria (custodia): 650 mAh
- Capacità della batteria (auricolari): 60 mAh
- Durata batteria in standby: 200 hr

Dimensioni dell'imballo

- Altezza: 17.3 cm
- Tipo di imballaggio: Confezione
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso
- Larghezza: 9.6 cm
- Profondità: 6.2 cm
- Numero di prodotti inclusi: 1
- EAN: 48 95229 11865 2
- Peso lordo: 0.342 Kg
- Peso netto: 0.132 Kg
- Tara: 0.21 Kg

Dimensioni del prodotto

- Altezza: 5.15 cm
- Larghezza: 8.49 cm
- Profondità: 3.24 cm
- Peso: 0.109 Kg

Accessori

- Guida rapida
- Cuscinetti morbidi: 6 paia
- Custodia di ricarica
- Schiuma Comply: 3 pairs (S/M/L)
- Cavo di ricarica: Cavo USB-C, 500 mm

Design

- Colore: White
- Materiale aggancio all'orecchio: Schiuma Comply, Silicone
- Tipologia auricolare: Cuffie in ear
- Tipo di vestibilità in ear: Cuscinetto in silicone

Telecomunicazione

- Microfono per le chiamate: 3 mic
- Microfono per ENC
- Riduzione del rumore del vento

UPC

- UPC: 8 40063 20173 6

Funzioni ANC

- Tecnologia ANC: Ibrida, ANC Pro+
- Modalità di avviso
- ANC adattiva
- Microfono per ANC: 4 microfoni
- ANC (cancellazione attiva del rumore)

Assistente vocale

- Compatibile con assistente vocale: Assistente Google, Apple Siri
- Attivazione assistente vocale: manuale
- Supporto dell'assistente vocale



Data di rilascio
2024-04-20

Versione: 9.2.4

EAN: 48 95229 11865 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com