

Philips
DVD-speler

USB 2.0

TAEP200



DVD en USB – van alle markten thuis

Uw droomspeler met een onberispelijke, levensechte beeldkwaliteit en de mogelijkheid om bijna elk soort disc af te spelen! Met deze Philips DVD-speler TAEP200 geniet u nog intenser van films en muziek.

Speel al uw films en muziek af

- Geschikt voor CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

Breng audio en video tot leven

- 12-bits/108-MHz videoverwerking voor scherpe en natuurlijke afbeeldingen
- Aanpassing aan het scherm voor keer op keer een optimale weergave
- Met Smart Picture kunt u uw eigen beeldinstellingen invoeren

Aansluitingen voor allerlei bronapparaten

- USB Media Link voor weergave van media vanaf USB Flash Drives

PHILIPS

DVD-speler
USB 2.0


Kenmerken

12-bits/108-MHz videoverwerking



12-bits Video DAC is een superieure digitaal-naar-analoog converter die elk detail van de authentieke beeldkwaliteit behoudt. De converter geeft subtiele schaduwen en vloeiendere kleurgradaties weer, zodat het beeld levendiger en natuurlijker wordt. De beperkingen van de traditionele 10-bits DAC worden met name duidelijk wanneer grote schermen en projectors worden gebruikt.


Speelt alles af

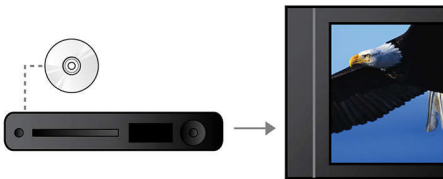

Geeft vrijwel elk gewenst discformaat weer:
CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R,

DVD+RW, DVD-RW of DVD+R DL. Speel al uw discs af op één apparaat en ervaar ongeëvenaarde flexibiliteit en afspeelgemak.


Aanpassing aan scherm

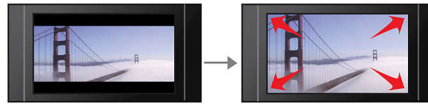

Wat u ook kijkt en op welke TV dan ook, met de functie voor aanpassing aan het scherm wordt het hele scherm gevuld met het beeld. Geen vervelende zwarte balken meer boven en onder het beeld, zonder dat u dit zelf hoeft aan te passen. Druk op de knop voor aanpassing aan het scherm, kies het formaat en bekijk uw film op volledig scherm.


TAEP200/12

USB Media Link

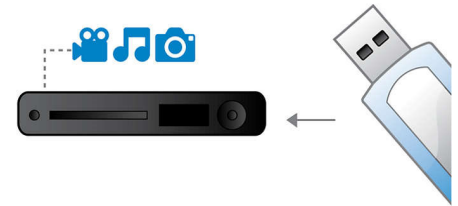

De Universal Serial Bus of USB is een protocolstandaard om PC's, randapparaten en consumentenelektronica-apparaten gemakkelijk te koppelen. Met USB Media Link hoeft u alleen uw USB-apparaat aan te sluiten en u bent klaar om de gewenste films, muziek of foto's weer te geven.

Smart Picture

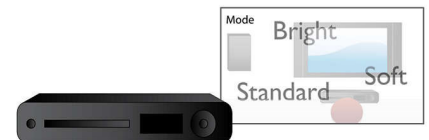

Smart Picture biedt de optimale beeldinstellingen voor kleur, helderheid, verzadiging, contrast, scherpte enz. om zo uw algehele kijkervaring te verbeteren.

12-bit
Video DAC

CERTIFIED
USB

SMART PICTURE

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Specificaties

Geluid

- Crosstalk (1 kHz): >100 dB
- D/A-converter: 24-bits, 192 kHz
- Frequentiebereik: 30 - 20.000 Hz
- Geluidssysteem: Dolby Digital
- Vervorming en ruis (1 kHz): <= -65 dB
- Dynamisch bereik (1 kHz): > 90 dB
- Signaal-ruisverhouding: >= 90 dB

Connectiviteit

- Aansluitingen aan voorzijde: USB 2.0
- Aansluitingen aan de achterkant: Analoge audio-uitgang links/rechts, Composite video-uitgang (CVBS), HDMI-uitgang

Omdoos

- Lengte: 51.2 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 8
- Breedte: 33.5 cm
- Brutoweight: 10.6 kg
- Hoogte: 26 cm
- GTIN: 1 48 95229 10444 7
- Nettogewicht: 7.6 kg
- Gewicht van de verpakking: 3 kg

Comfort

- Kinderbeveiliging: Kinderslot, Beveiligingsniveaus voor kinderen

Vermogen

- Energieverbruik: 15 W
- Stroomvoorziening: 100-240 V, 50/60 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W

Afmetingen van de verpakking

- Hoogte: 24.4 cm
- Verpakkingstype: Doos
- Type schap: Staand
- Breedte: 24.7 cm
- Diepte: 8 cm
- Aantal producten: 1
- EAN: 48 95229 10444 0
- Brutoweight: 1.25 kg
- Nettogewicht: 0.95 kg
- Gewicht van de verpakking: 0.3 kg

Afmetingen van het product

- Hoogte: 4.3 cm
- Breedte: 22.5 cm
- Diepte: 19.6 cm
- Gewicht: 0.82 kg

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, Audio-/videokabel, Afstandsbediening, Snelstartgids, Wereldwijde garantietaak, Veiligheids-/garantieblad

Ontwerp/Design

- Kleur: Zwart

Audioweergave

- Audio ondersteunde formaten: MP3, WMA
- MP3-bitsnelheden: 16 Kpbs - 320 Kbps
- WMA-bitsnelheden: 16 Kpbs - 320 Kbps

Bestandsformaat

- Audio: MP3, wma
- Video: avi, mpg
- Beeld: JPG, JPEG

Beeld/scherm

- D/A-converter: 12-bits, 108 MHz
- Beeldverbetering: Video-upsampling

Optische afspeelmedia

- Afspeelbare schijven: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Stilstaande beelden weergeven

- Compressie-indeling: JPEG
- Beeldverbetering: Foto's spiegelen, Roteren, Diapresentatie, Diapresentatie met MP3-weergave, Zoomen

Videoweergave

- Audioformaat: Dolby Digital, WMA, MP3
- Afspeelsysteem voor videodiscs: NTSC, PAL, AUTOMATISCH
- Ondersteunde videoformaten: MPEG1, MPEG2



Publicatiedatum
2024-05-26

Versie: 6.6.1

EAN: 48 95229 10444 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.