



Philips Immersive Sound
Kotiteatteri

Suunnatut 3D-kaiuttimet

HDMI 1080p

Immersive Sound

HTS5540



Hulluna ääneen

Äänimaailma kuin elokuvateatterissa

Maksimoi kotiteatterin äänielämys dynaamisilla suunnatuilla 3D-kaiuttimilla! Toista viihdesisältöä Philipsin innovatiivisella 5000-sarjan kotiteatterilla

Upea kuuntelukokemus

- Suunnatut 3D-kaiuttimet jakavat äänen tasaisesti koko huoneeseen
- 1200 W RMS takaa elokuvien ja musiikin erinomaisen äänenlaadun
- DTS, Dolby Digital & Pro Logic II Surround-ääni
- DoubleBASS-tekniikalla basso on täyteläinen ja syvä

Täydentää kotiasi

- Tyylikäs, kiiltävä pinta ja ainutlaatuinen kosketusohjaus


Liitä ja käytä kaikkia viihdelaitteita

- DVD-, VCD-, CD- ja USB-laitteiden toisto
- Langaton takaääni -valmius – vähemmän johtoja

PHILIPS
sense and simplicity

Kohokohdat

Suunnatut 3D-kaiuttimet

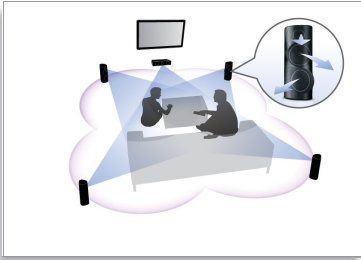


Suunnattujen 3D-kaiuttimien elementit suuntaavat ääntä sekä eteenpäin että sivuille. Siten ne laajentavat kuuntelualuetta, jotta voit nauttia elokuvien kokonaisvaltaisesta surround-äänestä.

1200 W RMS



1200 W RMS takaa elokuvien ja musiikin erinomaisen äänenlaadun

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

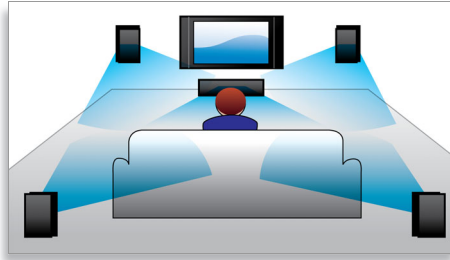

Sisäinen DTS- ja Dolby Digital -dekooderi poistaa ulkoisen dekooderin tarpeen – se käsittelee kaikki kuusi äänikanavaa ja luo aidon Surround-äänikokemuksen sekä ällistyttävän luonnollisen ja dynaamisen tunnelman. Dolby Pro Logic II käyttää Surround-käsittelyyn viittä kanavaa stereolähteestä riippumatta.

DoubleBASS-tekniikka



DoubleBASS takaa, että syvimmätkin bassoäännet kuuluvat pienikokoisista subwoofereista. Se tallentaa matalat taajuudet ja muuntaa ne subwooferin kuultavissa olevalle

alueelle - äänessä on enemmän ytyä, ja kuuntelukokemus on täydellinen.

Tyylikäs, kiiltävä pinta



Tyylikäs, kiiltävä pinta ja ainutlaatuinen kosketusohjaus

Toistaa kaiken



Toistaa käytännöllisesti katsoen kaikki levyt ja medialaitteet – DVD:t, VCD:t, CD:t ja USB-laitteet. Koe soitettavuuden kätevyys ja mediatiedostojen jakamisen hienous TV:ssä ja kotiteatterijärjestelmässä.

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

- Yhteensopivat lisätarvikkeet: RWSS5510 Langaton takakaani, STS1300 Lattiajalusta
- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäätimen paristot, FM-antenni, HDMI-kaapeli, Virtajohto, Pikaopas, Kaukosäädin, Jalustan ruuvi x 2, Käyttöopas, Maailmanlaajuinen takuuvihko

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: MP3, WMA
- MP3-bittinopeudet: 32–320 kbps

Still-kuvien toisto

- Pakkausformaatti: JPEG, JPEG HD
- Kuvanparannus: Kierto, Musiikkidiasesitys, Zoomaus

Videotoisto

- Pakkausformaatit: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD, XviD
- Videolevyjen toistojärjestelmä: NTSC, PAL

Optiset toistettavat tallennusvälineet

- Toistettavat levyt: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Tiedostomuoto

- Audio: mp3, wma
- Kuva: JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv

Liitännät

- Etu- ja sivuliitännät: MP3 Link, USB
- Takaliitännät: AUX IN 1 -liitäntä, Komposiittivideolähtö (CVBS), Digitaalinen koaksiaalitulo, Easy-Fit-kaiutinliittimet, FM-antenniliitäntä, HDMI-lähtö, Scart, Langaton takakaani

Käytön mukavuus

- EasyLink: Toisto yhdellä painikkeella, Valmiustila yhdellä painikkeella, Kaukosäädin-Passthrough

Mitat

- Päälaite (L x K x S): 435 x 58 x 358 mm
- Päälaitteen paino: 3,56 kg
- Keskikaiutin (L x K x S): 280 x 95 x 92 mm
- Keskikaiuttimen paino: 1,40 kg
- Keskikaiuttimen kaapelin pituus: 2 m
- Etukaiutin (L x K x S): 100 x 280 x 115 mm
- Etukaiuttimen paino: 1,05 kg
- Etukaiuttimen kaapelin pituus: 4 m
- Tallboy-takakaiutin (LxKxS): 260 x 1101 x 260 mm

- Takakaiuttimen paino: 3,77 kg
- Takakaiuttimen kaapelin pituus: 10 m
- Subwoofer (L x K x S): 196 x 395 x 342 mm
- Subwooferin paino: 5,25 kg
- Subwooferin kaapelin pituus: 4 m
- Pakkaus (L x K x S): 400 x 470 x 1180 mm
- Paino pakattuna: 24,64 kg

Kaiuttimet

- Kaiutintyytit: 1 keskikaiutin, 2 satelliittikaiutinta, 2 x Tallboy-kaiuttimet
- Keskikaiuttimen ohjaimet: Kaksi 3 tuuman tehokasta subwooferia
- Keskikaiuttimen taajuusalue: 150 - 20 000 Hz
- Keskikaiuttimen impedanssi: 3 ohmia
- Satelliittikaiutinelementit: 2 x 3" koko äänialueen subwooferia
- Satelliittikaiuttimien taajuusalue: 150 - 20 000 Hz
- Satelliittikaiuttimien impedanssi: 4 ohmia
- Yhden Tallboy-kaiuttimen kaiutinelementit: 2 x 3" koko äänialueen subwooferia
- Tallboy-kaiuttimen taajuusalue: 150 - 20 000 Hz
- Tallboy-kaiuttimen impedanssi: 4 ohmia
- Subwoofer: Passiivi
- Subwooferin ohjain: 1 x 6,5 tuuman bassokaiutin
- Subwooferin taajuudet: 20–150 Hz
- Subwooferin impedanssi: 3 ohmia

Kuva/näyttö

- Kuvanparannus: High Def (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan -toiminto, Videokuvan parannus

Virta

- Virrankulutus: 150 W
- Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,9 W

Ääni

- Taajuuskorjaimen asetukset: Toiminnot, Klassinen, Konsertti, Draama, Jazz, Rock, Urheilu
- Taajuusvaste: 20–20 000 Hz
- Signaali/kohina-suhde: >65 dB
- Äänenparannus: Puheen tehostustoiminto, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Yökuuntelutila
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, DTS Digital Surround, Stereo
- Kokonaisteho (RMS), 30 % THD: 1 200 W

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- RDS: Aseman nimi
- Virittimen aaltoalueet: FM
- Esiasetettujen kanavien määrä: 40



Julkaisupäivä 2012-05-15

Versio: 12.4.8

12 NC: 8670 000 59911
EAN: 87 12581 52514 9

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com