

Philips GoGear
Baladeur MP3/vidéo

Opus
8 Go*

SA1OPS08K



Qualité audio supérieure

avec FullSound™ et casque d'écoute insonorisé

Le baladeur audio-vidéo Philips GoGear Opus avec FullSound™ est parfait pour le divertissement. Enregistrez des vidéos en ligne sur le lecteur et regardez-les sur l'écran couleur QVGA de 2,8 po.

Votre musique et vos fichiers vidéo avec vous, tous les jours

- Lecture des pistes FLAC (sans perte), MP3 et WMA
- Lecture des vidéos WMV achetées en ligne ou provenant de votre PC
- Écouteurs insonorisés filtrant le bruit ambiant
- Technologie FullSound™ pour donner vie à vos MP3

La simplicité du divertissement mobile

- Écran couleur ACL QVGA de 2,8 po rehaussant le visionnement
- Créez des listes de lecture ou supprimez des chansons directement sur le lecteur
- Lecture des pistes libres de droits d'auteur de votre bibliothèque iTunes
- Téléchargez des livres audio et plus sur Audible.com
- Jusqu'à 30 heures de musique ou 6 heures de vidéo

Expérience simple et intuitive

- Classez vos fichiers comme sur l'ordinateur
- Téléchargez des vidéos d'Internet sur votre GoGear
- SuperScroll™ trouve ce que vous cherchez rapidement et facilement

PHILIPS


Caractéristiques

Écran couleur ACL QVGA de 2,8 po



Le GoGear est doté d'écran couleur QVGA de 2,8 po qui facilite la navigation et les commandes de lecture durant vos déplacements.

Gestion des pistes et listes de lecture

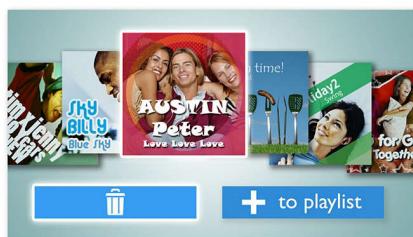

Le GoGear est doté de fonctions pour créer et gérer les listes de lecture, et vous pouvez facilement supprimer du lecteur les pistes que vous ne voulez plus, tout ça sans ordinateur.


Lit les pistes FLAC/MP3/WMA/ACC



Votre GoGear peut lire les fichiers numériques MP3 et WMA, ainsi que les fichiers FLAC, qui sont plus gros mais qui délivrent un son de meilleure qualité du fait de


leur algorithme de compression sans perte. Les fichiers MP3 et WMA présentent de légères pertes mais sont beaucoup plus petits, ce qui permet de stocker beaucoup plus de musique sur votre baladeur GoGear. Le choix est à vous.

Affichage des dossiers

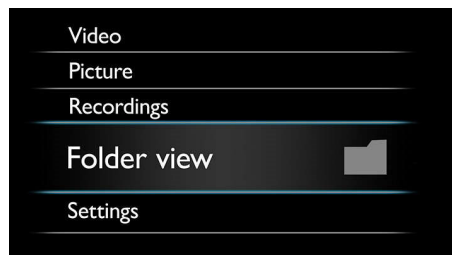

L'option d'affichage des dossiers du lecteur GoGear vous permet de voir tous les fichiers qu'il contient comme sur un ordinateur. Vous n'avez qu'à sélectionner le fichier de la piste, de la photo ou de la vidéo voulue et à lancer la lecture.


FullSound™

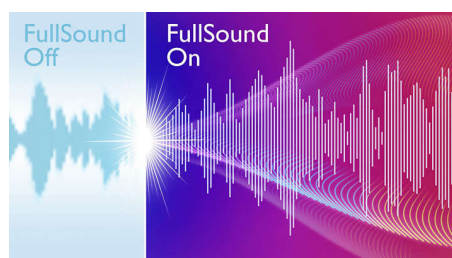

La technologie novatrice FullSound de Philips restaure fidèlement les détails de la musique compressée MP3 pour lui redonner sa dynamique d'origine, sans distorsion. Basée sur un algorithme de post-traitement audio, FullSound combine l'expertise de Philips en matière de reproduction musicale et la puissance du plus récent processeur de signal numérique. Elle procure des basses plus profondes et améliore la clarté de la voix et

des instruments. Redécouvrez votre musique MP3 grâce à un son réaliste et entraînant.

Écouteurs insonorisés

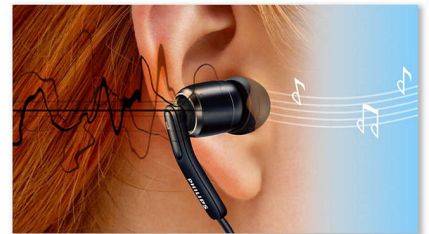

Grâce aux écouteurs insonorisés, vous entendez mieux tous les détails de la musique qu'avec des écouteurs conventionnels, même à bas volume. Nos chercheurs ont étudié l'anatomie du canal auditif pour développer ces écouteurs assurant un ajustement parfait pour délivrer le son directement tout en éliminant les bruits indésirables. Les embouts d'écouteur sont offerts en trois tailles pour un ajustement optimal.

Téléchargement de vidéos



Installez l'application fournie sur votre ordinateur, branchez-y votre GoGear et utilisez Internet Explorer pour visiter vos sites de vidéos préférés (YouTube, MySpace ou Google Video). Ensuite, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton Télécharger qui apparaît lorsque vous passez le pointeur de souris sur une vidéo, et vous pouvez même en télécharger plusieurs simultanément.

Spécifications

Son

- Égaliseur personnalisable
- Réponse en fréquence: 20 à 18 000 Hz
- Puissance de sortie: 2 x 2,4 mW
- Amélioration du son: FullSound
- Séparation des chaînes: 45 dB
- Paramètres de l'égaliseur: Classique, Dance, Électronique, Hip-hop, Jazz, Lounge, Pop, RnB, Rock, Parlé
- Rapport signal sur bruit: > 84 dB
- THD: 0,05 % à 1 kHz

Supports de stockage

- Mémoire intégrée (RAM): 8 Go
- Type de mémoire intégrée: NAND Flash

Caractéristiques environnementales

- Produit sans soudures au plomb

Connectivité

- USB: USB 2.0 haute vitesse
- Casque: 3,5 mm

Configuration requise

- Lecteur de CD-ROM
- Connexion Internet: Oui (pour accéder à la documentation et aux manuels mis à jour, ainsi qu'aux mises à niveau logicielles et microcodes futures)
- Système d'exploitation PC: Windows XP SP2 ou Windows Vista
- USB: Port USB libre

Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM
- Présélections: 20
- RDS: Type de programme, Radio Text, Informations sur les stations, Nom de la station

Pratique

- Indicateur de charge de la batterie: Sur l'interface utilisateur
- Voyant de charge faible
- Fonction: Verrouillage du clavier
- SuperScroll
- Mise à niveau micrologicielle possible
- Réglage du volume

Alimentation

- Capacité de la pile: 880 mAh
- Rechargeable: Oui, via USB
- Type de batterie: Li-polymère
- Autonomie pile interne: Jusqu'à 30 heures de musique ou 6 heures de vidéo

Accessoires

- CD-ROM: Oui, avec instructions, gestionnaire de périphériques, convertisseur multimédia et Lecteur Windows Media
- Casque: AY3817
- Guide de démarrage rapide

- Câble USB: AY3930
- Trousse: AY4255

Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H): 106 x 10,9 x 59 mm
- Type d'emballage: D-box
- Poids du produit: 0,095 kg

Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA, AAC, FLAC
- Compatible ID3-Tag: Titre de l'album et nom de l'artiste
- Débit binaire MP3: 8-320 kbps + VBR
- Débit binaire WMA: 5-320 kbps
- Taux d'échantillonnage MP3: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
- Taux d'échantillonnage WMA: 8; 11,025; 16; 22,050; 32; 44,1; 48 kHz
- Gestion des droits numériques (DRM): Windows Media DRM pour appareils portatifs, prend en charge les services de téléchargement et d'abonnement de musique

Image/Affichage

- Rétroéclairage
- Diagonale d'écran (pouces): 2.8 pouces
- Type: LCD
- Lignes de texte: 7
- Résolution: QVGA 320 x 240 pixels, 262 000 couleurs

Logiciels

- Gestionnaire de périphériques: Pour restauration et mise à niveau
- Windows Media Player 11
- Convertisseur multimédia pour Philips: WMV (.wmv, .avi); MPEG-4 SP (.avi seulement); MPEG-4 ASP (.avi); H.264 (MPEG-4 Part 10) (.mp4); autres codecs Directshow compatibles si installés

Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: JPEG
- Diaporama

Enregistrement audio

- Format de fichier audio: MP3
- Microphone intégré: mono
- Enregistrement vocal: MP3
- Enregistrement de radio FM

Lecture vidéo

- MPEG4 SP: Jusqu'à 640 kbit/s en format avi, 320 x 240, 30 images/s (autres formats pris en charge avec le logiciel de conversion fourni)
- WMV9: Jusqu'à 512 kbit/s, 320 x 240, 30 images/s (autres formats pris en charge avec le logiciel de conversion fourni)
- Gestion des droits numériques (DRM): Windows Media DRM pour appareils portatifs prend en charge les services de téléchargement, d'abonnement et de location de vidéos.



Date de publication
2024-05-07

Version: 4.0.4

UPC: 6 09585 16800 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Les vitesses de transfert peuvent varier selon votre système d'exploitation et votre configuration logicielle.

* 1 Go = 1 milliard d'octets; la capacité de stockage offerte sera moindre.

* Prend en charge les services de téléchargement et d'abonnement compatibles avec le format WMA DRM10

* Windows Media et le logo Windows sont des marques de commerce ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

* Les batteries rechargeables disposent d'un nombre de cycles de recharge limité et devront ultérieurement être remplacées. L'autonomie des batteries et le nombre de cycles de recharge varient selon l'utilisation et les paramètres.

* De Philips