


Quick start guide



Check your iOS version

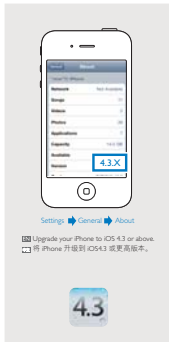

Check your home router

Does your router have a WPS button?
 路由器是否具有 WPS 按钮?

No
 for router without WPS button (or not sure), go to option 1.
 对于没有 WPS 按钮 (或不确定的) 路由器, 请转到选项 1。

Yes
 对于具有 WPS 按钮 (或不确定的) 路由器, 请转到选项 2。

Option 1: Set up using iPod Touch / iPhone / iPad

选项 1: 使用 iPod Touch/iPhone/iPad 进行设置

- Connect power.
连接电源。
- Wait for 35 seconds until the green light blinks slower.
等待 35 秒钟, 直至绿色指示灯闪烁变慢。
- Press and hold **WIFI SETUP** for 5 seconds, then the light alternates between green and yellow.
按住 **WIFI SETUP** 5 秒钟, 然后指示灯将以绿色和黄色交替闪烁。
- Open Settings.
打开设置。
- Tap **Wi-Fi**.
轻击 **Wi-Fi**。
- Wait up to 30 seconds until "Philips Fidelio AirPlay" is detected. Then, tap it.
等待 30 秒钟, 直至检测到 "Philips Fidelio AirPlay", 再轻击它。
- Remember to turn on the 3G network after successful AirPlay connection.
在成功建立 AirPlay 连接后, 请记得打开 3G 网络。
- Open Safari.
打开 Safari。
- Enter the IP address 192.168.1.1.
输入 IP 地址 192.168.1.1。
- Tap **Yes** to select your Wi-Fi Network.
轻击 **是** 以选择您的 Wi-Fi 网络。
- Select your Wi-Fi network from the list.
从列表中选中您的 Wi-Fi 网络。
- Follow the on-screen instructions to configure the Wi-Fi settings for the device.
按照屏幕上的说明为设备配置 Wi-Fi 设置。
- Tap **OK**.
轻击 **OK** (确定)。
- Press **Home key**.
轻触 **Home** (主页) 键。
- Wait up to 2 minutes until the light stops flashing and you hear a confirmation tone.
等待 2 分钟, 直至指示灯停止闪烁, 此时您将听到一声确认音。
- Wait* 2min
等待 2 分钟, 直至指示灯停止闪烁, 此时您将听到一声确认音。

* If the light does not turn solid green after 2 minutes, press **WPS** for 3 seconds, then repeat step 1 for step 4. If the light does not turn solid green after 3 minutes, then repeat step 1 from beginning.
 * 如果指示灯 2 分钟后没有变为常亮绿色, 请等待 3 秒钟, 然后从开始重新设置。
 * 如果指示灯 3 分钟后没有变为常亮绿色, 请等待 3 秒钟, 然后从开始重新设置。

Option 2: Set up using WPS

选项 2: 使用 WPS 进行设置

- Connect power.
连接电源。
- Wait for 35 seconds until the green light blinks slower.
等待 35 秒钟, 直至绿色指示灯闪烁变慢。
- Press the **WPS** button on your router.
按路由器上的 WPS 按钮。
- Press **WIFI SETUP** once, then the light alternates between red, green and yellow.
轻击 **WIFI SETUP** 一次, 然后指示灯将以红色、绿色和黄色交替闪烁。
- Wait up to 2 minutes until the light stops flashing and you hear a confirmation tone.
等待 2 分钟, 直至指示灯停止闪烁, 此时您将听到一声确认音。
- Wait* 2min
等待 2 分钟, 直至指示灯停止闪烁, 此时您将听到一声确认音。

* If the light does not turn solid green after 2 minutes, press **WPS** for 3 seconds, then repeat step 1 for step 4. If the light does not turn solid green after 3 minutes, then repeat step 1 from beginning.
 * 如果指示灯 2 分钟后没有变为常亮绿色, 请等待 3 秒钟, 然后从开始重新设置。
 * 如果指示灯 3 分钟后没有变为常亮绿色, 请等待 3 秒钟, 然后从开始重新设置。

Start to enjoy your AirPlay

开始享受 AirPlay

- Open Settings.
打开设置。
- Check your router is selected.
检查是否选择了路由器。
- Open iPod application.
打开 iPod 应用程序。
- Tap **AirPlay icon**.
轻击 **AirPlay** 图标。
- Select your device.
选择设备。
- Tap **Play music**.
轻击 **播放音乐**。

* If the AirPlay icon does not appear or there is no sound output, try the following steps:
 * 如果 AirPlay 图标没有显示或没有声音输出, 请尝试以下方法:
 ① 重新打开 iPhone。
 ② 在 "设置" 中打开和关闭 "飞行模式"。
 ③ 重新 iPhone。
 ④ 建议您重新购买路由器。

