



Philips Fidelio
Austiņas ar Lightning
savienotāju

40 mm skaļruņi/noslēgta
konstrukcija

Ar galvas stīpu
Deluxe polsteri ar noturīgu formu
Kompakti salokāmas



M2L

Augstas izšķirtspējas skaņa

M2L austiņas nodrošina Fidelio raksturīgo skaņējumu augstā izšķirtspējā tieši no jūsu iOS ierīces bez kropļojumiem vai šķērsrunas, pateicoties Lightning savienotājam un iebūvētajam DAC. Baudiet izcili detalizētu skaņējumu jebkurā vietā ar stilu.

Vislabākais mūzikas partneris iOS ierīcēm

- Optimizēts Lightning™ savienotājs iOS ierīcēm
- Augstas izšķirtspējas audio no iOS ierīcēm
- Iebūvēts DAC un pastiprinātājs augstas izšķirtspējas mūzikas baudījumam

Pilnvērtīgs izcila skaņējuma baudījums

- Optimizēti 40 mm neodīma draiveri tīram autentiskam skaņējumam
- Akustiska izolācija, lai saglabātu skaņējumu austiņās un novērstu troksni
- Bass Reflex System skaidrai, dinamiskai un balansētai zemās frekvences skaņai
- Frekvences reakcija ir iestatīta atbilstoši prasīgāko klausītāju vēlmēm

Pārvietojieties ar komfortu

- Ergonomiski pieguļoši Deluxe polsteri ar noturīgu formu
- Alumīnijs un sadiegta āda augstākās kvalitātes izskatam un sajūtai
- Mākslīgās ādas somiņa stilīgai austiņu aizsardzībai

PHILIPS
Fidelio

Austiņas ar Lightning savienotāju
40 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija Ar galvas stīpu, Deluxe polsteri ar noturīgu formu, Kompakti salokāmas

M2L/00


Izceltie produkti

Lightning™ savienotājs



Philips Fidelio M2L ir aprīkotas ar Lightning™ savienotāju, kas nodrošina digitālo signālu tieši uz austiņām. Digitālais signāls palīdz samazināt šķērsrunas traucējumus un uzlabo stereo sadalīšanu.

Augstas izšķirtspējas audio

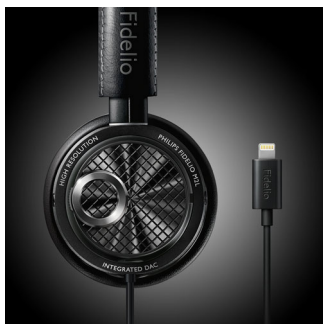

Philips Fidelio M2L sniedz jums iespēju baudīt 24 bitu 48 kHz augstas izšķirtspējas audio formātu, kas tiek straumēts no jūsu iOS ierīces, izmantojot Lightning savienotāju. M2L nodrošina vislabāko klausīšanās pieredzi, atklājot katru detaļu tieši tā, kā to paredzējis mākslinieks.

Iebūvēts DAC un pastiprinātājs



Digitāli-analogais pārveidotājs (DAC), kas iebūvēts Philips Fidelio M2L austiņās, sniedz

jums brīvību un mobilitāti baudīt augstas izšķirtspējas mūziku jebkurā laikā un vietā. Nekādu problēmu ar papildu aprīkojumu.

40 mm augstas izšķirtspējas skaļruņi




Katrs skandas skaļrunis ir rūpīgi ar rokām atlasīts, ieregulēts un testēts, un tikai pēc tam tiek veidoti skaļruņu pāri, nodrošinot visbalansētāko dabisko skanējumu. 40 mm skaļruņos ir izmantoti ļoti jaudīgi neodīma magnēti, kas atveido patiesu augstas izšķirtspējas skaņu plašā dinamiskajā diapazonā, reproducējot pat sīkākās detaļas.

Akustiskā izolācija




Fidelio austiņām ir akustiskā izolācija, kas ir īpaši izstrādāta lentes noslēgs, kas iebūvēts iekšējā kamerā, lai likvidētu ikvienu nevajadzīgu skaņas noplūdi un saglabātu skaņas detaļas. Jūs iegūstat ne tikai izcilu basu skanējumu, bet arī varat baudīt katru savas mūzikas skanējuma detaļu bez apkārtējās vides radītiem traucējumiem.

Bass Reflex System (BRS)

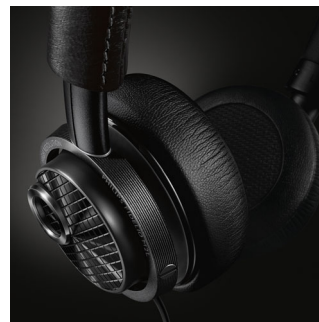

Austiņu akustiski noslēgtajai konstrukcijai ir Bass Reflex System (BRS), ko veido ausu uzmaivas ar stratēģiski izvietotām atverēm. Tās regulē gaisa spiedienu iekšējā kamerā, nodrošinot membrānai kontrolētu vidi optimālas akustiskās reakcijas nolūkā. Darbojoties apvienojumā ar akustiskās izolācijas uztveršanu, šī sistēma izolē ikvienu dabiskās skaņas detaļu un atveido precīzu un dabisku zemās frekvences skaņu, nepasliktinot skaņas dzidrumu.

Iestatīta frekvences reakcija

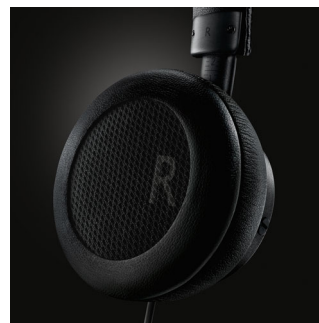

Plašais pētījums tika veikts ar prasīgākajiem mūzikas mīļotājiem, lai gūtu ieskatu viņu klausīšanās vēlmēs – piemēram, kādam skaņas raksturlielumam līdzsvaram viņi dod priekšroku. Pēc tam mūsu akustikas inženieri iestatīja Fidelio M2L, ņemot vērā visas sīkākās detaļas, kas ietekmē to, kā klausītāji atšķir skaņu, piemēram, kā auss invertē skaņu un reaģējot rezonē. Tā rezultātā mūsu M2L austiņas ir izstrādātas tā, lai atveidotu skaņu, kas ir pēc iespējas tuva oriģinālajam ierakstam, ieskaitot pašreizējos ierakstīšanas stilus.

Specifikācijas

Skaņa

- Frekvences reakcija: 7 – 25 000 Hz
- Pilnā pretestība: 16 omi
- Jūtība: 107 dB
- Skaļruņa diametrs: 40 mm
- Maksimālā ieejas jauda: 150 mW
- Kropļojums: < 0,1% THD
- Akustiskā sistēma: Slēgta
- Membrāna: PET
- Magnēta veids: Neodīms
- Tips: Dinamisks

Savienojamība

- Saderība ar:: Paredzētas iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPad Air, iPad mini ar Retina displeju, iPad (4. paaudze), iPad mini, iPod touch (5. paaudze)
- Savienotājs: Lightning savienotāji

Piederumi

- Uzglabāšanas somiņa



Izlaides datums
2015-10-14

Versija: 2.1.3

12 NC: 8670 001 21268
EAN: 06 92597 07000 85

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com