

Philips
2.1 home cinema

DVD-weergave

HTS3220



Bezeten van muziek

Levensecht geluid in perfecte stijl

Geniet nog meer van films, muziek en TV met geweldige Surround Sound! Dit multifunctionele home cinema-systeem met geraffineerde glaspanelen voegt kracht en elegantie toe aan al uw home entertainment.

Superieure luisterervaring

- Crystal Clear Sound voor uitzonderlijk zuiver en gedetailleerd geluid
- Dolby Virtual Speaker voor realistisch Surround Sound
- Het RMS-vermogen van 350 W levert geweldig geluid voor films en muziek

Ontwerp dat uw leefomgeving verfraait

- Stijlvol ontwerp met glazen panelen
- Compact ontwerp dat past bij uw Flat TV
- Past overal: aan de muur, op tafel of op de standaard


Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring

- Scherpere HD-beelden met HDMI 1080p
- Hi-Speed USB 2.0-koppeling: video/muziek vanaf USB-sticks afspelen
- MP3 Link speelt muziek af vanaf draagbare mediaspelers
- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening
- Optioneel dock voor het eenvoudig afspelen van uw iPod/iPhone

PHILIPS


Kenmerken

Kristalhelder geluid

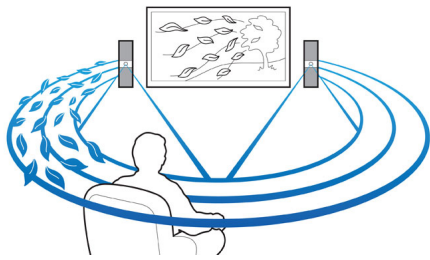

Met Philips Crystal Clear Sound kunt u nu elk geluidsdetail waarnemen en waarderen, zoals het hoort te klinken en zoals de artiest of regisseur het heeft bedoeld. Crystal Clear Sound geeft de geluidsbron weer - of dit nu een actiefilm, musical of live-uitvoering is - getrouw, nauwkeurig en zonder vervorming. Philips home cinema-systemen met Crystal Clear Sound beperken de geluidsverwerking tot een minimum en behouden de zuiverheid van de oorspronkelijke audiocontent. Als resultaat worden uw oren getraceerd op een grotere sonische accuratesse.

Dolby Virtual Speaker

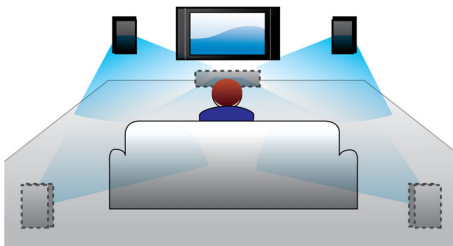

Dolby Virtual Speaker is een geavanceerde virtualiseringstechnologie voor geluid die een vol en meeslepend Surround Sound produceert via een systeem met twee luidsprekers. Zeer geavanceerde ruimtelijke algoritmes repliceren de geluidskarakteristieken die in een ideale 5.1-kanaals geluidsomgeving voorkomen op nauwgezette wijze. De weergave van DVD's is verbeterd door de 2-kanaals geluidsomgeving uit te breiden. Elke hoogwaardige stereobron wordt omgezet in levensecht, meerkanaals Surround Sound als de bron wordt gecombineerd met Dolby ProLogic II-geluidsverwerking. U hoeft geen extra luidsprekers, kabels of standaarden voor luidsprekers aan te schaffen om te kunnen genieten van een ruimtevullend geluid.

RMS-vermogen van 350 W



Het RMS-vermogen van 350 W levert geweldig geluid voor films en muziek

Stijlvol ontwerp




Stijlvol ontwerp met glazen panelen

Compact ontwerp



Compact ontwerp dat past bij uw Flat TV

High-speed USB 2.0-koppeling

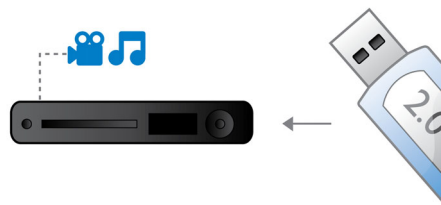

De Universal Serial Bus of USB is een protocolstandaard om PC's, randapparaten en consumentenelektronica-apparaten gemakkelijk te koppelen. Snelle USB-apparaten hebben een gegevensoverdrachtsnelheid tot

480 Mbps - veel hoger dan de 12 Mbps van oorspronkelijke USB-apparaten. Met Hi-Speed USB 2.0-koppeling hoeft u alleen uw USB-apparaat aan te sluiten en u bent klaar om de gewenste film, muziek of foto's weer te geven.

Scherpere HD-beelden



Upscaling tot 1080p met HDMI zorgt voor glasheldere beelden. Films in standaarddefinitie kunnen nu in echte HD-resolutie worden weergegeven. Hierdoor geniet u van nog meer details en natuurgetrouwere beelden. Progressive Scan ("p" in "1080p") maakt een einde aan de lijnstructuur die aanwezig is op vrijwel alle TV-schermen en zorgt op deze manier voor continu scherpe beelden. Bovendien zorgt HDMI voor een rechtstreekse digitale verbinding die zowel ongecomprimeerde digitale HD-video als digitaal meerkanaals geluid kan weergeven, zonder dat deze eerst naar analoog moet worden omgezet. Hierdoor hebt u een perfecte beeld- en geluidskwaliteit, volledig storingsvrij.

Optioneel dock



Sluit de dock aan op uw home cinema-systeem en geniet van de muziek, video's en afbeeldingen op uw iPod en iPhone. Het dock is als bijzonderlijk accessoire verkrijgbaar.

Specificaties

Accessoires

- Compatibele accessoires: DCK3060-dock voor iPod/iPhone
- Meegeleverde accessoires: Batterijen voor afstandsbediening, Scart-adapter, FM-antenne, Voedingskabel, Snelstartgids, Afstandsbediening, Gebruikershandleiding, Videokabel, Wereldwijde garantiekaart

Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3, WAV, WMA
- MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps

Stilstaande beelden weergeven

- Compressie-indeling: JPEG, JPEG HD, Progressive JPEG
- Beeldverbetering: Roteren, Diapresentatie met muziek, Zoomen

Videoweergave

- Compressie-indelingen: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, WMV SD
- Afspelsysteem voor videodiscs: NTSC, PAL

Optische afspeelmedia

- Afspeelbare schijven: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Bestandsformaat

- Audio: MP3, wma
- Beeld: JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv

Connectiviteit

- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: iPod-/iPhone-aansluiting, MP3 Link, USB
- Aansluitingen aan de achterkant: AUX-IN-1, Composite video-uitgang (CVBS), Digitale coaxiale ingang, Easy-Fit-luidsprekeraansluitingen, FM-antenneaansluiting, HDMI-uitgang, Subwoofer uit

Comfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Automatische toewijzing van audio-invoer, Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de knop, Bediening via afstandsbediening

Afmetingen

- Hoofddunit (b x h x d): 360 x 190 x 65 mm

- Gewicht hoofddunit: 2,2 kg
- Satellietluidspreker (b x h x d): 112 x 309,5 x 112 mm
- Gewicht satellietluidspreker: 1 kg
- Kabellengte satellietluidspreker: 2 m
- Subwoofer (b x h x d): 182 x 300 x 345 mm
- Gewicht van de subwoofer: 5,5 kg
- Kabellengte van de subwoofer: 3 m
- Verpakking (b x h x d): 393 x 353 x 563 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 12,8 kg

Luidsprekers

- Luidsprekertypen: 2 satellietluidsprekers
- Drivers per satellietluidspreker: 1 x 2 inch tweeter, 2 woofers van 3 inch
- Frequentie van satellietluidsprekers: 150 - 20.000 Hz
- Satellietluidsprekerimpedantie: 8,0 ohm
- Subwoofertype: Actief
- Frequentiebereik subwoofer: 35 - 200 Hz
- Subwooferimpedantie: 8,0 ohm

Beeld/scherm

- Beeldverbetering: High Definition (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Video upscaling

Vermogen

- Energieverbruik: 40 W
- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,3 W

Geluid

- Equalizer-instellingen: Actie, Klassiek, Concert, Drama, Jazz, Rock, Sport
- Frequentiebereik: 20 - 20k Hz
- Signaal-ruisverhouding: > 65 dB
- Geluidsverbetering: Dolby Digital Prologic II, Dolby Virtual Speaker, Nachtstand, Treble-, mid- en basregeling
- Geluidssysteem: Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, Stereo, DTS Digital Surround
- Totaal vermogen (RMS) bij 30% THD: 350 W

Tuner/ontvangst/transmissie

- RDS: Zendernaam
- Radioband: FM
- Aantal voorkeurzenders: 40



Publicatiedatum
2015-09-02

Versie: 8.3.10

12 NC: 8670 000 59836
EAN: 87 12581 52468 5

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com