



Philips Philips Fidelio
Boxe surround cinema
wireless

Sunet surround wireless 5.1 CH

Google Cast și Spotify Connect
HDMI 4K-2K
Calibrare spațială



E6

De la sunet stereo la sunet surround, în câteva secunde

cu Google Cast™ și Spotify Connect

Boxele wireless cinema Philips Fidelio E6 creează sunet surround cu difuzoare detașabile și subwoofer. Canalul central dedicat asigură claritatea vocii. Cu Google Cast și Spotify Connect, te poți bucura de o experiență muzicală fără egal.

Conceput pentru sporirea spațiului de locuit

- Husă de lux perfect definită pentru o performanță optimă a sunetului

Conectează-te și savurează toate tipurile de divertisment

- Trecere HDMI 4K2K pentru a te bucura de conținutul ultra HD
- Smartphone-uri cu funcția NFC activată, pentru sincronizare Bluetooth
- Spotify Connect pentru o experiență de aplicație nativă, fără efort
- Redă cu ușurință muzică de pe telefon pe boxe, prin Google Cast
- Boxe portabile autonome cu asociere stereo
- Aplicația Philips companion, pentru configurare facilă a rețelei


Sunet mai bogat pentru vizionarea programelor TV și a filmelor

- Surround la cerere - boxe surround wireless detașabile
- Calibrare spațială
- Sunet surround Dolby Digital și Pro Logic II
- Tweetere Soft Dome Premium pentru un sunet de o claritate excepțională
- Boxă dedicată cu canal central, pentru claritatea superioară a vocilor

PHILIPS
Fidelio

Repere

Surround la cerere

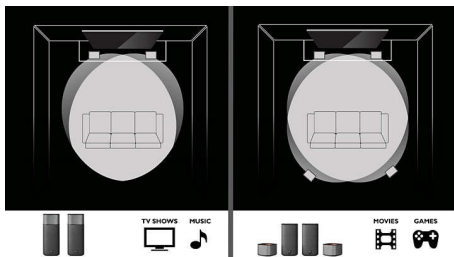

Afundă-ți simțurile într-un sunet surround superb, oricând dorești. Detașează pur și simplu boxele surround wireless de la boxele principale și așează-le în partea din spate a camerei, pentru o experiență audio surround multicanal completă, pentru jocurile și filmele tale. Când acțiunea a luat sfârșit, atașează din nou boxele, pentru a utiliza boxa Soundbar pentru muzică și emisiuni TV. Grație utilizării tehnologiei audio wireless patentate și boxelor surround care funcționează la o frecvență unică, nu există interferență de rețea. Rezultatul este un sistem surround wireless complet, cu o calitate audio fără pierderi, atât pentru filme, cât și pentru muzică.

Multi-canal 5.1

E6 este echipat cu canale 5.1 cu 6 amplificatoare încorporate, pentru a oferi o calitate excelentă a sunetului. Aceste sisteme 5.1 utilizează aceleași canale de difuzor și de configurație, având o parte frontală stânga și dreapta, un canal central, două canale de surround și un subwoofer. Acesta acceptă Dolby Digital pro-logic 2.

Boxă cu canal central



Boxă cu canal central, dedicată în special pentru redarea frecvențelor vocale ale discursului în centrul ecranului. Astfel se


asigură poziționare și claritate îmbunătățite ale vocii, ceea ce te va atrage și mai mult în lumea filmului.

Calibrare spațială



Funcția avansată de calibrare spațială dezvoltată de laboratorul nostru pentru inovații asigură echilibrul optim al sunetului, indiferent de locul din cameră în care au fost plasate boxe-spate. Când este activată, această funcție folosește un ton de semnal special, pentru a localiza fiecare boxă-spate. Apoi folosește aceste informații pentru a identifica balansul optim al sunetului pentru locația boxelor și ajustează sunetul fiecărei boxe în mod corespunzător. Acest lucru permite ascultătorului să se bucure de sunet echilibrat, chiar dacă boxele nu sunt plasate în poziția ideală.

Google Cast

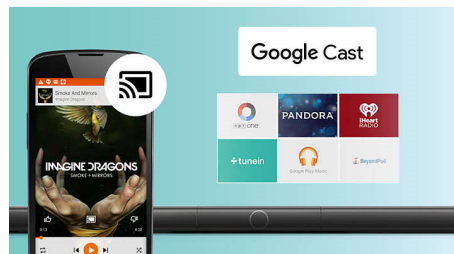


Bucură-te de redare de calitate ridicată, fără probleme, cu aplicațiile pentru muzică preferate. Acest soundbar dispune de Google Cast încorporat, pentru a putea asculta muzica preferată de pe dispozitivul personal la boxe. Poți asculta de pe iPhone®, iPad®, de pe telefonul sau de pe tableta cu Android, de pe laptop Mac® și Windows® sau de pe Chromebook.

Aplicația Philips companion



Utilizează aplicația Philips HCWeSet Manager, pentru a configura noile tale boxe și pentru a le conecta la rețeaua wireless proprie și bucură-te de experiența audio de înaltă calitate și de redare fără probleme din aplicațiile tale preferate*. *Pentru configurarea rețelei este necesară instalarea aplicației, cât și acordul de servicii și cel de confidențialitate, înainte de a putea asculta wireless muzică din aplicațiile preferate. *Pentru a asculta muzică din Spotify, este necesar Spotify Premium pentru utilizarea funcției Connect

Spotify ca telecomandă

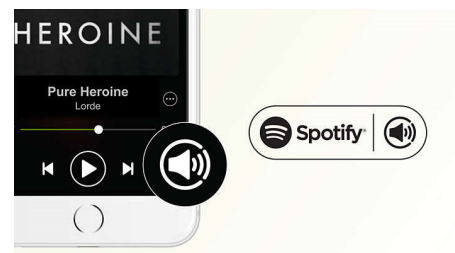

Cu Spotify Connect poți răsfoi, explora și reda cu ușurință muzică din orice cameră a locuinței, folosind dispozitivul tău inteligent ca telecomandă. Printr-o conexiune directă Spotify, poți reda muzică direct din cloud, pentru ca dispozitivul tău inteligent să poată fi utilizat pentru apeluri, clipuri video sau poate chiar să iasă din raza de acțiune, fără a întrerupe muzica. Este de asemenea mai puțin solicitant pentru baterie, deoarece energia folosită pentru redarea muzicii este minimală. Toate caracteristicile minunate ale Spotify sunt prezente, de la listele gata alcătuite, până la ratele mari de eșantionare. Tot ceea ce ai nevoie pentru a descoperi muzică nouă și a o asculta în mod optim.

Specificații

Sunet

- Îmbunătățirea sunetului: Surround la cerere, Mod Noapte, Control înalte și joase, Sincronizare audio, Egalizator automat pentru volum, Film, Muzică, Ascultare în apropiere, Voce, Smart Sound
- Sistem audio: DTS Digital Surround, Dolby pro-logic 2
- Putere de ieșire subwoofer: 90 W
- Putere de ieșire boxă satelit: 180 W
- Putere totală (RMS) la 30% THD: 270 W

Difuzoare

- Tipuri de difuzoare: 2 boxe satelit
- Interval de frecvențe difuzor satelit: 150-20K (-3dB) Hz
- Impedanță difuzor satelit: 8 ohm
- Interval de frecvențe subwoofer: 20-150 (-3dB) Hz
- Difuzor subwoofer: 1 woofer de 6,5"
- Tip subwoofer: Subwoofer wireless, Sistem Bass reflex
- Driver per boxă satelit: 1 tweeter cu dom din materiale moi de 19 mm, 2 woofere full range de 3"
- Driver per difuzor surround: 1 boxă gamă completă de 2,5"
- Impedanță subwoofer: 4 ohm
- Sistem: Sistem 2.1/5.1

Conectivitate

- Conexiuni spate: Intrare coaxială digitală, Intrare optică digitală, Ieșire HDMI 1.4 (ARC), Intrare HDMI 1, Intrare HDMI 2, Mufă de intrare audio de 3,5 mm, Ethernet
- Servicii online: Google Cast™, Spotify Connect
- Conexiune wireless: Bluetooth, NFC, Wi-Fi, Boxe posterioare fără fir, Subwoofer wireless

Cutie exterioară

- EAN: 48 95185 61321 5
- Lungime: 67 cm
- Număr de ambalaje: 1
- Lățime: 28 cm
- Greutate brută: 17 kg
- Înălțime: 55.3 cm
- Greutate netă: 13.5 kg
- Greutate proprie: 3.5 kg

Confort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Mapare intrare audio automată, Mod standby la o singură atingere, Pass-through telecomandă, Redare la o singură atingere, Sistem în standby
- Caracteristici HDMI: Audio Return Channel (ARC), Acceptă 4K2K

Alimentare

- Sursă de alimentare: 110-240 V, 50 Hz
- Consum în standby: <0,5 W

Dimensiunile ambalajului

- Înălțime: 55.3 cm
- Tip ambalaj: Cutie
- Tipul amplasării pe rafturi: Poziționare
- Lățime: 67 cm
- Adâncime: 28 cm
- Număr de produse incluse: 1
- EAN: 48 95185 61321 5
- Greutate brută: 17 kg
- Greutate netă: 13.5 kg
- Greutate proprie: 3.5 kg

Dimensiuni produs

- Înălțime: 44 cm
- Lățime: 54.2 cm
- Adâncime: 22 cm
- Greutate: 12.6 kg

Accesorii

- Accesorii incluse: 2 baterii AAA, Telecomandă, Broșură cu date juridice și privind siguranța, Fișa mărcilor comerciale, Certificat de garanție internațională, Cablu audio optic, Ghid de inițiere rapidă, 2 cabluri de alimentare

Redare audio

- Format compresie: MP3

Aplicația Smartphone/Tablet

- Nume aplicație: Philips HCWeSet, descărcare gratuită din Apple App Store și Google Play

Sustenabilitate

- Ambalaj: 80% carton ondulat reciclat, Cerneală pe bază de soia