

Philips
Home Cinema 5.1

Smart TV
3D Blu-ray

HTS3583



Πανίσχυρος ήχος surround

Με Blu-ray 3D

Εκτινάξτε την οικιακή σας ψυχαγωγία στα ύψη με το home cinema HTS3583 της Philips. Εκτεθειμένοι οδηγοί ηχείων που προσφέρουν πανίσχυρο ήχο Surround 600W και καθηλωτική αναπαραγωγή 3D Blu-ray Disc.

Εξαιρετική ακουστική εμπειρία

- Dolby TrueHD και DTS-HD για ήχο surround υψηλής πιστότητας
- Η ισχύς RMS 600W προσφέρει εξαιρετικό ήχο για ταινίες και μουσική
- Εκτεθειμένοι οδηγοί ηχείων για πανίσχυρο ήχο Surround

Συνδεθείτε και απολαύστε ψυχαγωγία

- EasyLink για χειρισμό όλων των συσκευών HDMI CEC μέσω ενός μόνο τηλεχειριστηρίου
- Full HD Blu-ray 3D για πραγματικά καθηλωτική εμπειρία ταινίας 3D
- Είσοδος ήχου, για να απολαμβάνετε μουσική από iPod/iPhone/MP3
- Προαιρετική βάση για άνετη αναπαραγωγή από το iPod/iPhone
- DivX Plus HD Certified για αναπαραγωγή DivX υψηλής ευκρίνειας
- Smart TV, για να απολαμβάνετε διαδικτυακές υπηρεσίες και να διαχειρίζεστε πολυμέσα στην τηλεόραση
- Μετατρέψτε το Smartphone σας σε τηλεχειριστήριο για τα προϊόντα AV της Philips
- Προαιρετικό αξεσουάρ Wi-Fi, για ασύρματη σύνδεση στο internet

Ενισχύει την κινηματογραφική εμπειρία στο σπίτι σας

- Μοντέρνα σχεδίαση που συμπληρώνει τη διακόσμηση του σπιτιού σας

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Ισχύς RMS 600W




Η ισχύς RMS 600W προσφέρει εξαιρετικό ήχο για ταινίες και μουσική

Full HD Blu-ray 3D



Αφήστε τις ταινίες 3D να σας συναρπάσουν στο καθιστικό σας με μια τηλεόραση Full HD 3D. Η τεχνολογία active 3D χρησιμοποιεί την τελευταία γενιά οθονών γρήγορης εναλλαγής, για βάθος και ρεαλισμό σε πλήρη ανάλυση 1080x1920 HD. Παρακολουθώντας αυτές τις εικόνες με τα ειδικά γυαλιά που έχουν ρυθμιστεί ώστε να ανοιγοκλείνουν το δεξιό και αριστερό φακό συγχρόνως με τις εναλλασσόμενες εικόνες, δημιουργείται η απόλυτη αίσθηση του Full HD 3D στο home cinema. Οι ταινίες που έχουν γυριστεί με τεχνολογία 3D σε Blu-ray προσφέρουν ευρεία ποικιλία περιεχομένων υψηλής ποιότητας. Επίσης, η τεχνολογία Blu-ray αποδίδει μη συμπίεσμένο ήχο Surround για ανεπανάληπτη εμπειρία ήχου.

Dolby TrueHD και DTS-HD

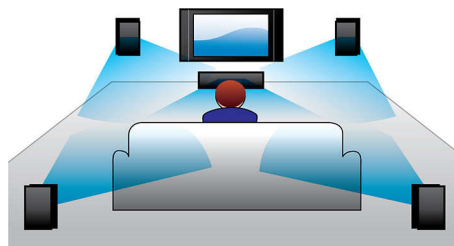

Το Dolby TrueHD και το DTS-HD Master Audio Essential παράγουν εκπληκτικό ήχο από δίσκους Blu-ray. Ο ήχος που αναπαράγεται είναι σχεδόν πανομοιότυπος με τον ήχο του κύριου αντιγράφου του στούντιο για την ποιότητα ακρόασης που προορίζονταν αρχικά. Το Dolby TrueHD και το DTS-HD Master Audio Essential ολοκληρώνουν την εμπειρία ψυχαγωγίας υψηλής ευκρίνειας.

DivX Plus HD Certified



Το DivX Plus HD στη συσκευή Blu-ray ή/και στη συσκευή DVD προσφέρει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας DivX, επιτρέποντάς σας να απολαμβάνετε βίντεο και ταινίες HD από το Internet απευθείας στην τηλεόραση HD της Philips ή στον υπολογιστή σας. Το DivX Plus HD υποστηρίζει την αναπαραγωγή περιεχομένου DivX Plus (βίντεο H.264 HD με ήχο AAC υψηλής ποιότητας σε ένα κοντέινερ αρχείων MKV), ενώ υποστηρίζει επίσης προηγούμενες εκδόσεις DivX έως και 1080p. DivX Plus HD: για πραγματικά ψηφιακό βίντεο υψηλής ευκρίνειας.

Smart TV



Το home cinema και η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray της Philips με δυνατότητα Smart TV σας προσφέρουν μια σειρά από ενισχυμένα χαρακτηριστικά, όπως τα Net TV, SimplyShare και MyRemote. Το Net TV φέρνει μια ευρεία γκάμα πληροφοριών και ψυχαγωγίας από το Διαδίκτυο στην τηλεόρασή σας, για υπηρεσίες όπως το video-on-demand. Με το SimplyShare μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες, τη μουσική και τις ταινίες που έχετε αποθηκευμένες στον υπολογιστή, από την άνεση του καναπέ σας. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το smartphone/tablet σας για να ελέγχετε όλο το σύστημα μέσω της εφαρμογής Philips MyRemote.

Προαιρετικό αξεσουάρ Wi-Fi

Προαιρετικό αξεσουάρ Wi-Fi, για ασύρματη σύνδεση στο internet

Προαιρετική βάση



Τοποθετήστε αυτή τη βάση σύνδεσης στο σύστημα home cinema, για να απολαύσετε τη μουσική, τα βίντεο και τις εικόνες σας από συσκευές iPod και iPhone. Η βάση σύνδεσης διατίθεται ως προαιρετικό αξεσουάρ.



Προδιαγραφές

Ήχος

- Ενίσχυση ήχου: Νυκτερινή λειτουργία, Έλεγχος πρίμων και μπάσων
- Σύστημα ήχου: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Ήχος υψηλής ανάλυσης DTS-HD, DTS-HD Master Audio Essential
- Ισχύς εξόδου υπογούφερ: 100 W
- Ρυθμίσεις ισοσταθμιστής: Παιχνίδια, Ταινία, Μουσική, Ειδήσεις, Αυθεντικό
- Ισχύς εξόδου κεντρικού ηχείου: 100 W
- Ισχύς εξόδου ηχείου Tallboy: 2 x 100 W
- Ισχύς εξόδου δορυφορικού ηχείου: 2 x 100 W
- Συνολική ισχύς RMS στο 30% THD: 600 W

Ηχεία

- Τύποι ηχείων: 1 x Κεντρικό ηχείο, 2 x Δορυφορικά ηχεία, 2 x ηχεία Tallboy
- Οδηγοί κεντρικού ηχείου: 1 γούφερ 2,5"
- Εύρος συχνοτήτων ηχείου δορυφόρου: 150 - 20k Hz
- Αντίσταση ηχείου-δορυφόρου: 4 ohm
- Εύρος συχνοτήτων υπογούφερ: 20 - 150 Hz
- Αντίσταση κεντρικού ηχείου: 4 ohm
- Οδηγός υπογούφερ: Γούφερ 1 x 5,25"
- Τύπος υπογούφερ: Παθητικό
- Εύρος συχν. κεντρικού ηχείου: 150 - 20k Hz
- Οδηγοί ανά δορυφορικό ηχείο: Γούφερ 1 x 2,5"
- Αντίσταση υπογούφερ: 4 ohm
- Οδηγοί ανά ηχείο Tallboy: Γούφερ 1 x 2,5"
- Εύρος συχνοτήτων ηχείου Tallboy: 150 - 20k Hz
- Εμπέδηση ηχείου Tallboy: 4 ohm

Συνδεσιμότητα

- Μπροστινές συνδέσεις: Music iLINK, Υποδοχή USB / Wi-Fi
- Πίσω συνδέσεις: AUX IN 1, Υποδοχές ηχείων click-fit, Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), Ψηφιακή ομοαξονική είσοδος ήχου, Ψηφιακή οπτική είσοδος, Ethernet, Υποδοχή κεραίας FM, Έξοδος HDMI 1.4 (ARC), Υποδοχή βάσης iPod/iPhone, Υποδοχή κάρτας SD/SDHC
- Smart TV: Net TV, MyRemote

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: FM
- Αριθμός προρυθμισμένων καναλιών: 40

Άνεση

- EasyLink (HDMI-CEC): Υποστήριξη υποτίτλων μορμά 21:9, Κανάλι επιστροφής ήχου, Αυτόματη αντιστοίχιση εισόδων ήχου, Dynamic Lipsync, Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, Αναμονή με ένα πάτημα, Τηλεχειριστήριο Passthrough, Αναμονή συστήματος
- Λειτουργίες HDMI: 3D, Κανάλι επιστροφής ήχου (ARC), Τύπος περιεχομένου, Deep Color

Ρεύμα

- Κατανάλωση ρεύματος: 110 W
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: <

0,9 W

Αξεσουάρ

- Συμβατά εξαρτήματα: Βάση για iPod/iPhone DCK3061, Βάση ηχείων STS3001, Προσαρμογέας USB Wi-Fi WUB1110
- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: 2 μπαταρίες AAA, Κεραία FM, Καλώδιο ρεύματος, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Τηλεχειριστήριο, Φυλλάδιο ασφαλείας και νομικών διατάξεων, Φύλλο εμπορικών σημάτων, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης

Διαστάσεις

- Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β): 360 x 58 x 325 μμ
- Βάρος με την συσκευασία: 11,6 κ.
- Βάρος κύριας μονάδας: 2,4 κ.
- Συσκευασία (Π x Υ x Β): 905 x 261 x 377 μμ
- Κεντρικό ηχείο (Π x Υ x Β): 159 x 84,5 x 80 μμ
- Βάρος κεντρικού ηχείου: 0,35 κ.
- Μήκος καλωδίου κεντρικού ηχείου: 2 ιγ
- Μπροστινό ηχείο (Π x Υ x Β): 84,5 x 159 x 80 μμ
- Υπογούφερ (Π x Υ x Β): 160 x 267,5 x 265 μμ
- Βάρος μπροστινού ηχείου: 0,35 κ.
- Βάρος υπογούφερ: 2,5 κ.
- Μήκος καλωδίου μπροστινού ηχείου: 3 ιγ
- Πίσω ηχείο Tallboy (ΠxΥxB): 240 x 1007 x 240 μμ
- Βάρος πίσω ηχείου: 1,6 κ.
- Μήκος καλωδίου πίσω ηχείου: 7 ιγ
- Μήκος καλωδίου υπογούφερ: 3 ιγ

Αναπαραγωγή ήχου

- Φορμά συμπίεσης: AAC, MP3, WAV, WMA
- Ρυθμός bit MP3: 32 - 320kbps

Φορμά αρχείων

- Ήχος: aac, mka, mp3, wma
- Βίντεο: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Εικόνα: GIF, JPEG, JPG

Εικόνα/Οθόνη

- Βελτίωση εικόνας: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Προοδευτική σάρωση, Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας

Optical Playback Media

- Αναπαραγόμενοι δίσκοι: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R / +RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Φορμά συμπίεσης: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Ενίσχυση εικόνας: Περιστροφή, Slideshow με αναπαραγωγή μουσικής, Ζουμ

Βιωσιμότητα

- Συσκευασία: Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήσης

Αναπαραγωγή βίντεο

- Φορμά συμπίεσης: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Ημερομηνία έκδοσης
2024-05-02

Έκδοση: 3.1.13

EAN: 87 12581 62025 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com