



Philips  
Lecteur DVD portable

Écran LCD 23 cm  
USB

PD9010



## Emportez vos films avec vous

avec USB pour vos vidéos, photos et musiques

Profitez de vos films à tout moment et en tout lieu ! Vous serez séduit par le lecteur DVD portable PD9010 avec écran LCD 23 cm (9"), dont les fonctions vous permettront de visionner vos films DVD ou DMPEG4, d'écouter votre musique sur CD ou CD-MP3 et d'admirer vos photos JPEG lors de vos déplacements.

### Emportez vos films, musiques et photos lors de vos déplacements

- Compatible DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Certifié DivX pour la lecture des vidéos DivX standard
- Lecture de CD-MP3, CD et CD-RW
- Affichage d'images JPEG à partir d'un CD photo

### Qualité audio et vidéo exceptionnelle pour une expérience intense

- Écran couleur large LCD 22,9 cm (9")
- Enceintes stéréo intégrées

### Touches supplémentaires pour une utilisation plus simple

- Connexion USB pour lire les vidéos, les photos et la musique
- Reprise de la lecture en cas de coupure de l'alimentation
- Adaptateur allume-cigare inclus

# PHILIPS

## Points forts

### Lecture de CD-MP3, CD et CD-RW




Le MP3 est un format de compression novateur grâce auquel il est possible de réduire les fichiers audio numériques volumineux de 10 fois leur taille, sans trop altérer leur qualité audio. À lui seul, un CD peut stocker jusqu'à 10 heures de musique.

### Affichage d'images JPEG à partir d'un CD photo



Affichez vos photos JPEG enregistrées sur un CD et découvrez le plaisir de partager vos souvenirs avec vos proches à tout moment.

### DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

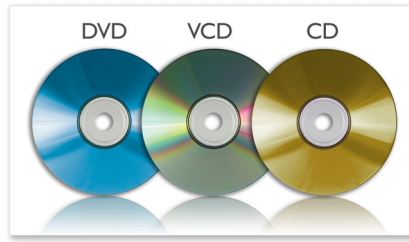

Le lecteur DVD portable Philips prend en charge la plupart des DVD et CD disponibles sur le marché. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, et CD peuvent être lus avec ce lecteur DVD. DVD+/-R est une abréviation désignant un lecteur DVD capable de lire les deux formats courants de DVD inscriptibles. De la même manière, DVD+/-RW désigne la prise en charge des deux formats courants de disques réinscriptibles.

### Reprise après interruption

Le lecteur de DVD mémorise le moment exact où vous avez interrompu votre visionnage lorsqu'il est mis hors tension ou en cas de coupure d'alimentation. Si vous n'avez pas changé de disque, il vous suffit de le recharger pour que le lecteur reprenne automatiquement la lecture là où vous en étiez resté. Voilà de quoi vous faciliter la vie !


### Connexion USB



Il vous suffit de brancher votre périphérique USB sur le port USB de votre lecteur vidéo Philips pour y lire directement vos fichiers vidéo, audio ou photo numériques. Partagez vos meilleurs moments avec vos proches.

### Certifié DivX

Grâce à la prise en charge DivX®, vous pouvez visionner des vidéos encodées en DivX et des films provenant d'Internet. Le format DivX est une technologie de compression vidéo basée sur la norme MPEG-4 qui permet d'enregistrer des fichiers volumineux tels que des films, des bandes annonces et des clips vidéo sur divers supports multimédia, comme des CD-R/RW ou des disques DVD inscriptibles, un périphérique de stockage USB ou d'autres cartes mémoire, et de les lire sur votre appareil Philips DivX Certified®.



# Caractéristiques

## Dimensions du produit

- Dimensions du produit (l x H x P):  
24 x 3,8 x 17,7 cm
- Poids: 0,954 kg

## Image/affichage

- Diagonale d'écran: 9 pouces / 23 cm
- Résolution: 640 (l) x 220 (H) x 3 (RVB)
- Type d'écran: LCD TFT

## Lecture vidéo

- Support de lecture: DVD, Picture CD, SVCD, CD vidéo, DVD-R/RW, CD-MP3, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Modes de lecture de disques: Menu Disque, Retour rapide, Avance rapide, Affichage à l'écran, Répétition, Zoom, Reprise de lecture à l'arrêt, Lecture aléatoire
- Système de lecture de disque vidéo: PAL, NTSC
- Formats de compression: MPEG-4, XviD, DivX

## Lecture de photos

- Format de compression d'image: Photos numériques au format JPEG

## Son

- Puissance de sortie: 250 mW RMS (enceintes intégrées)
- Puissance de sortie (RMS): 5 mW RMS (écouteurs)
- Rapport signal sur bruit: > 80 dB (sortie ligne), > 76 dB (écouteurs), > 62 dB (enceintes intégrées)

## Lecture audio

- Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s
- Format de compression: Dolby Digital, MP3
- Support de lecture: CD, CD-RW, CD-MP3, CD-R
- Systèmes de fichiers pris en charge: ISO-9660, Joliet

## Connectivité

- Prise pour casque: Casque stéréo 3,5 mm
- Sortie A/V: 1 entrée vidéo composite (CVBS)
- USB
- Entrée CC: 9 V, 1 A

## Praticité

- Indicateur de charge de la batterie
- Résistant aux chocs

## Accessoires

- Adaptateur CA/CC: 110-240 V, 50-60 Hz
- Mode d'emploi: Multilingue
- Kit voiture: Adaptateur allume-cigare, 12 V CC

## Alimentation

- Type de batterie: Batterie intégrée
- Autonomie des piles: Jusqu'à 3 heures\*

## Dimensions de l'emballage

- EAN: 87 12581 68126 5
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Factice
- Type d'installation en rayon: Factice
- Dimensions de l'emballage (l x H x P):  
27,2 x 28,5 x 7 cm
- Poids brut: 1,65 kg
- Poids net: 1,4 kg
- Poids à vide: 0,25 kg

## Carton externe

- Poids brut: 5,25 kg
- GTIN: 1 87 12581 68126 2
- Carton externe (l x l x H): 28,2 x 23,3 x 30 cm
- Poids net: 4,2 kg
- Nombre d'emballages: 3
- Poids à vide: 1,05 kg



Date de publication  
2015-01-22

Version: 2.0.5

12 NC: 8670 001 01196  
EAN: 87 12581 68126 5

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified et les logos associés sont des marques déposées de DivXNetworks, Inc. et sont utilisés sous licence.  
\* Les batteries rechargeables disposent d'un nombre limité de cycles de charge et devront être remplacées. L'autonomie de la batterie et le nombre de cycles de charge varient selon l'utilisation et les paramètres.  
\* L'autonomie de la batterie en lecture est approximative et peut varier selon les conditions d'utilisation. Pour optimiser l'autonomie de la batterie, réglez le rétroéclairage LCD au minimum, connectez le casque (n'utilisez pas les enceintes intégrées) et écoutez votre musique à un niveau sonore moyen, dans un environnement à température ambiante.  
\* Dolby et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Inc.