



Philips
bezdrátový přenosný
reproduktor

Bluetooth®
s funkcí MULTIPAIR
Nabíjecí baterie
Bílá



BT2600W

Malá velikost, mohutný zvuk

I mohutný zvuk se vejde do malého stylového designu na cesty, který se pyšní prvotřídními hliníkovými detaily. Technologie Bluetooth Multipair umožňuje okamžité sdílení hudby mezi dvěma zařízeními.

Jednoduché používání

- Vestavěný mikrofon pro telefonování handsfree
- Vstup audio pro snadné připojení téměř libovolného elektronického zařízení
- Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth
- S funkcí MULTIPAIR okamžitě měňte hudbu mezi 2 zařízeními

Působivý zvuk

- Funkce anti-clipping zajišťuje hlasitou hudbu bez zkreslení
- Pokročilý výkon zvuku s elegantním designem


Stačí jen vzít a jít

- Vestavěná nabíjecí baterie pro přehrávání hudby kdekoli

PHILIPS

Přednosti

Bezdrátový přenos hudby

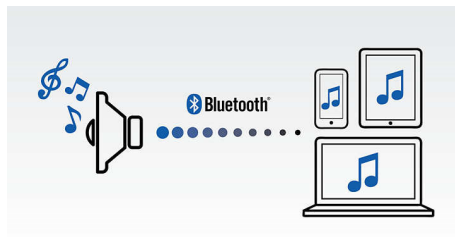


Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo dokonce notebooky. Takže můžete snadně vychutnávat svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu nebo ke hře z reproduktoru a bezdrátově.

Měňte hudbu mezi 2 zařízeními


Spárujte až 2 chytrá zařízení najednou a streamujte hudbu z libovolného zařízení bez nepříjemného párování a rušení párování. Chcete-li přehrávat skladbu z jiného zařízení, pouze ji pozastavte na původním zařízení a pak pokračujte v přehrávání nové skladby na jiném zařízení. Skvělé řešení pro sdílení hudby s přáteli, na večírcích nebo jen pro přehrávání hudby uložené na různých zařízeních. Spárujte zařízení přátel i rodinných příslušníků najednou, abyste hudbu mezi sebou mohli snadněji přepínat.

Funkce anti-clipping

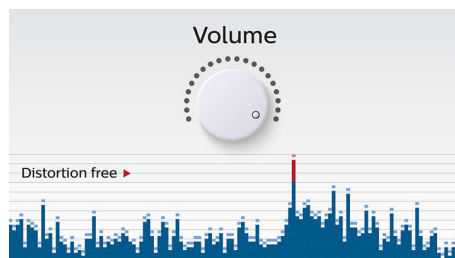

Funkce anti-Clipping umožňuje přehrávat hudbu hlasitě a přitom zachovávat vysokou kvalitu, i když dochází baterie. Přijímá vstupní signály od 300 mV do 1 000 mV a chrání reproduktory před poškozením způsobeným zkreslením. Tento reproduktor zajišťuje funkci anti-clipping prostřednictvím vyhrazeného zvukového omezovače IC. Ten sleduje hudební signál procházející zesilovačem a udržuje vrcholy v rámci rozsahu zesilovače. Brání tak zkreslení zvuku způsobenému osekáním, aniž by ovlivňovala hlasitost. Schopnost přenosného reproduktoru reprodukovat vrcholy klesá spolu s nabitím baterie, funkce anti-clipping ale omezuje vrcholy způsobené slabou baterií.

Vestavěná nabíjecí baterie

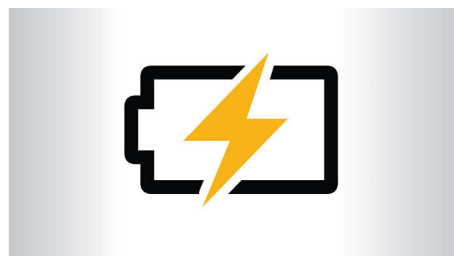

Přehrávejte hudbu nahlas – kdykoli a kdekoli. Vestavěná dobíjecí vám umožní vychutnat si

osobní hudbu bez překážejících zamotaných napájecích kabelů a nepohodlného hledání elektrické zásuvky. Vychutnejte si skvělou hudbu doprovázenou přenosností bez omezení.

Vestavěný mikrofon

Díky vestavěnému mikrofonu funguje tento reproduktor také jako hlasitý telefon. Při příchodním hovoru se hudba ztlumí a můžete mluvit přes reproduktor. Můžete zavolat na obchodní schůzku. Nebo zavolat známému z večírku. Ať tak nebo tak, funguje to skvěle.

Audio-in



Vstup audio pro snadné připojení téměř libovolného elektronického zařízení

Pokročilý výkon zvuku

Pokročilý výkon zvuku s elegantním designem

Specifikace

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 4 W
- Zvukový systém: Mono

Design a provedení

- Barva: Bílá

Reproduktory

- Vnitřní reproduktoru: 1 x 1,5"

Možnosti připojení

- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Na dohled, 10 m
- Vstup audio (3,5 mm)

Pohodlí

- Vestavěný mikrofón: pro konferenční hovor přes reproduktor

Kompatibilita

- tablety a chytré telefony se systémem Android: se systémem Android 2.1 a Bluetooth 2.1 nebo novějším

- iPod touch: 3. generace nebo novější
- iPad: iPad 1, iPad 2, nový iPad, iPad mini, iPad s displejem Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- další hudební zařízení: s funkcí Bluetooth 2.1 nebo novější

Napájení

- Typ baterie: lithiová (vestavěná)
- Provozní doba při napájení baterií: 8 hodin

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Kabel USB pro nabíjení z počítače, Mezinárodní záruční list, Stručný návod k instalaci

Rozměry

- Hmotnost včetně balení: 0,32 kg
- Rozměry výrobku (Š x H x V): 107 x 97 x 32 mm
- Rozměry balení (Š x H x V): 130 x 45 x 175 mm
- Hmotnost výrobku: 0,21 kg



Datum vydání 2024-03-23

Verze: 1.0.6

EAN: 48 95185 60913 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com