



Philips izzy
bezdrátový přenosný
reproduktor pro více
místností

Bluetooth®

Odolnost proti zvýšené vlhkosti
Nabíjecí baterie
funkce izzylink™ pro více
místností

BM6B

Přehrávání hudby v každé místnosti jediným dotykem

S přenosným reproduktorem izzy BM6 můžete přehrávat hudbu bezdrátově přes Bluetooth. Je odolný proti stříkající vodě, takže si ho můžete vzít do koupelny, kuchyně nebo ven. Začněte s jedním a postupně přidávejte další a přehrávejte hudbu ve více místnostech. Snadné nastavení bez routeru, hesla či aplikací.

Reproduktor Philips izzylink™ pro hudbu ve více místnostech

- Přehrávejte hudbu v jedné místnosti bezdrátově pomocí Bluetooth
- Jediným klepnutím nastavte izzylink™, bez routeru, hesla či aplikací
- Spojte pomocí technologie izzylink™ až 5 zařízení Izzy a užijte si zvuk ve více místnostech
- Jediným klepnutím změňte hlavní reproduktor ve skupině

Navržen pro cesty

- Voděodolné provedení ideální pro venkovní používání (IPX4)
- Vestavěná baterie Li-ion pro přehrávání hudby kdekoli
- S funkcí MULTIPAIR okamžitě měňte hudbu mezi 2 zařízeními


Vyvážený čistý zvuk

- Dva měniče a pasivní reproduktory vytvářejí dokonalý zvuk
- Maximální výstupní výkon 2x7,5 W RMS

PHILIPS


Přednosti

Přehrávejte hudbu v jedné místnosti

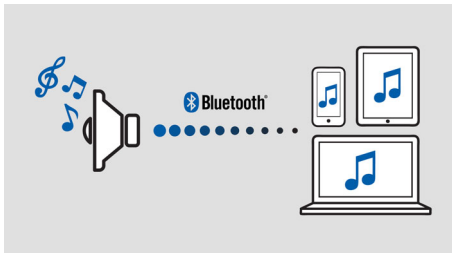


Reproduktor Philips Izzy vám umožňuje streamovat veškerou oblíbenou hudbu z vašeho telefonu, tabletu nebo počítače bez ohledu na to, kterou hudební či rádiovou aplikaci používáte.

izzylink™

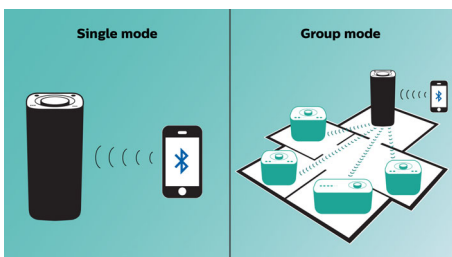


izzylink™ je bezdrátová technologie, která využívá standard IEEE 802.11n, který umožňuje propojit více reproduktorů a vytvořit bezdrátovou síť. Síť může propojit až pět reproduktorů bez nutnosti použít pro nastavení router, heslo k síti Wi-Fi či jakoukoli mobilní aplikaci chytrého zařízení. Reproduktory izzy můžete snadno připojit k síti a užít si poslech hudby v různých místnostech současně. Každý reproduktor lze jedním klepnutím přepínat mezi režimem s jedním reproduktorem pro individuální použití nebo skupinovým režimem pro poslech hudby ve více místnostech.

Stačí jedno klepnutí pro nastavení technologie izzylink™

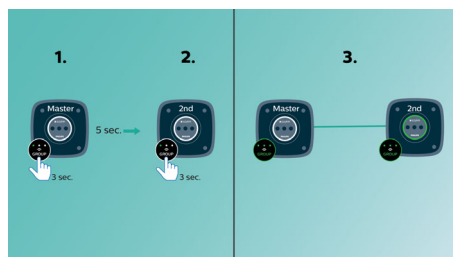

K nastavení nepotřebujete router, heslo ani žádnou aplikaci. Pro první nastavení stačí dlouze stisknout tlačítko „SKUPINA“ na dvou reproduktorech. Totéž zopakujte, chcete-li přidat 3., 4. a 5. reproduktor. Každým dlouhým stisknutím tlačítka „Skupina“ přidáte vždy jeden nový reproduktor. Užít si hudby ve více místnostech nebylo nikdy snazší. Po dokončení nastavení zůstává síť izzylink™ uložena i po vypojení reproduktoru.

Jednoduše změňte hlavní reproduktor

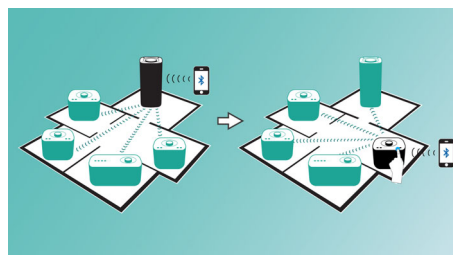

V rámci každé skupiny izzylink™ může být kterýkoli reproduktor hlavním a streamovat hudbu do ostatních. Chcete-li sdílet svoji vlastní hudbu, stiskněte tlačítko Bluetooth na reproduktoru v místnosti a hudba ze zařízení se okamžitě nasdílí. Ostatní reproduktory z téže skupiny izzylink™ přehrají současně a synchronizovaně stejnou hudbu. Sdílení hudby mezi sebou je opravdu tak jednoduché.

Dva reproduktory



Pomocí dvou 2" širokopásmových reproduktorů, které jsou propojené s dvěma protilehlými pasivními reproduktory, přináší reproduktor Philips izzy BM6 vyvážený a čistý zvuk.

Voděodolné provedení

Díky voděodolnému provedení si můžete dopřát zábavu i v mokru a dešti. Vnitřní součásti byly testovány podle přísných standardů IPX4 a bylo prokázáno, že jsou chráněny před působením živlů. Potěšení z hudby je tedy po ruce doma v koupelně, kuchyni nebo i venku – nezávisle na počasí.

Měňte hudbu mezi 2 zařízeními

Spárujte až 2 chytrá zařízení najednou a streamujte hudbu z libovolného zařízení bez nepříjemného párování a rušení párování. Chcete-li přehrávat skladbu z jiného zařízení, pouze ji pozastavte na původním zařízení a pak pokračujte v přehrávání nové skladby na jiném zařízení. Skvělé řešení pro sdílení hudby s přáteli, na večírcích nebo jen pro přehrávání hudby uložené na různých zařízeních. Spárujte zařízení přátel i rodinných příslušníků najednou, abyste hudbu mezi sebou mohli snadněji přepínat.

Specifikace

Kompatibilita

- tablety a chytré telefony se systémem Android: se systémem Android 2.1 a Bluetooth 2.1 nebo novějším
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad s displejem Retina, nový iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- iPod touch: 3. generace nebo novější
- další hudební zařízení: s funkcí Bluetooth 2.1 nebo novější
- spolupracuje s: většina chytrých telefonů s Bluetooth, hudební zařízení, tablety

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 2 x 7,5 W (síťové napájení) / 2 x 5 W (baterie)
- Reproduktory: 2 x 2" širokopásmové reproduktory, 2 x pasivní reproduktory

- Zvukový systém: Stereo
- Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti nahoru/dolů

Pohodlí

- Odolnost proti zvýšené vlhkosti: IPX4

Možnosti připojení

- Vstup audio (3,5 mm): Ano

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Síťový adaptér, Mezinárodní záruční list, Stručný návod k instalaci

Spotřeba

- Provozní doba při napájení baterií: 8 hodin (Bluetooth), 4 hodiny (více místností)

Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x H x V): 92 x 92 x 200 mm
- Rozměry balení (Š x H x V): 122 x 122 x 278 mm
- Hmotnost výrobku: 0,604 kg
- Hmotnost včetně balení: 1,059 kg



Datum vydání 2016-03-21

Verze: 2.0.4

12 NC: 8670 001 34426
EAN: 48 95185 62037 4

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com