




Philips BeNear  
Telefon bezprzewodowy

### Seria 1000

Wyśw. 4,1 cm (1,6"), bursztyn.  
podśw.  
Telefon głośnomówiący

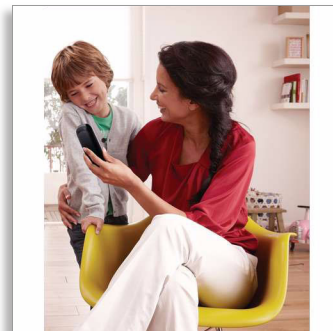

CD1911B

## Zbliża ludzi

### Tryb głośnomówiący

Inteligentna konstrukcja gwarantuje doskonałe odwzorowanie dźwięku bez konieczności trzymania telefonu przy uchu — można rozmawiać i mieć wolne ręce. Łatwa instalacja i przyjazne menu znacznie ułatwiają rozmowy.

#### Krystalicznie czysty dźwięk

- Zaawansowane testowanie i dostrajanie dźwięku gwarantujące doskonałą jakość głosu
- Korektor parametryczny zapewniający czysty i wyraźny dźwięk
- Redukcja efektu echa umożliwiająca rozmowy bez echa
- Telefon głośnomówiący umożliwia prowadzenie rozmów bez angażowania rąk
- Zoptymalizowane położenie anteny zapewniające doskonały odbiór w każdym pomieszczeniu

#### Ładny i prosty

- Maksymalna wygoda dzięki łatwej konfiguracji
- Czytelny wyświetlacz o przekątnej 4,1 cm (1,6") z matrycą punktową
- Zapisz numery do 50 najbliższych osób w książce telefonicznej
- Czas rozmów do 16 godzin

#### Produkt opracowany z troską o środowisko

- Nawet o 95% mniejsze promieniowanie podczas ładowania
- Niski pobór mocy: < 0,6 W w trybie gotowości




asimpleswitch.com

# PHILIPS

## Zalety

### Wyświetlacz 4,1 cm (1,6") z matrycą punktową

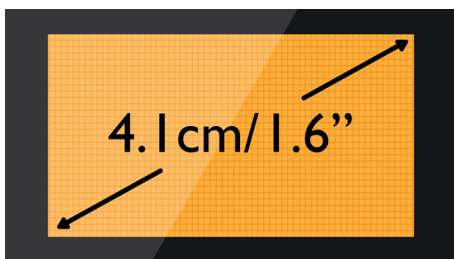

Czytelny wyświetlacz o przekątnej 4,1 cm (1,6") z matrycą punktową

### Książka telefoniczna na 50 wpisów



Stały dostęp do numerów telefonu ukochanych osób: możliwość dodania nawet 50 wpisów w książce telefonicznej.

### Redukcja efektu echa

Koniec z irytującym echem podczas rozmów telefonicznych. Dzięki redukcji efektu echa możesz zawsze cieszyć się wyraźnym połączeniem bez zakłóceń.


### Zaawansowane testowanie dźwięku



Jakość dźwięku w naszych telefonach DECT testujemy tak, jak robią to producenci wysokiej klasy słuchawek. Wykorzystanie zaawansowanego symulatora pozwala dokładnie odtworzyć sposób działania ludzkiego ucha. Dzięki temu nasi inżynierowie akustycy mogą zmierzyć i precyzyjnie określić pasmo przenoszenia, zniekształcenia i ogólną

percepcję słuchu. Umożliwia to uzyskanie doskonałej reprodukcji głosu zarówno w trybie słuchawki, jak i trybie głośnomówiącym.

### Łatwa konfiguracja

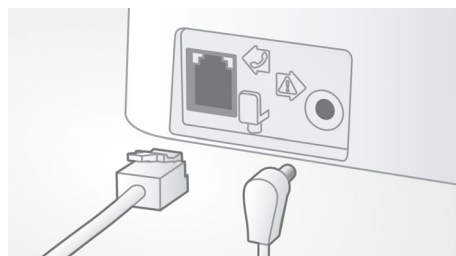

Maksymalna wygoda dzięki łatwej konfiguracji. Uproszczona instalacja — produkt w technologii Plug & Play

### Telefon głośnomówiący



W trybie głośnomówiącym wbudowany głośnik wzmacnia głos dzwoniącego, co umożliwia prowadzenie konwersacji bez przytrzymywania słuchawki przy uchu. Jest to szczególnie przydatne, jeśli chce się prowadzić rozmowę w szerszym gronie lub po prostu wykonywać w tym czasie inne czynności.

### Mniejsze promieniowanie podczas ładowania



Nawet o 95% mniejsze promieniowanie podczas ładowania

### Niski pobór mocy: < 0,6 W



Telefony firmy Philips to urządzenia wydajne pod względem energetycznym, zaprojektowane z myślą o środowisku. Teraz pobór mocy w trybie gotowości jest mniejszy niż 0,6 W.

### Zoptymalizowane położenie anteny



Zoptymalizowane położenie anteny zapewni dobry i stabilny odbiór, nawet w tych częściach domu, gdzie bezprzewodowa transmisja jest utrudniona. Teraz możesz odebrać telefon w każdym pomieszczeniu i cieszyć się długą rozmową bez zakłóceń — nawet podczas przemieszczania się.



### Zielone logo firmy Philips.

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają niższe zużycie energii i mniejszą emisję dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym lub kilku obszarach ekologicznych firmy Philips: wydajności energetycznej, opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu zużytych produktów oraz trwałości.

## Dane techniczne

### Dźwięk

- Sterowanie głośnością w słuchawce
- Dzwonki w słuchawce: 10 polifonicznych

### Obraz/wyświetlacz

- Rozmiar wyświetlacza: 4,1 cm / 1,6"
- Typ wyświetlacza: Jednowierszowa matryca punktowa i dwa wiersze ikon
- Podświetlenie: tak
- Kolor podświetlenia: Bursztynowy

### Udogodnienia

- Telefon głośnomówiący
- Struktura menu w słuchawce: Menu listy
- Wskaźnik siły sygnału: Złożony z 3 kresek
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora: Ikona akumulatora złożona z 3 kresek
- Wyświetlanie daty/godziny
- Przyciski stacji bazowej: Przycisk przywołania
- Wskaźnik naładowania akumulatora
- Wskaźnik siły sygnału
- Programowalne przyciski: Przycisk 1 i 2
- Automatyczne rozłączanie
- Włączanie/wyłączanie sygnału przycisków
- Zarządzanie połączeniami: Połączenia oczekujące\*, Identyfikacja numeru\*, Wyciszenie mikrofonu, Nieodebrane połączenia, Połączenia odebrane
- Współ. z wieloma stacjami bazowymi: 1
- Współpraca z wieloma słuchawkami: Do 4
- Połączenia interkomowe — wiele słuchawek
- Długość przewodu telefonicznego: 1,8 m
- Długość przewodu zasilającego: 1,8 m

- Czas ładowania: 8 godz.
- Czas rozmów do 16 godz.
- Czas gotowości do 250 godz.
- Seria: Otwarta przestrzeń < 300 m; w pomieszczeniu < 50 m

### Pojemność pamięci

- Książka telefoniczna: 50 nazw i numerów telefonów
- Pojemność listy ponownego wybierania: 10 pozycji
- Pozycje rejestru połączeń: 20 pozycji
- Zapisywanie książki telefonicznej w stacji bazowej

### Moc

- Pojemność baterii/akumulatora: 650 mAh
- Rodzaj baterii/akumulatora: Akumulatory AAA NiMH
- Zasilanie sieciowe: AC 100–240 V, ~50/60 Hz
- Pobór mocy: < 0,6 W

### Bezpieczeństwo

- Szyfrowanie transmisji: Tak

### Funkcje sieciowe

- Kompatybilna: GAP

### Wartość SAR

- Słuchawki Philips: < 0,1 W/kg

### Ekologiczna konstrukcja

- Tryb EcoMode: automatyczny



Data wydania 2015-12-23

Wersja: 3.1.5

12 NC: 8670 000 80211  
EAN: 08 71258 16151 85

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.  
lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)