



Philips  
ДОКИНГ СТАНЦИЯ ЗА  
БЕЗЖИЧНА ТОНКОЛОНА

за Android  
Bluetooth

AS860

## Излъчвайте поточно музиката си и зареждайте телефона си с Android

Поставете своя телефон с Android, за да го заредите, и се наслаждавайте на сензационното качество на звука на тонколоната за поставяне AS860. За още по-голямо удобство One-Touch със смартфони с NFC за Bluetooth сдвояване и лесно поточно излъчване на музика.

### Кристално чист звук

- Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки бази
- Безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth
- Цифрова обработка на звука за реалистична музика без изкривявания
- Аудио вход за лесно възпроизвеждане на музиката от портативни устройства
- Безжично поточно излъчване на музика Bluetooth®-aptX® с висока вярност

### Лесна употреба

- Зареждане на второ мобилно устройство през USB порта
- Интелигентно проектираната FlexiDock подхожда на всеки телефон с Android

### Авангардна универсалност

- Сдвояване чрез Bluetooth с едно докосване за смартфони с NFC
- Вградена акумулаторна батерия за още по-добра преносимост
- Притурка за лесно Bluetooth сдвояване за телефон с Android

# PHILIPS

## Акценти

### Технология NFC




Сдвоявайте Bluetooth устройства с едно докосване - чрез технологията NFC (Near Field Communications). Просто докоснете смартфона или таблета с NFC възможности до NFC зоната на тонколоната и тонколоната ще се включи, ще се извърши Bluetooth сдвояване и ще се стартира поточното възпроизвеждане на музика.

### FlexiDock

Подобрената версия на Philips FlexiDock включва микро USB съединител, идеален за всеки телефон с Android. Механизмът за поставяне чудесно подхожда за всеки телефон с Android, благодарение на дизайна със закръглени ръбове на съединителя. Той предлага максимална регулируемост. Просто плъзнете съединителя наляво или надясно или го завъртете, за да прилегне на всяко място или ориентация на Micro USB порта на вашия телефон. Тази изключителна гъвкавост е първата по рода си, удовлетворяваща нуждите на телефони с Android, направени от различни производители без стандартизирана позиция и ориентация на micro USB съединителя.

### Безжично поточно предаване на музика

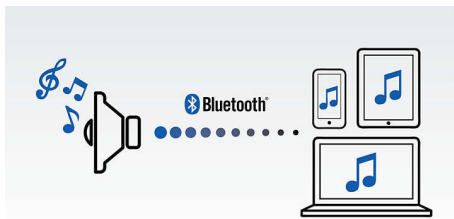

Bluetooth е технология за безжична комуникация на малки разстояния, която е

едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява лесна безжична връзка с iPod/iPhone/iPad или други Bluetooth устройства, като смартфони, таблети и дори лаптопи. Сега можете да се наслаждавате на любимата си музика и на звука от филмите и игрите безжично и лесно – с тази тонколона.


### Bluetooth®-aptX® поточно излъчване

С усъвършенствана технология, излъчваният поточно чрез Bluetooth® звук се извежда на следващото ниво. Стандартният Bluetooth® звук използва SBC кодек, създаден за основен пренос на звук, който понякога не удовлетворява слушателите. Тонколоната Philips обаче е оборудвана с безжична технология Bluetooth®-aptX® с висока яркост – предоставяща богат, мощен и кристално ясен звук. Съвместима с най-новите смартфони, таблети и други устройства с Android™, сега Philips предоставя качеството на звука, което сте свикнали да очаквате. Безжичната музика никога не е звучала толкова добре.

### Притурка за лесно Bluetooth сдвояване

Предлаганото за изтегляне от Google Play, приложение Philips Bluetooth Audio Connect позволява да свързвате и сдвоявате мобилното си устройство с всяко Philips Bluetooth аудио устройство с лекота. Докоснете иконата на приложението, за да добавите, сдвоите и свържете автоматично с всяко Philips Bluetooth аудио устройство. Веднъж сдвоени, можете също да преименувате и промените иконите. Тази притурка ви позволява да имате няколко аудио устройства Philips, което ви позволява лесно да превключвате между различни устройства с Bluetooth. Просто докоснете, за да изберете желаното аудио устройство Philips и да започнете да излъчвате поточно.

### Цифрова обработка на звука

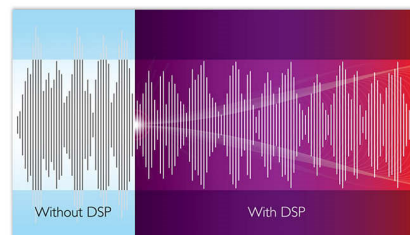

Авангардната технология за обработка на звука подобрява възпроизвеждането на вашата музика, така че всяка нота звучи с кристална чистота и прецизност, а всяка пауза е пропита с абсолютна тишина. Фирмената технология на Philips за обработка на звука оптимизира показателите на компактните тонколони и дава чист звук с всички тембри, мощен и без никакви изкривявания.

### Система басрефлексни високоговорители



Басрефлексната система високоговорители дава дълбоки басови звуци с компактни кутии на високоговорителите. Тя се различава от конвенционалната система с кутии на високоговорителите по добавените тръбни басы, които са акустично нагледени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното звучене на системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-малки изкривявания. Системата работи чрез резонанс на въздушната маса в тръбните басы, за вибрации като при конвенционален високоговорител за ниски честоти. В комбинация с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти, системата разширява като цяло нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки басы.



# Спецификации

## Звук

- Изходна мощност (RMS): 20 W
- Звукова система: Стерео
- Регулиране на силата на звука: Сила на звука нагоре/надолу

## Високоговорители

- Мембрани на високоговорителите: 2 x 3" широколентови басови високоговорители

## Възможности за свързване

- Версия на Bluetooth: 2.1
- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, SPP
- Обхват на Bluetooth: пряка видимост, 10 м (30 фута)
- Аудио вход (3,5 мм)
- NFC: за сдвояване чрез Bluetooth
- Поддръжка на Bluetooth aptX: поточно предаване

## Съвместимост

- работа с: Bluetooth 4.0 или по-стара версия

- поточно предаване на музика чрез Bluetooth: iPad 1, iPad 2, новият iPad, iPad mini, iPad с Retina дисплей, iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPod touch 3-то поколение или по-нова версия, телефони и таблети с Android, друго Bluetooth устройство
- micro USB съединител: за зареждане на всички телефони с Android

## Захранване

- Тип батерия: Литиево-йонна (вградена)
- Електрозахранване: 100 – 240 V променлив ток, 50/60 Hz, Батерия
- Време на работа на батерии: 8 час(а)

## Размери

- Тегло с опаковката: 2,5 кг
- Размери на изделието (ШxДxВ): 325 x 115 x 117 мм
- Размери на опаковката (ШxДxВ): 358 x 166 x 196 мм
- Тегло на изделието: 2 кг



Дата на издаване  
2024-03-23

Версия: 2.0.5

EAN: 87 12581 69049 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)