



Philips
безжична портативна
тонколона

Bluetooth®

с MULTIPAIR
Акумулаторна батерия
Бяло



BT2600W

Малък размер, страхотен звук

Страхотният звук се съчетава с компактен, стилен и лесно преносим дизайн с алуминиеви детайли за акцент върху високото качество. Технологиата Bluetooth multipair позволява моментално прехвърляне на музика между две устройства.

Използване с лекота

- Вграден микрофон за разговори със свободни ръце
- Аудио вход за лесно свързване с почти всяко електронно устройство
- Безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth
- Обменяйте музика незабавно между 2 устройства с MULTIPAIR

Впечатляващ звук

- Функция против изрязване за силна музика без изкривяване
- Усъвършенствано аудио представяне с фина конструкция


Гребвате и потегляте

- Вградена акумулаторна батерия, за да слушате музика навсякъде

PHILIPS

Акценти

Безжично поточно предаване на музика

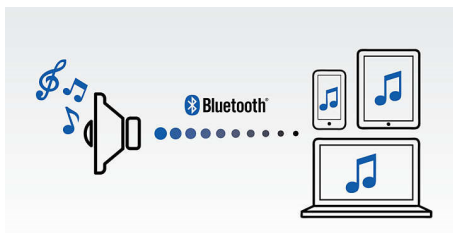


Bluetooth е технология за безжична комуникация на малки разстояния, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява лесна безжична връзка с iPod/iPhone/iPad или други Bluetooth устройства, като смартфони, таблети и дори лаптопи. Сега можете да се наслаждавате на любимата си музика и на звука от филмите и игрите безжично и лесно – с тази тонколона.

Обменяйте музика между 2 устройства


Сдвоявайте едновременно с 2 смарт устройства, така че да можете да предавате поточно музика от което си искате устройство без прекъсване на сдвояването и повторно сдвояване. За изпълнение на песен на друго устройство първо спрете песента на оригиналното устройство и след това пуснете новата песен на друго устройство, което ще поеме щафетата. Идеално е за споделяне с приятели, за партита или просто за възпроизвеждане на различни песни, съхранявани на различни устройства. Оставете приятелите и роднините си да сдвояват едновременно, за да можете да обменяте музика лесно.

Функция против изкривяване

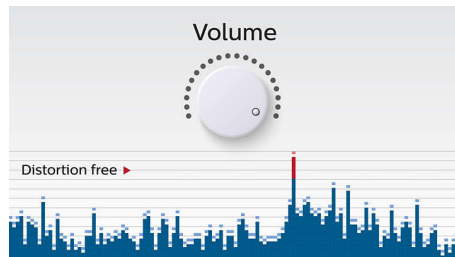

Функцията против изкривяване ви позволява да възпроизвеждате музика по-силно и поддържа високото ѝ качество дори при нисък заряд на батерията. Тя приема входящи сигнали от 300 mV до 1000 mV и предпазва високоговорителите от повреда от изкривяване. Този високоговорител се справя с изкривяването чрез отделна платка за ограничаване на аудио. Тя следи музикалния сигнал, докато той преминава през усилвателя, и поддържа пиковите в рамките на диапазона на усилвателя, предотвратявайки аудио изкривяването, предизвикано от изкривяване, без да засяга силата на звука. Възможността на високоговорителя да пресъздава музикални пикове намалява със заряда на батерията, но функцията против изкривяване намалява пиковите, причинени от ниския заряд.

Вградена акумулаторна батерия

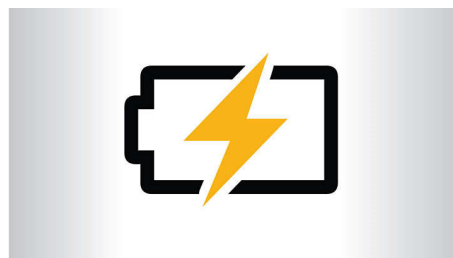

Слушайте музика с мощен звук – навсякъде и по всяко време. Вградената акумулаторна

батерия ви позволява да се наслаждавате на любимата си музика без плетеницата от захранващи кабели и без неудобството да търсите електрически контакт. Слушайте прекрасна музика, сега със свободата на пълната преносимост.

Вграден микрофон

С вградения микрофон този високоговорител може да работи и като високоговорител за вашия телефон. Когато ви позвънят, музиката се поставя на пауза и можете да говорите през високоговорителя. Проведете бизнес разговор. Или позвънете на приятел по време на партито. И в двата случая резултатът е идеален.

Аудио вход



Аудио вход за лесно свързване с почти всяко електронно устройство

Усъвършенствано аудио представяне

Усъвършенствано аудио представяне с фина конструкция

Спецификации

Звук

- Изходна мощност (RMS): 4 W
- Звукова система: Моно

Дизайн и покритие

- Цвят: Бяло

Високоговорители

- Мембрани на високоговорителите: 1 x 1,5"

Възможности за свързване

- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP
- Обхват на Bluetooth: Пряка видимост, 10 м (30 фута)
- Аудио вход (3,5 мм)

Комфорт

- Вграден микрофон: за конферентни разговори чрез говорителя

Съвместимост

- Таблети и смартфони с Android: с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или следващи версии
- iPod touch: 3-то или следващо поколение
- iPad: iPad 1, iPad 2, новият iPad, iPad mini, iPad c

Retina дисплей, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3

- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- Други музикални устройства: с Bluetooth 2.1 или следваща версия

Захранване

- Тип батерия: литиева (вградена)
- Време на работа на батерии: 8 час(а)

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: USB кабел за зареждане от компютър, Листовка с гаранция за цял свят, Ръководство за бързо инсталиране

Размери

- Тегло с опаковката: 0,32 кг
- Размери на изделието (ШхДхВ): 107 x 97 x 32 мм
- Размери на опаковката (ШхДхВ): 130 x 45 x 175 мм
- Тегло на изделието: 0,21 кг



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 1.0.6

EAN: 48 95185 60913 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com