



Philips
Videocámara de alta
definición



CAM102SL



Capturar y compartir magníficos momentos nunca había sido fácil

Revive tus recuerdos en HD

La videocámara ESee CAM102 te permite guardar tus recuerdos con gran nitidez, gracias a la grabación Full HD. Graba vídeos con sólo tocar un botón y compártelos de forma instantánea en el televisor y online. Conecta dispositivos sin complicaciones gracias a la toma USB integrada.

Graba vídeos con calidad Full HD de forma rápida y fácil

- Rememora tus recuerdos con todo detalle con vídeos en full HD
- Resolución de hasta 5 megapíxeles para fotografías de alta calidad
- Funcionamiento de un solo toque para capturar de forma instantánea los buenos recuerdos
- Ranura para tarjeta Micro SD de hasta 32 GB, 16 horas de vídeos en HD
- El pregrabado de 3 segundos captura momentos que te pillan por sorpresa

Comparte tus fotos y vídeos favoritos sin esfuerzo

- Conexión USB integrada para una conexión sin complicaciones en tu PC/Mac
- Comparte rápidamente, envía correos electrónicos y publica en Facebook/YouTube
- Software de edición de vídeos para personalizar tus vídeos
- Conexión de TV directa mediante HDMI para ver tus vídeos en HD

Llévatela a cualquier parte

- Diseño pequeño y fino para adaptarse fácilmente a tu bolsillo
- Batería recargable mediante USB integrada
- Batería de mayor duración que te permite grabar más

PHILIPS

Destacados

Funcionamiento de un solo toque



No vuelvas a perderte otro momento maravilloso. Con la capacidad de encendido rápido de la videocámara Philips puedes ponerte a grabar prácticamente al instante. Gracias a funciones avanzadas como la rápida velocidad del procesador y un procesamiento de señal delicado, sólo se tarda dos segundos en encenderla. Los botones se diseñaron pensando en la facilidad de uso, por lo que basta con pulsar uno para empezar a filmar en alta definición. Con la videocámara Philips siempre estarás listo para grabar los acontecimientos más sorprendentes sin perder un segundo.

Comparte de forma rápida



Gracias al software de Windows incorporado, podrás publicar tus vídeos en sitios Web como YouTube, Facebook, Twitter y Vimeo sin problemas. En el caso de los usuarios de Mac, podréis organizar, editar y compartir los vídeos fácilmente con iMovie, de iLife. Gracias a la técnica de compresión avanzada del formato de vídeo HD (H.264) que usa la videocámara Philips, se generan archivos más pequeños que los de las videocámaras, las


cámaras digitales y los teléfonos móviles estándar sin tener que sacrificar la calidad de vídeo, de esta forma podrás compartirlos aún más rápido. Además, estos archivos se pueden usar con otros programas como iPhoto y Windows Movie Maker.

Conexión USB integrada




Conexión USB integrada para una conexión sin complicaciones en tu PC/Mac

Vídeos Full HD (1080p)

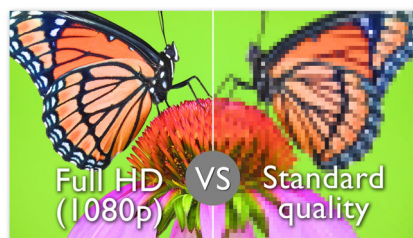

Graba y disfruta de vídeos en calidad de alta definición (full HD 1080p). "1080" se refiere a la resolución de la pantalla, al número de líneas horizontales presentes y "p" es la inicial de "progressive scan" (escaneado progresivo), la aparición secuencial de las líneas en cada fotograma. 1080p aporta a los vídeos una calidad superior a la habitual en los teléfonos móviles y las cámaras digitales. Además, la videocámara usa el mismo formato de vídeo que los reproductores Blu-ray y discos - H.264. Este formato altamente sofisticado te ofrece una calidad de imagen de alta definición superior, para que puedas apreciar tus recuerdos en vídeo con claridad cristalina.

Pregrabado de 3 segundos

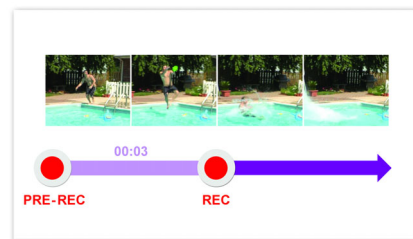

Los mejores momentos de la vida algunas veces te pillan desprevenido. Sin embargo, con el pregrabado de 3 segundos puedes grabar más, incluso si presionas el botón unos segundos más tarde. Con la opción de pregrabado seleccionada, la videocámara comenzará a grabar automáticamente tres segundos antes de que presiones el botón de grabado. Con este búfer, nunca más te dejarás algo sin grabar.

Ranura para tarjeta Micro SD



Gracias a la ranura para tarjetas micro SD de la videocámara Philips, podrás grabar todo lo que quieras. Compactas pero grandes en cuanto a capacidad, las tarjetas micro SD guardan con seguridad todos tus vídeos y tus fotos. Su tamaño diminuto también facilita enormemente la tarea de llevar unas cuantas contigo. La ranura de tarjetas de la videocámara acepta todas las tarjetas universales micro SD, por lo que podrás ampliar la memoria hasta 32 GB, o lo que es lo mismo, hasta 16 horas de vídeo en alta definición. ¡Graba sin miedo!

Especificaciones

Calidad de vídeo

- Resolución: Full HD (1440 x 1080p) a 30 cps, HD (1280 x 720p) a 30 cps, SD (640 x 480) a 30 cps
- Resolución fotográfica: 5 MP, 2 MP
- Formatos: Compresión de vídeo H.264, Compresión de audio AAC, Formato de archivos MP4
- Modo de escena: Automático, Nieve/Playa, Noche, Retroiluminación, Ocaso, Detalle/Piel
- Efectos: Normal, Sepia, Blanco y negro, Negativo
- Balance de blancos: Balance de blancos automático
- Exposición: Control automático de la exposición

Objetivo y sensor

- Lente: Enfoque fijo (0,7 m a infinito)
- Apertura: F2,8
- Zoom: Digital rápido multipaso, x 2
- Sensor: Sensor CMOS de 5 megapíxeles y 1/3,2 pulgadas
- Sensibilidad con luz escasa: Sensibilidad 1300 mV / lux-sec

Funciones de la videocámara

- Tiempo de encendido: 2 segundos
- Apagado automático: 3 minutos
- Montaje en trípode

Batería

- Tipo: Batería de iones de litio
- Duración: 2 horas
- Tiempo de carga: 2 horas con adaptador, 3 horas con USB en un ordenador

Pantalla

- Pantalla LCD de 2" (diagonal)
- Resolución de 640 por 240 píxeles

Software Philips Arcsoft

- Fácil de compartir: carga directa en Facebook, carga directa en Facebook, botón de carga para correo electrónico, botón de carga para sitios

Web

- Edición de vídeo: permite agregar títulos, música y créditos, crea películas, permite dividir los vídeos

Capacidad

- Memoria interna: 128 MB
- Soporte de grabación: Tarjetas micro SD (hasta 32 GB)
- Tiempo de grabación: 1 hora - 4 GB en Full HD, 1 hora - 2 GB en HD, 1 hora - 1 GB en SD

Entrada y salida

- Salida TV: HDMI
- USB: USB extraíble integrado (USB 2.0)
- Salida de audio: a través de HDMI
- Altavoz: Altavoz integrado
- Micrófono: Multidireccional integrado, Reducción de ruido por viento

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 55,3 x 99,4 x 17,3 mm

Requisitos mínimos

- MAC: MAC Intel Core Duo 1,66 Ghz, MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, Safari 1.1
- Otros: 300 MB de espacio libre en el disco duro, USB v1.1, Resolución de pantalla 1024 x 768
- Windows: 1 GB de RAM y 64 MB de RAM de vídeo, Procesador PENTIUM 4 a 2,8 GHz, Internet Explorer 6.0, Windows XP, Windows Vista, Windows 7

Accesorios incluidos

- Tarjeta microSD de 2 GB
- Muñequera
- Funda protectora suave
- Guía de inicio rápido
- Software Philips Arcsoft: .



Fecha de emisión
2016-04-01

Versión: 1.0.3

12 NC: 8670 000 94052
EAN: 87 12581 65718 5

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com