



Philips Fidelio
Primo docking-højtaler

til iPod/iPhone/iPad



DS9

Oplev sand kvalitet

med denne dockinghøjtaler

Denne Philips Fidelio DS9/10-dockinghøjtaler er i en klasse for sig med sit uovertrufne design og en lyd kvalitet i top. Musik på iPod touch, iPhone og iPad strømmer ud i den bedste lyd takket være brugen af naturligt træ og førsteklasses komponenter.

Lydkvalitet uden sidestykke

- Blød dome-diskantenhed, der leverer detaljeret og naturlig lyd
- SoundCurve sikrer krystalklar lyd
- Ren digital behandling for rent signal gennem lydrækken
- FullSound forbedrer lyddetaljerne og giver rig og kraftig lyd
- Bas-reflex design for dyb, stram basgengivelse
- Samlet udgangseffekt på 50 W RMS

Udsøgt design og finish

- Førsteklasses design i naturligt træ, stof og metal

Avanceret alsidighed

- AUX-indgang til nem tilslutning til næsten alle elektroniske enheder

Intuitiv betjening

- SoundStudio-app giver fuld kontrol over lydindstillinger
- Fjernbetjeningen passer til højtalerdesign og finish


PHILIPS
Fidelio

Vigtigste nyheder

Blød dome-diskantenhed

Dette er en to-vejs high fidelity højtaler med blød dome-diskantenhed. Dome-diskantenhederne blev opfundet af Philips i de tidlige 1960'ere, og de har udviklet sig til den foretrukne løsning for hi-fi højtalerkabinetter i det seneste halve århundrede. Blød dome-diskantenheder giver detaljeret og naturlig lyd, fri for grovhed eller lydforvrængning, og afslører fylde af optagelserne.

SoundCurve

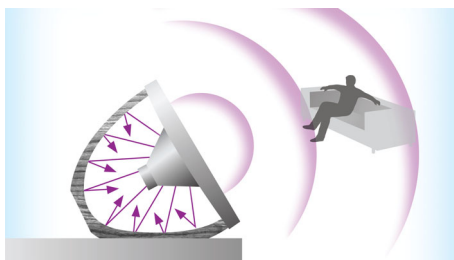


Den omhyggeligt designede krumme bagvæg på denne Philips-dockinghøjtaler skaber en højeffektiv akustisk struktur til lyd gengivelse. Den rene kurve forstærker højtalerkabinettets stivhed og reducerer drastisk intern resonans og eliminerer vibration og forvrængning. Resultatet er enestående krystallklar lyd fra forbløffende smukke højtalere.

Ren digital behandling



De fleste dockinghøjtalere bruger det analoge output af din iPod, iPhone eller iPad og konverterer det derpå tilbage til digital, hvilket resulterer i en del ekstra støj og tab af detaljer. Ved hjælp af den digitale udgang på afspilleren bevarer højtaleren integriteten af musiksignalet, hvilket resulterer i højere signal til støj og bedre opløsning.

FullSound™

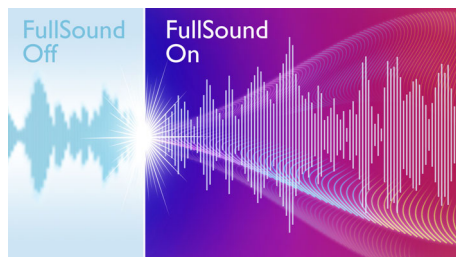


Philips' navnebeskyttede FullSound-teknologi bruger den nyeste generation af digital signalbehandling til at forbedre naturtro musikgengivelse. Musikindholdet analyseres dynamisk og optimeret, så du oplever musik med fremragende detaljer og varme.

Bas-reflex design



Bas-reflex akustisk indlæsning anvender et basrør indstillet på højtalerkabinettets akustiske lydstyrke for at gengive dyb bas fra kompakte kabinetter. Det omhyggeligt designede profilerede basrør fremmer luftstrømmen og giver dyb og virkningsfuld bas, selv ved høje lydstyrker, samtidig med at luftturbulens, der kan forårsage forvrængning, minimeres.

SoundStudio-app

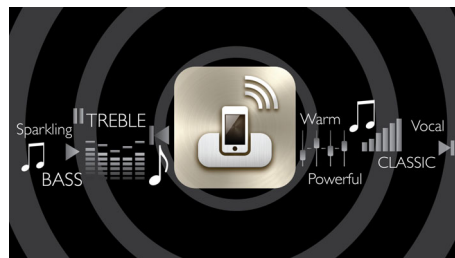

Få musik, som du kan lide det, lige nu. SoundStudio lægger i den grad kontrollen over musikken i dine hænder. Du får mulighed for at ændre alt ved lyden udelukkende vha. din iPhone med styrefunktioner, der er intuitive og enkle. Nu kan du tænde, tilpasse og skabe den ønskede lydoplevelse og give dine favoritsange nyt liv. Med SoundStudio kan du også lytte til tusindvis af internetradiostationer fra hele verden og udvide din musikoplevelse endnu mere.

Specifikationer

Kompatibilitet

- Kompatibel med: alle iPod, iPhone og iPad

iPod/iPhone/iPad-app

- Programnavn: SoundStudio, Gratis download fra App Store
- Kompatibilitet: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 eller nyere

Højtalere

- Højtalerdrivere: 2 x 3/4"/20 mm diskantenhed, 2 x 3"/8 cm midwoofer
- Udgangseffekt (RMS): 50 W

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, 3,5 mm

stereo linjeindgangskabel, Netledning,
Garanticertifikat, Globalt garantibevis, Quick Install
Guide

Tilslutningsmuligheder

- AUX-indgang

Mål

- Produktmål (B x D x H): 511 x 205 x 178 mm
- Emballagemål (B x D x H): 566 x 260 x 244 mm
- Produktvægt: 5,5 kg
- Vægt inkl. emballage: 7,2 kg

Strøm

- Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Udgivelsesdato
2015-03-18

Version: 7.1.8

12 NC: 8670 000 71545
EAN: 87 12581 58001 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
ejere.

www.philips.com