

Philips  
2.1-kanalno kućno kino

Blu-ray 3D reprodukcija

HTS5220



## Opsesija zvukom

Realističan zvuk uz savršen dizajn

Sudjelujte u novom HD doživljaju uz ovo moderno Blu-ray kućno kino HTS5220 tvrtke Philips. Visokotonci s mekanom kupolom ugrađeni u njegove izuzetno kvalitetne zvučnike pružaju vrhunsku jasnoću zvuka. Gledanje filmova više nikada neće biti isto.

### Vrhunski doživljaj slušanja

- Crystal Clear zvuk za vrhunski čist i jasan zvuk
- Visokotonci s mekanom kupolom za čist zvuk i jasnoću glasa
- Dolby TrueHD i DTS-HD za vrlo vjeran surround zvuk
- Snaga od 400 W RMS pruža odličan zvuk za filmove i glazbu

### Dizajn koji će uljepšati vaš životni prostor

- Elegantan dizajn i kvalitetni materijali usklađeni s vašim televizorom s ravnim zaslonom

### Povežite uređaj i uživajte u svim oblicima zabave

- Full HD 3D Blu-ray za doista prožimajući 3D doživljaj filma
- BD-Live\* (Profile 2.0) za uživanje u dodatnom Blu-ray sadržaju na mreži
- Brza USB 2.0 veza za reprodukciju videosadržaja/glazbe s USB flash pogona
- Podrška za WiFi pruža lak pristup zabavi
- Dodatna priključna stanica za praktičnu reprodukciju s uređaja iPod/iPhone



asimpleswitch.com

# PHILIPS

sense and simplicity

2.1-kanalno kućno kino  
Blu-ray 3D reprodukcija

HTS5220/12


## Istaknute značajke

### Full HD 3D Blu-ray




Oduševit će vas 3D filmovi u vašem dnevnom boravku na Full HD 3D televizoru. Tehnologija Active 3D koristi najnoviju generaciju zaslona s brzim preklapanjem radi postizanja stvarne dubine i realističnosti u punoj HD rezoluciji od 1080 x 1920. Kada te slike gledate pomoću posebnih naočala koje su prilagođene tako da otvaraju i zatvaraju lijevu i desnu leću sinkronizirano sa slikama koje se izmjenjuju, stvara se Full HD 3D doživljaj gledanja kućnog kina. Vrhunska izdanja 3D filmova na Blu-ray medijima pružaju veći izbor sadržaja visoke kvalitete. Blu-ray pruža i nekomprimirani surround zvuk koji vaš zvučni doživljaj čini nevjerovatno stvarnim.

### Crystal Clear zvuk

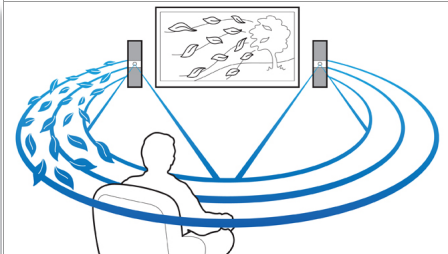


Uz Crystal Clear zvuk iz tvrtke Philips sada možete razabrati svaki detalj zvuka i uživati u njemu na način kako je to zamislio umjetnik ili redatelj! Crystal Clear zvuk vjerno, precizno i bez ikakvih iskrivljenja reproducira izvor zvuka - bez obzira radi li se o akcijskom filmu, mjuziklu ili izvedbi uživo. Kućna kina tvrtke Philips s Crystal Clear zvukom obradu zvuka održavaju na minimalnoj razini i tako čuvaju čistoću originalnog audiosadržaja. Kao rezultat toga, u vaše se uši šalje zvuk veće preciznosti.

### Visokotonci s mekanom kupolom

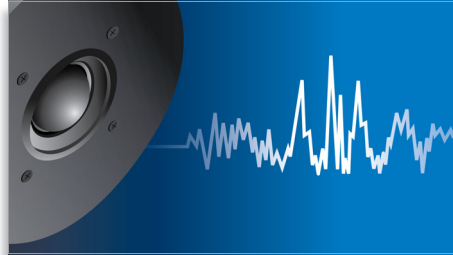

Visokotonci s mekanom kupolom reproduciraju čiste visoke i srednje frekvencije koje povećavaju ukupnu kvalitetu zvuka koji izlazi iz zvučnika.

### Dolby TrueHD i DTS-HD

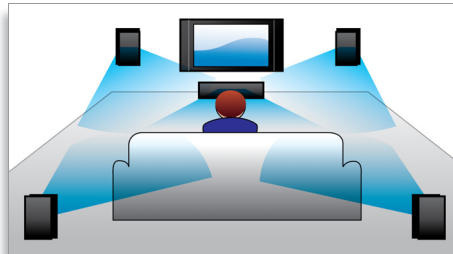

Uz Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio Essential sadržaji s Blu-ray Disc medija najbolje će zvučati. Reproducirani zvuk gotovo se ne razlikuje od studijskog originala, tako da ćete čuti točno ono što trebate čuti. Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio Essential upotpunit će vaš doživljaj zabave u visokoj rezoluciji.

### Snaga od 400 W RMS



Snaga od 400 W RMS pruža odličan zvuk za filmove i glazbu

### Elegantan dizajn




Elegantan dizajn i kvalitetni materijali usklađeni s vašim televizorom s ravnim zaslonom

### BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live dodatno obogaćuje vaš svijet visoke rezolucije. Primajte najnoviji sadržaj jednostavnim povezivanjem Blu-ray Disc reproduktora s internetom. Čekaju vas uzbudljivi noviteti, kao što su ekskluzivni sadržaji za preuzimanje, događaji uživo, razgovori uživo, igre i kupnja na mreži. Uхватite val visoke rezolucije uz Blu-ray Disc reprodukciju i BD-Live.

### Podrška za WiFi

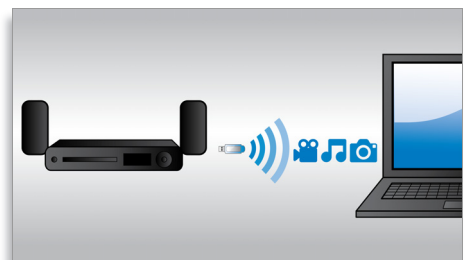

Podrška za WiFi pruža lak pristup zabavi

Blu-ray  
3D™

400W  
Total Power

Crystal  
Clear Sound

DOUBLE  
BASS

BD  
LIVE

DIVX  
ULTRA

WiFi  
ready

# Specifikacije

## Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Korisnički priručnik, Kratke upute za korisnike, Daljinski upravljač, 2 x AAA baterije, FM antena, Međunarodni jamstveni list, SCART na RCA kabel
- Kompatibilna dodatna oprema: Priključna stanica DCK3060 za iPod, WUB1110 Wi-Fi USB adapter

## Audio reprodukcija

- Format kompresije: MP3, WMA, WAV
- Mediji za reprodukciju: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, Audio CD, CD-R/RW, USB flash pogon, MP3 CD, WMA-CD
- Broj bitova u sekundi za MP3: 112 - 320 kb/s

## Slika/Zaslon

- Poboľšane karakteristike slike: Visoka rezolucija (720p, 1080i, 1080p), Progressivno skeniranje, Poboľšanje video razlučivosti

## Zvuk

- Ukupna snaga (RMS): 400 W
- Frekvencijski odziv: 40 - 20 000 Hz
- Omjer signala i šuma: >65 dB
- Sustav zvuka: Dolby True HD, Stereo, Dolby® Prologic II, DTS®, Dolby® Digital 5.1, DTS 96/24, Dolby Virtual Speaker, Dolby Digital Plus
- Postavke ekvilizatora: Akcija, Rock, Classic, Koncert, Drama, Jazz, Sport
- Napredne značajke zvuka: Noćna reprodukcija, Dolby Virtual Speaker, DoubleBass, FullSound, Kontrola visokih tonova i basova

## Reprodukcija fotografija

- Format kompresije slike: JPEG, GIF
- Mediji za reprodukciju: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, USB flash pogon
- Poboľšane značajke slike: Zakretanje, Zumiranje, Prikaz slajdova uz reprodukciju glazbe

## Prijemnik/primanje/odašiljanje

- Frekvencijski pojas prijemnika: FM
- Br. prethodno postavljenih audio kanala: 40

## Zvučnici

- Impedancija satelitskog zvučnika: 6 om
- Frekvencijski opseg sat. zvučnika: 150 - 20 000 Hz
- Impedancija niskotonca: 3 om
- Frekvencijski opseg niskotonca: 40 - 150 Hz
- Vrsta niskotonca: Pasivni

## Mogućnost povezivanja

- Pristup sadržaju: DLNA
- Prednji/bočni priključci: Brzi USB, MP3 linijski ulaz, Wi-Fi USB
- Stražnji priključci: AUX ulaz, Koaksijalni digitalni ulaz, Komponentni video izlaz, Kompozitni video izlaz (CVBS), Priključak, Easy-Fit zvučnički priključci, FM antena, HDMI 1.4 izlaz (ARC), LAN

## Snaga

- Napajanje: 220-240 V, 50 Hz
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: <0,3 W
- Potrošnja energije: 100 W

## Dimenzije

- Dimenzije kompleta (Š x V x D): 434 x 253 x 129 mm
- Težina aparata: 3,6 kg
- Širina prednjeg zvučnika: 114 mm
- Visina prednjeg zvučnika: 316 mm
- Dubina prednjeg zvučnika: 114 mm
- Težina prednjeg zvučnika: 1,03 kg
- Dimenzije subwoofera (Š x V x D): 196 x 395 x 342 mm
- Težina niskotonca: 5,25 kg
- Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 580 x 412 x 410 mm

## Reprodukcija videozapisa

- Formati kompresije: avi, AVCHD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX Ultra, WMV, MKV, XviD
- Mediji za reprodukciju: BD Video, BD-R/RE 2.0, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Sustav reprodukcije video diskova: NTSC, PAL



Datum izdavanja  
2012-09-27

Versija: 16.3.12

12 NC: 8670 000 59823  
EAN: 87 12581 52458 6

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips Electronics N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)