



Philips Philips Fidelio  
Głośnik bezprzewodowy  
SoundAvia

z technologią AirPlay



AD7050W

## Poczuj bogactwo naturalnego brzmienia

dzięki temu głośnikowi bezprzewodowemu

Bezprzewodowy głośnik Philips Fidelio AD7050W/10 umożliwia odtwarzanie muzyki z urządzeń iPod Touch/iPhone/iPad i z programu iTunes w komputerze za pośrednictwem technologii bezprzewodowej AirPlay. Atrakcyjnie wyglądający głośnik dzięki dużej mocy wypełnia dom wspaniałą muzyką.

### Krystalicznie czysty dźwięk

- SoundAvia zapewnia rewelacyjny dźwięk wypełniający pomieszczenie
- Całkowita moc wyjściowa 40 W RMS
- FullSound zwiększa detale dźwięku dając bogate i mocne brzmienie

### Elegancja i nowoczesność

- Nowoczesna konstrukcja pasująca do każdego miejsca i stylu
- Wysokiej jakości wykończenie z aluminium

### Intuicyjna obsługa

- Aplikacja SoundStudio daje pełną kontrolę nad ustawieniami dźwięku

### Zaawansowana wszechstronność


- Strumieniowe przesyłanie muzyki za pomocą technologii bezprzewodowej AirPlay
- Port AUX-in do łatwego podłączenia do niemal dowolnego urządzenia elektronicznego
- Odtwarzanie muzyki i ładowanie urządzenia iPod/iPhone/iPad za pośrednictwem portu USB
- Jednokrokowa konfiguracja AirPlay

**PHILIPS**  
Fidelio

Głośnik bezprzewodowy SoundAvia  
z technologią AirPlay


## Zalety

### SoundAvia

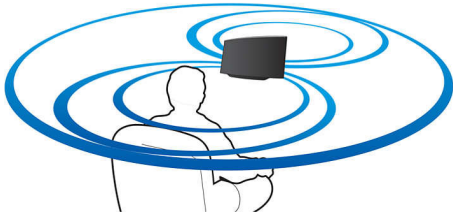

Opracowana z myślą o najbardziej wymagających miłośnikach muzyki technologia SoundAvia wypełni salon dźwiękiem rewelacyjnej jakości z niewielkiego urządzenia. Pełnozakresowe, przednie przetworniki głośnikowe oraz tylne tuby basowe optymalizują balans dźwięku, a lekko zakrzywiona płyta rezonansowa w elegancki sposób poszerza optymalny obszar odsłuchu.

### FullSound™

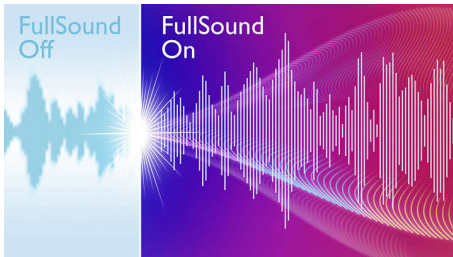

Opracowana przez firmę Philips technologia FullSound wykorzystuje cyfrowe przetwarzanie dźwięku nowej generacji, by wiernie wzbogacić odtwarzany dźwięk. Muzyka jest dynamicznie analizowana i optymalizowana, tak aby brzmienie było ciepłe i pełne detali.

### Technologia bezprzewodowa AirPlay



Technologia AirPlay umożliwia przesyłanie strumieniowe całej kolekcji muzycznej serwisu

iTunes do stacji dokującej Fidelio firmy Philips. AirPlay odtwarza bezprzewodowo z programu iTunes w komputerze, urządzeniu iPhone, iPad lub iPod Touch na dowolnym głośniku obsługującym technologię AirPlay. Głośniki muszą być jedynie połączone z siecią Wi-Fi. Funkcja AirPlay umożliwia również jednoczesne odtwarzanie muzyki we wszystkich głośnikach we wszystkich pomieszczeniach. Ulubionych utworów można zatem słuchać w dowolnym pokoju.

### Jednokrokowa konfiguracja AirPlay



Dzięki niesamowicie prostej jednokrokowej konfiguracji AirPlay głośnik bezprzewodowy z łatwością połączy się z siecią domową. Podłącz głośnik do swojego urządzenia iPod Touch, iPhone albo iPad za pomocą przewodu 30-stykowego lub złącza dokowania, naciśnij przycisk konfiguracji WiFi i korzystaj z zasobów udostępnianych przez urządzenie firmy Apple — gra muzyka!

### Aplikacja SoundStudio




Słuchaj muzyki tak jak lubisz. Dzięki aplikacji SoundStudio pełna kontrola nad muzyką jest w zasięgu ręki. Aplikacja umożliwia zmianę każdego aspektu dźwięku przy wykorzystaniu telefonu iPhone oraz intuicyjnych i prostych przycisków. Teraz można wprowadzać poprawki i regulować dźwięk, aby uzyskać pożądane brzmienie i odkrywać na nowo

AD7050W/10

ulubione utwory. Korzystając z SoundStudio, można także słuchać tysięcy internetowych stacji z całego świata i jeszcze bardziej poszerzać muzyczne doświadczenia.

### Odtwarzanie i ładowanie urządzenia iPod/iPhone/iPad

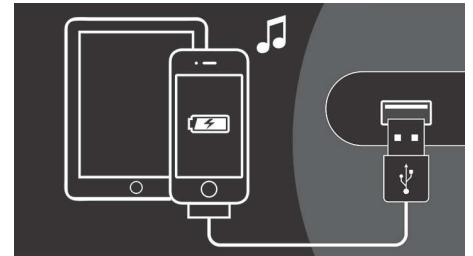

Głośnik ma port USB, umożliwiając wygodne ładowanie urządzeń iPod, iPhone, iPad. Wystarczy podłączyć urządzenie firmy Apple z tyłu głośnika za pomocą przewodu USB. Podczas ładowania urządzenia Apple można odtwarzać z niego muzykę.

### Wejście AUX



Wejście AUX umożliwia bezpośrednie odtwarzanie plików MP3 z przenośnych odtwarzaczy multimedialnych. Słuchanie muzyki w doskonałej jakości to jedna z zalet zestawu audio. Wejście AUX jest niezwykle wygodne — wystarczy podłączyć przenośny odtwarzacz MP3 do głośnika.



## Dane techniczne

### Głośniki

- Przetworniki głośnika: 2 pełnozakresowe przetworniki 8 cm (3")
- Moc wyjściowa (RMS): 40 W

### Możliwości połączeń

- Wejście AUX
- USB: umożliwiające odtwarzanie zawartości i ładowanie urządzenia iPod, iPhone lub iPad
- AirPlay

### Zgodność

- Zgodność z: wszystkie urządzenia iPod, iPhone i iPad

### Moc

- Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz

### Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Zasilacz sieciowy

- stabilizowany, Przewód stereo z wtykami 3,5 mm, Karta gwarancyjna, Broszura gwarancyjna (cały świat), Skrócona instrukcja obsługi
- Instrukcja obsługi: na płycie CD

### Wymiary

- Waga wraz z opakowaniem: 3,06 kg
- Wymiary produktu (S x G x W): 358 x 137 x 202 mm
- Wymiary opakowania (S x G x W): 466 x 175 x 250 mm
- Waga produktu: 2,4 kg

### Aplikacja iPod/iPhone/iPad

- Nazwa aplikacji: SoundStudio, Możliwość darmowego pobrania z serwisu App store
- Zgodność: Od iOS 4.3 do iOS 10.3
- Zgodność: iPod touch, iPhone, iPad z systemem iOS w wersji 4.3 lub nowszej