



Philips Philips Fidelio
Docking-Soundsystem

Bluetooth® aptX und AAC



DTM9030

Gewaltiger kabelloser Sound

Begeistert von Sound

Erleben Sie HiFi-Sound mit den Philips Fidelio Sound Towers. Streamen Sie Musik kabellos über Bluetooth® mit aptX und AAC. Geben Sie Ihre CDs oder jeden iPod bzw. jedes iPhone mit Philips DualDock wieder. Erhalten Sie raumfüllenden Sound mit nur zwei Lautsprechern.

Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung

- 160 W RMS Gesamtausgangsleistung

Genießen Sie Musik aus verschiedenen Quellen

- MP3 Link für tragbare Musikwiedergabe
- Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW
- USB Direct für MP3/WMA-Musikwiedergabe
- DualDock zum Laden und Abspielen von iPod/iPhone (Lightning und 30-polig)

Freiheit dank der kabellosen Bluetooth®-Technologie

- Standlautsprecher für optimale Musikwiedergabe
- Geben Sie Musik über die kabellose Bluetooth®-Technologie und aptX® wieder


Zeitloses Design, passend zu Ihrer Einrichtung

- Einzigartiges Tower-Design, passend zu Ihrer Einrichtung

PHILIPS
Fidelio

Besonderheiten

160 W RMS Gesamtausgangsleistung

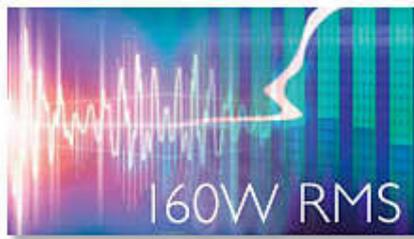

RMS steht für Root Mean Square und ist eine typische Maßeinheit für Audioleistung oder besser gesagt für die elektrische Leistung, die von einem Audioverstärker an einen Lautsprecher übertragen und in Watt gemessen wird. Die Menge der an den Lautsprecher übertragenen elektrischen Leistung sowie die Empfindlichkeit des Lautsprechers bestimmen die erzeugte Soundleistung. Grundsätzlich werden Audioverstärker durch die elektrische Energie, die sie maximal verstärken können, eingeschränkt. Lautsprecher werden eingeschränkt durch die Menge an elektrischer Leistung, die sie maximal in Soundleistung umwandeln können, ohne dabei das Audiosignal zu verzerren. Je höher die Wattleistung umso besser die Soundleistung, die vom Lautsprecher ausgegeben wird.

USB Direct



Schließen Sie mit dem USB Direct-Modus Ihr USB-Gerät einfach an den USB-Port Ihres Philips Geräts an, und geben Sie Ihre Digitalmusik direkt über das Philips-Gerät wieder.

MP3 Link



MP3 Link ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-Player. So können Sie Ihre Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität auf Ihrem Audiosystem genießen, indem Sie einfach nur Ihren tragbaren MP3-Player an das Audiosystem anschließen.

DualDock zum Laden und Abspielen



Das DualDock verfügt über ein schlankes Design und ermöglicht die Verbindung von Apple-Geräten mit Lightning- oder 30-poligem Anschluss. Es kann bei Bedarf ausgeklappt werden, um auf die Anschlüsse zuzugreifen, und dient gleichzeitig als Halterung für Ihr iPhone/Ihren iPod.

Standlautsprecher



Fidelio Sound Tower sind Standlautsprecher, die Ihnen ein optimales akustisches Volumen

für einen satten und reinen Klang bieten. Sie kombinieren die Genauigkeit eines traditionellen Zwei-Wege-Lautsprecherdesigns mit einer erhöhten Basswiedergabe, um den unteren Bereich des Klangspektrums zu unterstützen. Daher sind sie besonders für die anspruchsvolle Musikwiedergabe geeignet.

Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW



Anhand der Audiokomprimierung können große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Audioqualität bis um das 10fache komprimiert werden. MP3 oder WMA sind zwei der Komprimierungsformate, mit denen Sie in die digitale Musikwelt Ihres Philips Players eintauchen können. Laden Sie Lieder als MP3- oder WMA-Datei von offiziellen Musikseiten herunter, oder erstellen Sie Ihre eigenen MP3- oder WMA-Musikdateien, indem Sie CDs in diese Formate übertragen und dann auf dem Gerät abspielen.

Geben Sie Musik über Bluetooth wieder

Geben Sie Musik vom Mobiltelefon und PC über die kabellose Bluetooth®-Technologie und aptX® wieder

Einzigartiges Tower-Design

Der Sound Tower bietet Ihnen einen raumfüllenden und mitreißenden Klang in einem schicken und platzsparenden Design. Mit seiner Eleganz und dem modernen Look passt er perfekt in jede Inneneinrichtung.

Daten

Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 2 x 80 W (< 1 % THD)
- Klangoptimierung: 4 digitale Klangsteuerungsmodi
- Lautstärkeregelung: nach oben/unten

Lautsprecher

- Hauptlautsprecher: Bassreflex-Lautsprechersystem, 10-cm-Woofer (4")
- Anzahl der integrierten Lautsprecher: 6

Anschlüsse

- Rückseitige Anschlüsse: Aux-Eingang, Koaxialer Digital-Eingang, Optischer Digital-Eingang
- Weitere Anschlüsse: UKW-Antenne
- 3,5 mm Stereo-Line-Eingang: MP3 Link
- Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, aptX

Tuner/Empfang/Übertragung

- Antenne: UKW-Antenne
- Autom. digitales Tuning
- Verbesserung des Tuners: Automatische Speicherung
- Frequenz-Bänder: UKW-Stereo
- Programmspeicherplätze: 20
- RDS: Programmtyp, Sendername, RDS-Uhrzeiteinstellung

Komfort

- Alarmer: CD-Alarm, Radioalarm, Sleep-Timer, USB-Alarm, iPod-Alarm
- Displaytyp: VFD-Display
- Uhr: Auf dem Hauptbildschirm, Sleep Timer
- Displaytyp: VFD-Display
- Eco Power Standby: 0,5 W
- Ladegerät: iPhone, iPod

Leistung

- Stromversorgung: 220 – 240 V, 50 Hz

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel, UKW-Antenne, Audio-Kabel
- Kurzanleitung: Englisch, Deutsch, Niederländisch, Französisch, Spanisch, Italienisch
- Fernbedienung
- Benutzerhandbuch: 16 Sprachen

Abmessungen

- Bruttogewicht: 30,7 kg

- Verpackungstiefe: 390 mm
- Verpackungshöhe: 1120 mm
- Nettogewicht: 26,3 kg
- Verpackungsbreite: 560 mm
- Tiefe des Hauptgeräts: 300 mm
- Höhe des Hauptgeräts: 985 mm
- Breite des Hauptgeräts: 300 mm

Audiowiedergabe

- Disc-Wiedergabemodi: Repeat One/All/Program, Shuffle-Wiedergabe, 20 Titel programmierbar, Schnellvorlauf/Schnellrücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB-Flashlaufwerk
- ID3-Tag Unterstützung
- USB Direct-Modi: Fast Backward/Fast Forward, Play/Pause, Previous/Next, Program Play, Repeat, Shuffle, Stop
- Lademechanismus: Motorisiert
- Basisstation-Wiedergabemodus: iPhone wird geladen, iPod wird geladen

iPod-kompatibel

- Kompatibel mit: iPod nano 7. Generation, iPod touch 5. Generation, iPod classic, iPod nano 2. Generation, iPod nano 3. Generation, iPod nano 4. Generation, iPod nano 5. Generation, iPod nano 6. Generation, iPod touch, iPod touch 2. Generation, iPod touch 3. Generation, iPod touch 4. Generation
- über Bluetooth: iPod nano 7. Generation, iPod touch 3. Generation, iPod touch 4. Generation, iPod touch 5. Generation
- über Lightning-Anschluss: iPod nano 7. Generation, iPod touch 5. Generation

iPhone-Kompatibilität

- über 30-poligen Anschluss: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- über Bluetooth: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE
- über Lightning-Anschluss: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

iPad-Kompatibilität

- über Bluetooth: iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 4, iPad pro