



Philips
Popolnoma brezžične
slušalke

Natančna, naravna reprodukcija
zvoka

Noise Canceling Pro
Način Conversation Hearing
Mode
Razločnejši klici na poti



TAT6908BK

Slušalke, ki vas ne bodo motile pri druženju

Uživajte ob poslušanju glasbe in poddaj. Pojdite na kosilo. Te popolnoma brezžične slušalke z odpravljanjem šumov zagotavljajo odličen zvok in prilagodljive načine poslušanja, s katerimi lahko boljše slišite tudi pogovore v živo. Poleg vsega so tudi zelo udobne.

Odličen zvok in prilagodljivi načini poslušanja

- Topla, natančna in naravna reprodukcija zvoka. Philipsova dovršenost.
- Prepustite se z Noise Canceling Pro
- Način Conversation Hearing Mode za pogovore v živo
- Osebni način My Hearing Mode. Opravite preizkus sluha v aplikaciji.

Za vsakdan

- Razločnejši klici na poti. Sogovorniki bodo slišali vas, ne šumov.
- Udobno prileganje, ki je primerno za vaša ušesa, slušalke pa ostanejo na mestu
- Zaščita IPX4, odporne na pršenje vode in potenje

Vedno pripravljeni

- Brezskrbno. Do 28-urna avtonomija predvajanja z etuijem.
- 5-minutno polnjenje za dodatno uro avtonomije delovanja
- Aplikacija Philips Headphones. Nastavitve način poslušanja po vaši meri in še več

PHILIPS

Popolnoma brezžične slušalke

Natančna, naravna reprodukcija zvoka Noise Canceling Pro, Način Conversation Hearing Mode, Razločnejši klici na poti

Značilnosti

Noise Canceling Pro



S funkcijo za odpravljanje šumov, ki zaustavlja zunanje šume in omogoča poslušanje brez odvratanja pozornosti, uživajte v še pristnejši izkušnji. Če želite slišati, kaj se dogaja okoli vas, tapnite eno izmed slušalk, da vklopite način Awareness Mode. V aplikaciji Philips Headphones lahko prilagodite ravni odpravljanja šumov ali vklopite odpravljanje šumov vetra.

Način Conversation Hearing Mode



Pri pogovorih v živo lahko s temi slušalkami bolje slišite sogovornika. Preprosto pritisnete levo slušalko, da vklopite način Conversation Hearing Mode, ali pa uporabite aplikacijo Philips Headphones. Mikrofon s funkcijo oblikovanja zvoka zaznajo glas osebe pred vami, medtem ko funkcija odpravljanja šumov filtrira zvoke iz okolice.


Preizkus sluha v aplikaciji



S preprostim preizkusom sluha v aplikaciji Philips Headphones lahko ustvarite osebni

način Hearing Mode, ki je prilagojen načinu, kako slišite različne frekvence v vsakem ušesu. Nato lahko z aplikacijo kadar koli prilagodite svoj osebni profil ali individualno nastavite levo in desno slušalko.

Aplikacija Philips Headphones

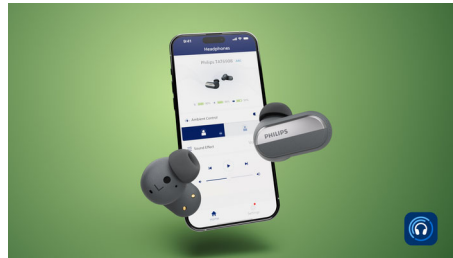

Z aplikacijo lahko prilagodite katerega koli od načinov poslušanja tako, da za posamezno slušalko prilagodite nizke, srednje ali visoke frekvence zvoka. Z aplikacijo lahko tudi zmanjšate količino lastnega glasu, ki ga slišite med pogovorom. Čas za glasbo? Izbirate lahko med štirimi prednastavljenimi načini zvoka, ki ustrezajo vašemu razpoloženju.


Razločnejši klici na poti



Mikrofon s funkcijo oblikovanja snopa med klicem zaznavajo vaš glas, medtem ko algoritem umetne inteligence odstranjuje šume iz vaše okolice. Vaši sogovorniki bodo zato slišali vas in ne hrupa, z vklopljenim stranskim tonom pa lahko jasno slišite tudi svoj glas med klicem.

TAT6908BK/00

Udobne in varne

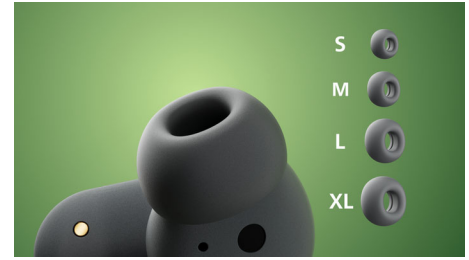

Te slušalke se zanesljivo prilegajo in so ovite v udoben silikon, ki je mehek na dotik. Ker imamo različna ušesa, dobite štiri zamenljive velikosti prilagodljivih silikonskih ušesnih blazinic, ki jih lahko tudi kombinirate za popolno prilagajanje.

Philipsov zvočni podpis

Od glasbe do pododhaj boste uživali v podrobnem, naravnem zvoku z bogatimi basi, saj akustične enote, premazane z grafenom, reproducirajo kristalno jasne visoke in mogočne nizke tone. Povezovanje z več napravami omogoča sočasno povezavo z dvema napravama Bluetooth (iOS ali Android).

28-urna avtonomija predvajanja z etuijem

Uživajte v 7 urah predvajanja in dodatnih 21 z majhnim polnilnim etuijem. Slušalke vstavite nazaj in v 2 urah bodo polno napolnjene. Če potrebujete hitro polnjenje, lahko s 5-minutnim polnjenjem pridobite dodatno uro predvajanja. Etui lahko polnite prek vhoda USB-C.

IPX4, odporne na pršenje vode/pot

Ne skrbite zaradi vremena. Razred IPX4 pomeni, da so slušalke odporne na pršenje vode, zato jih malo dežja ne bo motilo. Jih nameravate nositi med krajšo vadbo ali ob zelo vročih dneh? Tudi malo potenja jih ne bo motilo.

Popolnoma brezžične slušalke

Natančna, naravna reprodukcija zvoka Noise Canceling Pro, Način Conversation Hearing Mode, Razločnejši klici na poti

Specifikacije

Zvok

- Impedanca: 16 ohmov
- Premer zvočnika: 10 mm
- Občutljivost: 97 dB (1 kHz)
- Frekvenčni razpon: 20–20.000 Hz
- Največja vhodna moč: 10 mW
- Vrsta akustične enote: Premaz iz grafena

Značilnosti tehnologije ANC

- ANC (aktivno odpravljanje šumov)
- Tehnologija ANC: Hibridna, ANC Pro
- Način Awareness Mode

Telekomunikacije

- Mikrofon za klice: 2 mikrofona (z umetno inteligenco+NR)

Povezljivost

- Različica Bluetootha: 5.3
- Podprti kodeki: AAC, SBC
- Največji doseg: Do 10 m
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Vrsta brezžičnega prenosa: Bluetooth
- Povezava z več napravami
- Brezžična povezava

Priložnost

- Google Fast Pair
- Podpora aplikacije Philips Headphones
- Možnost posodob. vdel. pr. opr.
- Vodoodpornost: IPX4
- Način Mono za TWVS
- Vrsta kontrolnih elementov: Gumb

Zasnova

- Barva: Črna
- Material dela, ki je v stiku z ušesi: Silikon
- Prileganje ušesom: Ušesna
- Za namestitev v ušesa: Silikonska ušesna blazinica

Napajanje

- Čas predvajanja glasbe: 7 + 21 ur
- Vrsta baterije (slušalka): Litij-polimerna (vgrajena)
- Zmogljivost baterije (slušalka): 63 mAh
- Vrsta baterije (polnilni etui): Litij-polimerna (vgrajena)
- Zmogljivost baterije (etui): 740 mAh
- Življenjska doba baterije v stanju pripravljenosti: 200 ur
- Čas polnjenja: 2 h
- Čas hitrega polnjenja: 5 minut za 1 uro uporabe

- Število baterij: 3 kosi
- Teža baterije (skupna): 16,66 g

Glasovni pomočnik

- Podpora glasovnega pomočnika
- Aktiviranje glasovnega pomočnika: Ročno
- Združljivost z glasovnim pomočnikom: Apple Siri, Pomočnik Google

Dodatna oprema

- Ušesni vstavki: 4 pari
- Polnilni etui
- Napajalni kabel: Kabel USB-C, 200 mm
- Vodnik za hiter začetek

Dimenzije

- Dimenzije ušesnih slušalk (Š x G x V): 2,40 x 2,90 x 2,20 cm
- Dimenzije polnilnega etuija (Š x G x V): 6,50 x 3,00 x 4,00 cm
- Skupna teža: 0,052 kg

Dimenzije embalaže

- Vrsta embalaže: Karton
- Število priloženih izdelkov: 1
- Vrsta postavitve na polico: Obešanje
- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 11 x 13 x 4,9 cm
- Bruto teža: 0,14 kg
- Neto teža: 0,072 kg
- Teža embalaže: 0,068 kg
- EAN: 48 95229 13168 2

Zunanja škatla

- Število komercialnih pakiranj: 24
- Outer carton (L x Š x V): 34,1 x 29,9 x 30,1 cm
- Bruto teža: 4,832 kg
- Neto teža: 1,728 kg
- Teža embalaže: 3,104 kg
- Številka GTIN: 1 48 95229 13168 9

Notranja škatla

- Število komercialnih pakiranj: 3
- Inner carton (L x Š x V): 16 x 14 x 13,3 cm
- Bruto teža: 0,53 kg
- Neto teža: 0,216 kg
- Teža embalaže: 0,314 kg
- Številka GTIN: 2 48 95229 13168 6

UPC

- UPC: 8 40063 20312 9



Datum izdaje 2023-08-02

Različica: 2.0.2

12 NC: 8670 001 87855
EAN: 48 95229 13168 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com