



Philips
Акcesoар за свободни
ръце за безжични
телефони

Универсална съвместимост
1,8" дисплей/ бяла подсветка
Високоговорител



MT3120T

Разхождайте се свободно, докато разговаряте

Телефон за свободни ръце с кристално чист звук

Лекият и преносим телефон за свободни ръце Philips е идеалното допълнение на вашия DECT телефон, за да можете да извършвате и приемате повиквания, когато ръцете ви са заети.

Радвайте се на разговорите със силен, кристално чист звук и на лесната работа с интуитивния сензорен екран.

Говорете дълго, докато правите други неща

- Микрофон и високоговорител, настроени за кристално чист звук на разговорите със свободни ръце
- Режим за свободни ръце с високоговорителя или дискретно използване със слушалки
- Носете го на щипка или лента, или го сложете близо до себе си

Универсална съвместимост

- Съвместим с практически всички безжични DECT телефони

Телефон с всички функции, със сензорно управление

- Бързо и лесно управление от сензорния екран
- Вижте кой ви търси чрез идентификатора на повиквания
- Телефонният указател съхранява 20 номера, а регистърът на повикванията пази 30 повиквания
- Говорете по-дълго, с до 8 часа време за разговори
- До 140 часа в режим на готовност

PHILIPS

Акcesoар за свободни ръце за безжични телефони
Универсална съвместимост 1,8" дисплей/ бяла подсветка, Високоговорител

MT3120T/52

Акценти

Кристално чист звук за разговори със свободни ръце



Телефонът за свободни ръце Philips осигурява силен, кристално чист звук, благодарение на висококачествения високоговорител с херметична акустична камера. Настроен за режим на работа със свободни ръце, той осигурява много поточлив и силен звук от всеки друг мобилен или DECT телефон, който вероятно сте използвали.

Съвместим с DECT телефони



DECT телефонът за свободни ръце Philips е съвместим с GAP (широк профил на достъп), което означава, че просто можете да го регистрирате към вашата базова станция, за да приемате и извършвате повиквания.

Интуитивен, чувствителен на допир екран



Набирането е много по-приятно от четенето на дълги ръководства за

потребителя. Ето защо телефонът за свободни ръце Philips се предлага с устойчив, чувствителен на допир екран за набиране, приемане на повиквания и лесно управление на настройките.

На щипка, на лента или поставен на масата



На щипка, на лента или поставен на масата: за разлика от обикновените DECT телефони с режим за свободни ръце, телефонът за свободни ръце Philips е достатъчно лек и компактен, за да ви придружава навсякъде. Можете да го носите на щипка или на лента, или да го поставите близо до себе си като високоговорител, така че ръцете и ушите ви да бъдат свободни за други неща и да говорите много по-дълго.


Опция за слушалки или високоговорител



Телефонът за свободни ръце Philips може да се използва със слушалки, което ви гарантира пълна дискретност в допълнение към предимствата на истинската комуникация със свободни ръце. Когато искате да запазите разговора поверителен, просто превключете от режима на високоговорител към слушалки, като включите слушалките в стандартния 3,5 мм жак, и продължете да се радвате на

удобството да разговаряте със свободните ръце.

Вижте кой ви търси - идентификатор на повикващия

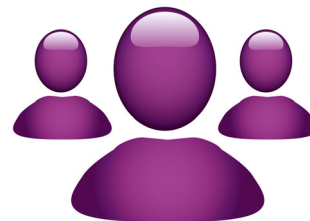

Вижте кой ви търси чрез идентификатора на повикващия

Съхранение на 20 номера, регистриране на 30 повиквания



Телефонният указател съхранява 20 номера, а регистърът на повикванията пази 30 повиквания

ЕКО режим



60% по-малко излъчване при активиран режим ECO.

Спецификации

Звук

- Високоговорител
- Регулиране на силата на звука на слушалката
- HQ-Sound
- Звънци на слушалката: Полифонични
- Тонове на звънене на слушалката: 5 полифонични мелодии на звънене

Картина/дисплей

- Сензорен екран: Сензорен екран
- Размер на дисплея: 4,6 см / 1,8"
- Цвят на подсветката: Бяло
- Тип на дисплея: FSTN
- Разделителна способност основен дисплей: 64 x 102 пиксела

Комфорт

- Управление на разговорите: ИД на повиквания*, Заглушаване на микрофона, Пропуснати повиквания, Получени повиквания, Време на разговорите
- Заклучване на клавиатурата
- Индикатор за силата на сигнала
- Вкл./изкл. на тона на бутоните
- Индикатор за изтощена батерия
- Аларми: Будилник
- Жак за слушалки
- Обхват: На закрито: до 50 м; на открито: до 300 м
- Показване на дата и час
- Персонализиране: Тих режим
- Дължина на захранващия кабел: 1,8 м
- Езици на екранното меню: Испански, Руски, Български, Хърватски, Чешки, Естонски, Унгарски, Латвийски, Литовски, Полски, Румънски, Сръбски, словашки, Словенски, украински

Мрежови характеристики

- Съвместим: GAP

Капацитет на паметта

- Записи в регистъра на повикванията: 30
- Тел. книжка: 20

Акcesoари

- Зарядно устройство: Енергоспестяващо изключващо се зарядно устройство (ЕС 2 крачета)
- Ръководство за бърз старт
- Лента: Регулируема

Захранване

- Време на готовност: до 160 часа
- Време за разговор: до 8 часа
- Тип батерия: Литиево-полимерна, 9 грама
- Мрежово захранване: 100-240 V, ~50-60 Hz

Екологичен дизайн

- ECO режим

Размери

- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 114 x 105 x 102,5 мм
- Тегло вкл. опаковката: 0,205 кг

Габарити на опаковката

- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 11,4 x 10,5 x 10,25 см
- Бруто тегло: 0,205 кг
- Нето тегло: 0,12 кг
- EAN: 87 12581 63258 8
- Тегло на опаковката: 0,085 кг
- Брой включени продукти: 1
- Тип опаковка: Картон



Дата на издаване
2015-02-05

Версия: 6.6.2

12 NC: 8670 000 86585
EAN: 87 12581 63258 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com