

Philips Walita 8000 series
Blu-ray Disc player

CinemaPerfect HD
Reprodução 3D
Wi-Fi

BDP8000



Curta o melhor da web na TV, no conforto de sua sala

Curta o melhor da Internet na sua tela, no conforto de sua sala, pelo BDP8000 Philips com Online TV. Acesse sites com toda facilidade na tela da TV, compartilhe vídeos no conforto do seu sofá ou curta uma experiência cinematográfica em HD com o Blu-ray.

Veja mais

- CinemaPerfect HD para uma reprodução de vídeo mais clara e nítida
- Reprodução de disco Blu-ray 3D para uma experiência Full HD 3D em casa
- Online TV, o melhor da Internet na sua tela
- Link de rede para DLNA para exibir fotos e vídeos do seu PC
- Certificado DivX Plus HD para reprodução de DivX em alta definição

Ouçá mais

- Dolby TrueHD e DTS-HD MA para som surround 7.1 HD
- Som surround de 7.1 canais para a melhor experiência cinematográfica

Envolva mais

- WiFi-n integrado para um desempenho sem fio mais rápido e abrangente
- Controles sensíveis ao toque para um acesso simples e fácil
- BD-Live (Perfil 2.0) para curtir o conteúdo bônus online do Blu-ray
- O Hi-Speed USB 2.0 Link reproduz vídeos/músicas de uma unidade flash USB
- EasyLink para controlar todos os dispositivos HDMI CEC com um único controle remoto

Destques

CinemaPerfect HD



O mecanismo CinemaPerfect HD da Philips oferece um novo padrão em reprodução de imagens claras e nítidas. Esse mecanismo inteligente reduz o ruído e enriquece as imagens, proporcionando vídeos de alta qualidade, como nunca vistos antes. A redução de ruído e o superdimensionamento de imagens reduzem o ruído produzido pela compactação de vídeo no formato MPEG. Com um processamento de cores aprimorado, esse mecanismo produz imagens nítidas e profundas.

Reprodução de disco Blu-ray 3D



A tecnologia Full HD 3D produz a sensação de profundidade para que você tenha uma verdadeira e intensa experiência de cinema em sua casa. Imagens separadas para os olhos esquerdo e direito são gravadas com qualidade Full HD 1920 x 1080 e reproduzidas alternadamente na tela em alta velocidade. Você vivencia a experiência visual Full HD 3D quando assiste a essas imagens usando óculos especiais com tempo determinado de abertura e fechamento das lentes esquerda e direita em

perfeita sincronia com as imagens em alternância.

WiFi-n



O WiFi-n, também conhecido como IEEE 802.11n, é o novo padrão de rede sem fio. Ele inclui muitas opções para melhorar a qualidade do link sem fio, oferecendo velocidade e raio de alcance maiores em comparação com os padrões Wi-Fi anteriores. O WiFi-n também é compatível com modelos anteriores, o que permite que este aparelho transmita e receba dados de roteadores que operam em padrões Wi-Fi mais antigos.

Link de rede para DLNA



Com o Link de rede para DLNA, você pode acessar facilmente fotos, músicas, vídeos ou filmes no seu PC ou rede doméstica. Ele usa a conexão Ethernet (LAN) com protocolo DLNA, que garante que produtos certificados para DLNA funcionem perfeitamente juntos. Ao conectar seu Blu-ray player à rede doméstica, você poderá acessar informações de todos os dispositivos certificados para DLNA. Também terá acesso a um mundo de


entretenimento pressionando um único botão, com uma interface de usuário intuitiva, projetada para uma fácil navegação.

Certificado DivX Plus HD



O DivX Plus HD oferece a mais moderna tecnologia DivX para você curtir vídeos e filmes da Internet em alta definição diretamente na sua TV HD Philips ou no PC. O DivX Plus HD suporta a reprodução de conteúdo DivX Plus (vídeo HD H.264 com áudio AAC de alta qualidade em um contêiner de arquivo MKV), além de versões anteriores de vídeo DivX de até 1080p. DivX Plus HD para vídeo digital de alta definição.

Dolby TrueHD e DTS-HD MA

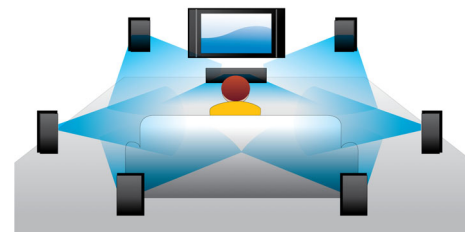

O DTS-HD Master Audio e Dolby TrueHD fornecem 7.1 canais do mais puro som de seus discos Blu-ray. O áudio reproduzido é praticamente indistinguível do áudio original gravado em estúdio; portanto, você pode ouvir o que os criadores querem que você ouça. O DTS-HD Master Audio e o Dolby TrueHD completam sua experiência de entretenimento em alta definição.



Especificações

Imagem/tela

- Processamento de vídeo avançado: CinemaPerfect HD
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Aprimoramento de imagens: Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Aprimoramento de vídeo, Redução de ruído, 3/2 - 2/2 motion pull down, Aprimoramento de cores, Reforço dinâmico de contraste
- Proporção da imagem: 21:9, 16:9, 4:3
- Conversor D/A: 12 bits / 150 MHz

Reprodução de vídeo

- Mídia de reprodução: BD-vídeo, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD/SVCD de vídeo, CD, CD-R/CD-RW, Conexão USB
- Formatos de compactação: DivX Plus™ HD, H.264, MKV, VC-1, AVCHD, MPEG2, XviD, WMV
- Modos de reprodução de discos: Reprodução padrão, Pausar, Pesquisar para frente/para trás, Avanço Lento, Reiniciar reprodução no ponto de parada, Pulo, Menu do disco, Repetir, Repetir A-B, Zoom, Ângulo
- Código de região do BD: A
- Código de região do DVD: 4
- Recursos de vídeo: Deep Color, x.v. Color

Som

- Sistema de áudio: Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio, DTS
- Conversor D/A: 24 bits, 192 kHz

Reprodução de áudio

- Mídia de reprodução: CD, CD-R/RW, CD de MP3, MP3-DVD, Conexão USB
- Formato de compressão: Dolby Digital, DTS, AAC (multicanais), MP3, WMA, PCM

Reprodução de fotos digitais

- Mídia de reprodução: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Conexão USB
- Formato de compactação de imagens: JPEG
- Aprimoramento de imagens: Resolução de alta definição, Apresentação de slides, Apresentação de

slides c/reprod. de MP3, Girar, Zoom

Conectividade

- Conexões traseiras: Saída de HDMI, Saída de vídeo componente, Saída óptica digital, Saída digital coaxial, Saída Vídeo Composto (CVBS), Saída de áudio analógico de 7.1 canais, Saída áudio analógico E/D, Ethernet
- Conexões frontais / laterais: USB 2.0
- Conexões de rede: 802.11 b/g/n, Wi-Fi integrado
- Link de rede para PC: Certificado para DLNA 1.5

Praticidade

- Online TV: Online TV
- Firmware atualizável: Atualização online do firmware, Firmware atualizável via USB
- BD-Live (Perfil 2.0): Memória interna de 2 GB
- Fácil de usar: Botões de controle por toque
- EasyLink: Reprodução com um toque, Modo de espera com um toque
- Proteção infantil: Censura dos pais
- Idiomas do menu OSD: Inglês, Português (Brasil), Espanhol

Especificações ambientais

- Produto com o Certificado Verde

Acessórios

- Acessórios inclusos: Manual do Usuário, Guia de início rápido, Controle remoto, Duas pilhas AAA
- Manual do Usuário: Inglês, Português (Brasil), Espanhol

Alimentação

- Fonte de alimentação: 220-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energia: 21 W
- Consumo de energia no modo de espera: < 0,18 W

Dimensões

- Dimensões do produto (L x A x P): 435 x 65 x 260 mm
- Peso do produto: 2,8 kg
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 515 x 340 x 145 mm
- Peso, incluindo embalagem: 4 kg



Data de emissão
2014-08-01

Versão: 5.0.10

12 NC: 8670 000 67374
EAN: 87 12581 56167 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com