



Philips
CD Soundmachine

CD, MP3-CD, USB, FM
7 W



OS685



Retro boombox

s připojením USB Direct

Tento boombox v retro stylu má nejen odpovídající vzhled, ale také přehrává hudbu lépe a hlasitěji. Technologie Bass reflex poskytuje dunivé, hlubší basy a možnosti přehrávání disků MP3-CD a připojení USB nabízejí vše potřebné k tomu, abyste ze své hudební sbírky dostali to nejlepší.

Bohatý a čistý zvuk

- Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy
- Celkový výstupní výkon 7 W RMS

Mimořádný zážitek z poslechu

- Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA
- Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- Tuner FM pro poslech rádia

Snadné použití

- Programování CD pro 20 skladeb
- Náhodný výběr/Opakování CD pro lepší osobní hudební zážitky
- Vstup Audio-in pro snadné přenosné přehrávání hudby

PHILIPS

Přednosti

Dynamic Bass Boost



Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

Připojení USB Direct




Režim USB Direct umožňuje jednoduše připojit zařízení USB k portu USB na zařízení Philips. Digitální se přehraje přímo ze zařízení Philips.

Programování CD pro 20 skladeb

Funkce programovatelného přehrávání CD vám umožní vychutnat si vaše oblíbené skladby v požadovaném pořadí.

Náhodný výběr/Opakování CD

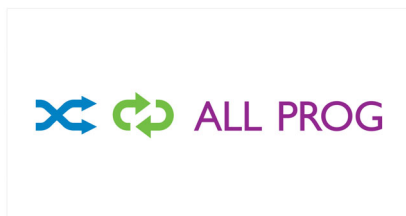

Funkce „Náhodný výběr/Opakování“ vás zbaví nudy z poslechu skladeb ve stejném pořadí. Po nahrání vašich oblíbených skladeb z vlastní hudební knihovny do přehrávače stačí vybrat jeden z režimů – „Náhodný výběr“ nebo „Opakování“ a vaše melodie budou podle druhu režimu přehrávány v různém pořadí. Vychutnejte si různorodé a jedinečné hudební zážitky po každém zapnutí přehrávače.

Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW



Technologie pro kompresi zvuku umožňuje zmenšit velikost velkých souborů s digitálně zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se

významně snížila kvalita zvuku. MP3 a WMA patří mezi kompresní formáty, díky kterým si vychutnáte svět digitální hudby na svém přehrávači Philips. Stáhněte si skladby ve formátu MP3 nebo WMA z autorizovaných zdrojů hudby na internetu nebo si vytvořte své vlastní ripování hudebních CD a přeneste je do svého zařízení.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Stačí jedno snadné připojení a můžete si vychutnat svou hudbu u přenosných zařízení a počítačů. Stačí zapojit zařízení do portu AUDIO-IN (3,5 mm) na přístroji Philips. U počítačů se obvykle k připojení využívá výstup pro sluchátka. Jakmile je připojení navázáno, můžete si přímo vychutnat celou svou hudební sbírku prostřednictvím sady vynikajících reproduktorů. Značka Philips jednoduše přináší lepší zvuk.

Tuner FM

Tuner FM pro poslech rádia



Specifikace

Přehrávání zvuku

- Režimy přehrávání disků: Rychlý posun vpřed/zpět, Vyhledávání stopy: další/předchozí, Přehrávání programu, Funkce Repeat Play (opakované přehrávání), Přehrávání náhodného výběru
- Typ zavádění: Přední
- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- programovatelné skladby: 20
- Režimy USB Direct: Rychle zpět/rychle vpřed, Přehrávání/pauza, Předchozí/další, Přehrávání programu, Repeat (Opakování), Náhodný výběr

Možnosti připojení

- USB: Port USB
- Vstup audio (3,5 mm): Ano

Tuner/příjem/vysílání

- Anténa: Anténa FM
- Pásmo tuneru: FM
- Předvolby stanic: 20
- Vylepšení tuneru: automatické digitální ladění

Zvuk

- Výstupní výkon: 7 W max.
- Zvukový systém: Stereo
- Průměr reproduktoru: 4"
- Ovládání hlasitosti: otočné (digitální)
- Vylepšení zvuku: systém bass reflex, Dynamic Bass

Boost

Reproduktory

- Vestavěné reproduktory: 2
- Průměr reproduktoru: 4"

Pohodlí

- Typ displeje: LED
- Vylepšení displeje: Řízení jasu

Příslušenství

- Napájecí kabel: Ano
- Uživatelská příručka: vícejazyčný
- Záruka: Záruční list

Spotřeba

- Počet baterií: 6 x LR14/C-cell (není součástí balení)
- Napájení ze sítě: 220–240 V, 50/60 Hz

Rozměry

- Hloubka balení: 146 mm
- Výška balení: 275 mm
- Šířka balení: 510 mm
- Hmotnost včetně balení: 3,3 kg
- Hmotnost: 2,3 kg
- Hloubka hlavní jednotky: 146 mm
- Výška hlavní jednotky: 275 mm
- Šířka hlavní jednotky: 447 mm



Datum vydání 2014-07-14

Verze: 2.0.3

12 NC: 8670 000 97673
EAN: 08 71258 16677 95

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com