

PHILIPS

fejhallgató

5000-es sorozat

TAH5205



Használati útmutató

Regisztrálja termékét, és kérjen segítséget a következő oldalon:
www.philips.com/support

Tartalomjegyzék

1	Fontos biztonsági előírások	2
	Biztonságos használat	2
	Általános információk	2
2	Az Ön Bluetooth-os „Over Ear” fejhallgatója	3
	A doboz tartalma	3
	Egyéb készülékek	3
	A vezeték nélküli Bluetooth-os fejhallgató áttekintése	4
3	Első lépések	5
	Az akkumulátor feltöltése	5
	A fejhallgató mobiltelefonnal történő párosítása	5
4	A fejhallgató használata	6
	A fejhallgató Bluetooth-os eszközhöz való csatlakoztatása	6
	Hívások és zene kezelése	6
5	Műszaki adatok	8
6	Megjegyzés	9
	Megfelelőségi nyilatkozat	9
	A régi termék és akkumulátor ártalmatlanítása	9
	Beépített akkumulátor eltávolítása	9
	EMF-szabványoknak való megfelelés	9
	Környezeti információk	10
	Megfelelőségi nyilatkozat	10
7	Védjegyek	11
8	Gyakori kérdések	12

1 Fontos biztonsági előírások

Biztonságos használat



Veszély

- A halláskárosodás megelőzése érdekében korlátozza a fejhallgató nagy hangerő melletti használatát, és válasszon biztonságos hangerőszintet. Minél nagyobb a hangerő, annál rövidebb a hallás szempontjából még biztonságosnak számító időtartam.

Tartsa be a következő tanácsokat a fejhallgató használata során.

- A készüléket ésszerű ideig, ésszerű hangerőn használja.
- Ügyeljen arra, hogy a hangerőt akkor se növelje, ha hozzászokott egy adott hangerőhöz.
- Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környező zajokat.
- Fokozottan figyeljen, vagy egy időre kapcsolja ki a készüléket a potenciálisan veszélyes helyzetekben.
- A fül- és fejhallgatók használatából eredő túlzott hangnyomás halláskárosodást okozhat.
- Nem ajánlott vezetés közben mindkét fület fejhallgatóval eltakarni. Ez bizonyos területeken törvénybe ütköző cselekedet.
- Saját biztonsága érdekében kerülje a zenehallgatásból és telefonhívásokból eredő figyelemelterelést, ha forgalomban vagy egyéb potenciálisan veszélyes környezetben tartózkodik.

Általános információk

A sérülés és rendellenes működés elkerülése érdekében:



Figyelem

- Ne tegye ki a fejhallgatót és a töltőtokot fokozott hőhatásnak.
- Ne ejtse le a fejhallgatót és a töltőtokot.
- Ne fröccsentsen vagy cseppentsen vizet a fejhallgatóra és a töltőtokra.
- Ne hagyja, hogy fejhallgatója és töltőtokja vízbe merüljön.
- Ne használjon olyan tisztítószeret, amelyek alkoholt, ammóniát, benzolt vagy maró hatású anyagokat tartalmaznak.
- Ha a termék tisztításra szorul, használjon puha tisztítóröngyöt, és ha szükséges, nedvesítse be minimális mennyiségű vízzel vagy felvizezett szappannal.
- A beépített akkumulátort ne tegye ki olyan fokozott hőhatásnak, mint a napsütés, a tűz és a hasonló.
- Az akkumulátor nem megfelelő cseréje esetén robbanásveszély alakulhat ki. Kizárólag az eredetivel megegyező, vagy annak megfelelő cserealkatrészt használjon.

Tudnivalók a működtetési és tárolási hőmérsékletekről

- A készüléket -10°C (14°F) és 60°C (140°F) közötti hőmérsékleten, illetve legfeljebb 90%-os relatív páratartalom mellett használja és tárolja.
- Az akkumulátor élettartama megrövidülhet túl magas vagy túl alacsony hőmérsékleti körülmények között.

2 Az Ön Bluetooth-os „Over Ear” fejhallgatója


Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.philips.com/support oldalon. Ezzel a Philips „Over-Ear” fejhallgatóval Ön:

- vezeték nélkül, kényelmesen bonyolíthat le hívásokat, miközben keze szabadon maradnak;
- vezeték nélkül hallgathat zenét és vezérelheti a zenelejátszót;
- szabadon válthat a hívások és a zenelejátszás között.

A doboz tartalma



Philips TAH5205 „Over Ear” Bluetooth-os fejhallgató



USB-töltőkábel (csak töltésre)



Audiókábel



Gyors üzembe helyezési útmutató



Globális garancia




Biztonsági előírás

Egyéb készülékek

Mobiltelefonok vagy más olyan eszközök (pl.: notebookok, zsebszámítógépek, Bluetooth-os adapterek, MP3-lejátszók stb.), amelyek támogatják a Bluetooth-t és kompatibilisek a fejhallgatóval (lásd: „Műszaki adatok”).

A vezeték nélküli Bluetooth-os fejhallgató áttekintése

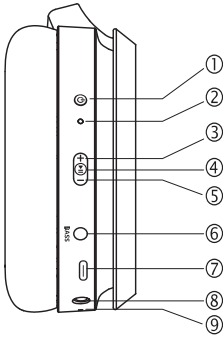

- ① Ψ (Bekapcsolás/kikapcsolás/párosítás)
- ② LED-jelzőfény
- ③ Hangerő +
- ④ Zenevezérlés/híváskezelés gomb
- ⑤ Hangerő -
- ⑥ Basszusnövelés
- ⑦ C típusú USB-töltőnyílás
- ⑧ 3,5 mm-es jack
- ⑨ Mikrofon

3 Első lépések

Az akkumulátor feltöltése

Megjegyzés

- Mielőtt először használná a fejhallgatót, helyezze azt a töltőtokba, és töltsé az akkumulátort 3 órán keresztül az optimális akkumulátorteljesítmény és -élettartam elérése érdekében.
- Az esetleges károk elkerülése érdekében a töltéshez kizárólag az eredeti USB-töltőkábelt használja.
- Fejezze be a folyamatban lévő telefonhívást a fejhallgató töltése előtt, mivel a hálózatra való csatlakoztatás kikapcsolja a fejhallgatót.

Csatlakoztassa a mellékelt USB-töltőkábelt:

- a fejhallgaton található C típusú micro USB-töltőnyíláshoz;
 - a töltőhöz vagy a számítógép USB-portjához.
- ↳ A LED töltés közben fehérre vált, majd a fejhallgató feltöltését követően kikapcsol.

Tanács

- A teljes feltöltés általában 2 órát vesz igénybe.

A fejhallgató mobiltelefonnal történő párosítása

Mielőtt először használná a fejhallgatót mobiltelefonjával, párosítsa mobiltelefonnal az eszközt. A sikeres összepárosítással egyedi, titkosított kapcsolat alakul ki a fejhallgató és a mobiltelefon között. A fejhallgató az utolsó 8 csatlakoztatott eszközt tárolja el a memóriában. Ha 8-nál több eszközt próbál párosítani, a legkorábban csatlakoztatott eszköz csatlakozását fogja felülírni az új.

- 1 Győződjön meg róla, hogy a fejhallgató teljesen fel van töltve és kikapcsolt állapotban van.
- 2 Nyomja meg, és tartsa 6 másodpercig lenyomva a  gombot addig, amíg a LED váltakozó, kék és fehér fénnel villogni nem kezd.
 - ↳ A fejhallgató 5 percen keresztül marad párosítási üzemmódban.
- 3 Győződjön meg róla, hogy a mobiltelefon, valamint annak Bluetooth-funkciója bekapcsolt állapotban van.
- 4 Párosítsa össze a fejhallgatót mobiltelefonjával. Részletes információkért, tekintse meg a mobiltelefon használati útmutatóját.

A következő példa megmutatja, hogyan párosíthatja össze fejhallgatóját mobiltelefonjával.

- ↳ Aktiválja mobiltelefonjának Bluetooth-funkcióját, és válassza ki a következőt: **Philips TAH5205**



Philips TAH5205

4 A fejhallgató használata

A fejhallgató Bluetooth-os eszközhez való csatlakoztatása

- 1 Kapcsolja be mobiltelefonját/Bluetooth-os készülékét.
- 2 A fejhallgató bekapcsolásához nyomja meg, és tartsa lenyomva a bekapcsolás/kikapcsolás gombot 2 másodpercig.
 - ↳ A fehér LED be fog kapcsolódni.
 - ↳ A fejhallgató automatikusan újrapcsolódik ahhoz a mobiltelefonhoz/Bluetooth-os készülékhez, amelyhez legutoljára kapcsolódott.



Tanács

- Ha mobiltelefonját/Bluetooth-os készülékét, illetve annak Bluetooth-funkcióját a fejhallgató bekapcsolása után kapcsolja be, manuálisan újra kell csatlakoztatnia a fejhallgatót a mobiltelefonhoz/Bluetooth-os készülékhez.



Megjegyzés

- Amennyiben a fejhallgató 5 percen belül sem tud csatlakozni az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-os eszközhez, először párosítási módba kapcsol, majd ha további 5 percen keresztül sem sikerül csatlakoznia egy Bluetooth-os eszközhez sem, automatikusan kikapcsol.
- Amennyiben a fejhallgató korábban nem csatlakozott egy Bluetooth-os eszközhez, és 5 percen belül sem csatlakozik, automatikusan kikapcsol.

Hívások és zene kezelése

Be-/kikapcsolás

Feladat	Gomb	Művelet
A fejhallgató bekapcsolása.	Be-/kikapcsolás	Nyomja meg, és tartsa lenyomva 2 másodpercig.
A fejhallgató kikapcsolása.	Be-/kikapcsolás	Nyomja meg, és tartsa lenyomva 4 másodpercig. ↳ A fehér LED felvillan, majd elhalványul.

Zenevezérlés

Feladat	Gomb	Művelet
Zene lejátszása vagy szüneteltetése.	Zenevezérlés/híváskezelés	Nyomja meg egyszer.
Hangerő beállítása.	+/-	Nyomja meg a növeléshez/csök-kentéshez.
Következő szám.	+	Nyomja meg, és tartsa lenyomva 2 másodpercig a növeléshez.
Előző szám.	-	Nyomja meg, és tartsa lenyomva 2 másodpercig a csök-kentéshez.

Híváskezelés

Feladat	Gomb	Művelet
Hívás fogadása/befejezése.	Zenevezérlés/híváskezelés	Nyomja meg egyszer.
Hívók közötti váltás a hívás közben.	Zenevezérlés/híváskezelés	Nyomja meg kétszer.
Hívás elutasítása.	Zenevezérlés/híváskezelés	Nyomja meg, és tartsa lenyomva 2 másodpercig.
Jelenlegi hívás tartása, majd a bejövő hívás fogadása.	Zenevezérlés/híváskezelés	Nyomja meg egyszer.
Jelenlegi hívás tartása, majd a bejövő hívás elutasítása.	Zenevezérlés/híváskezelés	Nyomja meg, és tartsa lenyomva 2 másodpercig.
Jelenlegi hívás befejezése, majd a bejövő hívás fogadása.	Zenevezérlés/híváskezelés	Nyomja meg kétszer.
Váltás a hívások között.	Zenevezérlés/híváskezelés	Nyomja meg 3 alkalommal.

Hangasszisztens

Feladat	Gomb	Művelet
Az alapértelmezett hangasszisztens ébresztése.	Zenevezérlés/híváskezelés	Nyomja meg kétszer.

A fejhallgató további jelzőfény-állapotai

Fejhallgató állapota	Jelzőfény
A fejhallgató csatlakoztatva van egy Bluetooth-os készülékhez, miközben készenléti üzemmódban van vagy miközben Ön zenét hallgat rajta.	A kék LED 4 másodpercenként villogni fog.
A fejhallgató készen áll a párosításra.	A LED kéken és fehéren fog váltakozva villogni.
A fejhallgató be van kapcsolva, de egy Bluetooth-os készülékhez nincs csatlakoztatva.	A kék LED lassan fog villogni. Sikertelen csatlakozás esetén a fejhallgató 5 percen belül magától kikapcsol.
Alacsony töltöttségi szint.	A fehér LED addig fog villogni, amíg le nem merül.
Az akkumulátor teljesen fel van töltve.	A fehér LED nem világít.

5 Műszaki adatok

Fejhallgató

- Zenehallgatási idő: 29 óra
(basszusnövelés nélkül)
- Telefonálási idő: 21 óra
- Készenléti idő: 166 óra
- Töltési idő: 2 óra
- Újratölthető lítium-polimer
akkumulátor (250 mAh)
- Bluetooth-verzió: 5.0
- Kompatibilis Bluetooth-profilok:
 - HFP (Hands-Free Profile)
 - A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)
- Támogatott audiokodekek: SBC
- Frekvenciatartomány:
2,402–2,480 GHz
- Adóteljesítmény: < 10 dBm
- Üzemi tartomány: Legfeljebb
10 méter (33 láb)
- Digitális visszhang- és
zajcsökkentés
- Automatikus kikapcsolás
- C típusú USB-port a töltéshez
- Alacsony akkumulátorszintre
vonatkozó figyelmeztetés: elérhető



Megjegyzés

- A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül
megváltozhatnak.

6 Megjegyzés

Megfelelőségi nyilatkozat

Az MMD Hong Kong Holding Limited kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU rendelet követelményeinek és előírásainak. A megfelelési nyilatkozatot a www.p4c.philips.com oldalán találhatja meg.

A régi termék és akkumulátor ártalmatlanítása



Készüléke olyan prémiumminőségű anyagokból és alkotóelemekből került megtervezésre és legyártásra, amelyek újrahasznosíthatók és ismét felhasználhatók.



Ez a szimbólum azt jelenti a terméken, hogy az megfelel a 2012/19/EU rendeletnek.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék olyan beépített, újratölthető, a 2013/56/EU rendeletnek megfelelő akkumulátorral rendelkezik, amelyet nem lehet kidobni a normál háztartási hulladékgyűjtőbe. Nyomatékosan javasoljuk, hogy vigye a készüléket egy hivatalos gyűjtőhelyre vagy a Philips egyik szervízközpontjába, hogy szakértő távolíthassa el az újratölthető akkumulátort. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek és akkumulátorok szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja a terméket és az újratölthető akkumulátort a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék és az újratölthető akkumulátorok megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.

Beépített akkumulátor eltávolítása

Ha az Ön országában nincs gyűjtő-/újrahasznosító rendszer az elektronikus termékek számára, úgy is megvédheti a környezetet, ha a fejhallgató kidobását megelőzően gondoskodik az akkumulátor eltávolításáról és újrahasznosításáról.

- Győződjön meg róla az akkumulátor eltávolítása előtt, hogy a fejhallgató le lett választva a töltőtokról.



EMF-szabványoknak való megfelelés

Ez a készülék az elektromágneses terekre érvényes összes vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelel.

Környezeti információk

Minden felesleges csomagolóanyag mellőzésre került. Törekedtünk arra, hogy a csomagolás könnyedén három anyagra bontható legyen: karton (doboz), polisztirolhab (térkitöltő) és polietilén (táska, habos védőréteg). Az Ön által használt termék újrahasznosítható és ismét felhasználható, amennyiben annak szétbontását egy arra szakosodott cég végzi. Kérjük, tájékozódjon a csomagolóanyagok, a tönkrement akkumulátorok és a régi eszközök szelektálásának helyi feltételeiről.

Megfelelőségi nyilatkozat

A készülék megfelel az FCC Szabványok 15. szekciójának. A használat a következő két feltételhez kötött:

1. A készülék semmilyen káros interferenciát nem okozhat, valamint;
2. A készüléknek minden interferenciát fogadnia kell, azokat is, amelyek a készülék nem megfelelő működését eredményezhetik.

FCC Szabványok

A készülék tesztelésre került, valamint megfelel az FCC Szabványok 15. szekciója szerinti B osztályú digitális készülékekre vonatkozó határértékeknek. Ezek a határértékek a lakótelepeken belüli káros interferenciával szembeni védelem biztosítására lettek kifejlesztve. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugároz, valamint amennyiben nem a használati utasítások szerint kerül telepítésre és használatra, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációs készülékek között. Azonban nem garantálható, hogy bizonyos telepítési formák alatt ne lépjen fel interferencia. Amennyiben a készülék káros interferenciát okoz a rádiós vagy televíziós adás vételében – ezt a készülék

ki- és bekapcsolásával tudja meghatározni –, a felhasználó a következő intézkedésekkel kísérrelheti meg korrigálni a fellépő interferenciát:

- Állítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje meg az eszköz és a vevőkészülék közötti távolságot.
- Csatlakoztassa az eszközt a vevőkészülék jelenleg csatlakoztatott áramkörétől eltérő áramkörhöz.
- Amennyiben segítségre van szüksége, konzultáljon a viszonteladójával vagy egy rádiókhoz/TV-khez értő szakemberrel.

FCC Sugárterhelési Expozíciós Nyilatkozat:

A készülék eleget tesz az FCC sugárterhelési és egyéb káros környezeti tényezőkre vonatkozó korlátainak.

Ez az adókészülék nem helyezhető más antenna vagy adókészülék mellé, és nem működtethető összekapcsolva.

Figyelem: A felhasználó tudatában van annak, hogy a felelős fél által nem jóváhagyott változtatások és módosítások érvényteleníthetik a felhasználó eszközhasználati jogát.

Kanada:

Ez az eszköz olyan engedélymentes adó(kat)/vevő(ket) tartalmaz, amely(ek) eleget tesz(nek) az Innovation, Science and Economic Development Canada engedélymentes RSS szabványának. A használat a következő két feltételhez kötött: (1) ez a készülék semmilyen káros interferenciát nem okozhat, valamint; (2) a készüléknek minden interferenciát fogadnia kell, azokat is, amelyek az eszköz nem megfelelő működését eredményezhetik. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC Sugárterhelési Expozíciós Nyilatkozat:

A készülék eleget tesz a kanadai sugárterhelési és egyéb káros környezeti tényezőkre vonatkozó korlátoknak. Ez az adókészülék nem helyezhető más antenna vagy adókészülék mellé, és nem működtethető összekapcsolva.

7 Védjegyek

Bluetooth

A Bluetooth® szó és a hozzá tartozó logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában álló bejegyzett védjegyek, amelyek használata a Top Victory Investment Limited engedélyével történik. A további védjegyek és márkanevek a tulajdonosaik tulajdonát képezik.

8 Gyakori kérdések

A Bluetooth-fejhallgatóm nem kapcsol be.

Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. Töltse fel fejhallgatóját.

Nem tudom párosítani a Bluetooth-fejhallgatóm a Bluetooth-os készülékemmel.

A Bluetooth ki van kapcsolva. Engedélyezze a Bluetooth-funkciót Bluetooth-os készülékén, majd a fejhallgató bekapcsolása előtt kapcsolja be azt.

Hogyan állítható vissza a párosítás?

Hagyja a fejhallgatót párosítási üzemmódban (ekkor a piros és kék fények felváltva villognak), majd nyomja a főkapcsolót  a + jel felé, és tartsa lenyomva legalább 6 másodpercig, amíg a lila LED be nem kapcsol.

Hallom, de nem tudom irányítani a zenét a Bluetooth-os készülékemen (pl.: lejátszás/szüneteltetés/előreugrás/hátraugrás).

Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth-os hangforrás támogatja az AVRCP-profilt (lásd: „Műszaki adatok”).

A fejhallgató hangereje túl alacsony.

Bizonyos Bluetooth-os készülékek nem tudják összekapcsolni a hangerő szintjét a fejhallgatóéval a hangerő szinkronizálásán keresztül. Ebben az esetben külön, a Bluetooth-os készüléken keresztül kell beállítania a hangerőt a kívánt hangerő elérése érdekében.

A Bluetooth-os készülék nem találja a fejhallgatót.

- Előfordulhat, hogy a fejhallgató egy korábban párosított készülékhez csatlakozik. Kapcsolja ki, vagy vigye hatótávolságon kívülre a csatlakoztatott készüléket.
- Előfordulhat, hogy a párosításokat törölték, vagy a fejhallgató korábban egy másik készülékkel lett párosítva. Párosítsa újból a fejhallgatót a Bluetooth-os készülékkel a használati útmutatóban leírtak szerint. (lásd: „A fejhallgató Bluetooth-os készülékhez való első csatlakoztatása”, 6. oldal).

A Bluetooth-os fejhallgatóm olyan mobiltelefonhoz van csatlakoztatva, amely támogatja a sztereó Bluetooth-átvitelt, de a zene csak a mobiltelefon hangszórójából hallható.

Tekintse meg a mobiltelefon használati útmutatóját. Válassza ki a fejhallgatón keresztüli zenehallgatási módot.

Gyenge az audiomínőség, és kattogó zajt lehet hallani.

- A Bluetooth-készülék hatótávolságon kívül van. Csökkentse a fejhallgató és a Bluetooth-os készülék közötti távolságot, vagy távolítsa el a köztük lévő akadályokat.
- Töltse fel a fejhallgatót.

További segítségért, látogasson el a www.philips.com/support oldalra.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela

A Philips és a Philips Shield Emblem a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett, engedéllyel használt védjegyei. Ezt a terméket az MMD Hong Kong Holding Limited vagy annak egy leányvállalata felelősségi körében gyártották és értékesítették. A termékért garanciálisan az MMD Hong Kong Holding Limited felel.

