



Philips PixelPop
boxă portabilă wireless

Bluetooth®

Rezistent la stropire
Bandă inclusă
8 ore, baterie reîncărcabilă



BT110R

Dimensiuni reduse, bas puternic

Acest model compact BT110 prezintă toate elementele acustice esențiale care se regăsesc în mod obișnuit la boxele mai mari. De aceea are un sunet clar și puternic, cu un bas surprinzător de bun. De asemenea, este rezistent la stropire și are o curea. Este pregătit pentru orice loc și orice timp.

Sunet impresionant

- Performanță audio avansată cu un design compact
- Funcție anti-distorsiuni pentru muzică puternică, fără distorsiuni
- Radiator pasiv pentru performanță mai bună la frecvență joasă

Creată pentru transport

- Baterie reîncărcabilă integrată pentru redare de muzică oriunde
- Design cu protecție la stropire ideal pentru utilizare în exterior (IPX4)
- Portabilitate perfectă cu banda tricotată fin inclusă

Utilizare simplă

- Microfon încorporat, pentru apelurile telefonice mâini libere
- Intrare audio pentru conectare ușoară la aproape orice dispozitiv electronic
- Streaming de muzică wireless prin Bluetooth


PHILIPS

boxă portabilă wireless
Bluetooth® Rezistent la stropire, Bandă inclusă, 8 ore, baterie reîncărcabilă

BT110R/00


Repere

Streaming de muzică wireless

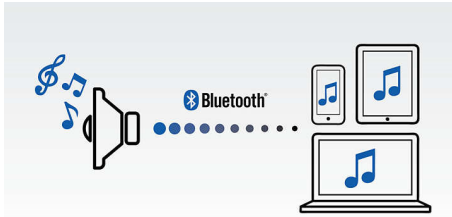

Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă și eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless ușoară la iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteți bucura cu ușurință de muzică și sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, wireless, cu această boxă.

Funcție anti-distorsiuni

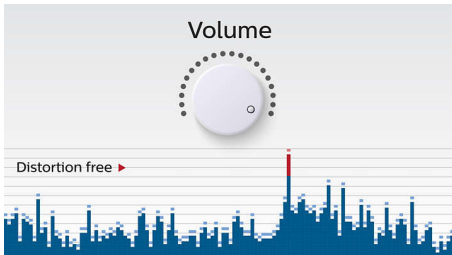


Funcția anti-distorsiuni îți permite să redai muzica mai tare și îi menține calitatea ridicată, chiar dacă nivelul bateriei este scăzut. Acceptă un interval de semnale de intrare de la 300 mV la 1000 mV și protejează boxeile împotriva deteriorărilor provocate de distorsiune. Această funcție încorporată monitorizează semnalul muzical care trece prin amplificator și menține tonurile înalte în intervalul amplificatorului. Capacitatea unei boxe portabile de a reproduce tonurile înalte scade odată cu nivelul bateriei, dar funcția anti-distorsiuni reduce tonurile înalte cauzate de nivelul scăzut al bateriei, pentru o muzică fără distorsiuni.

Design cu protecție la stropire




Designul rezistent la apă îți permite să te bucuri chiar și în mediile ude și ploioase. Testate la standardele stringente IPX4, protecția componentelor împotriva intemperiilor a fost dovedită, oferindu-ți posibilitatea de a te bucura de muzică în interior, în baie sau bucătărie, sau la exterior, indiferent de vreme.

Bandă tricotată fin inclusă

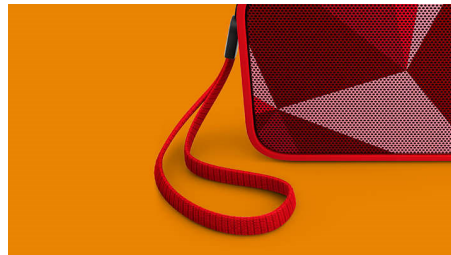

Banda noastră inclusă este fabricată dintr-un material vibrant și țesut fin, suficient de stilată pentru a fi un accesoriu de modă.

Microfon încorporat

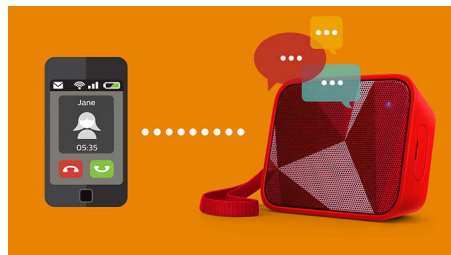

Grație microfonului încorporat, această boxă funcționează și ca difuzor pentru telefon.

Atunci când este recepționat un apel, muzica este întreruptă și poți vorbi prin intermediul difuzorului. Organizează o întâlnire de afaceri. Sau apelează-ți prietenul de la o petrecere. În orice context, acesta va funcționa perfect.

Acumulator reîncărcabil încorporat



Redați muzica la un volum ridicat - oricând, oriunde. Bateria reîncărcabilă încorporată vă permite să vă bucurați de muzica proprie fără bătaia de cap a cablurilor de alimentare încurcate și căutarea incomodă a unei prize electrice. Bucurați-vă acum de muzică excepțională cu libertatea pe care v-o oferă portabilitatea.

Intrare audio



Intrare audio pentru conectare ușoară la aproape orice dispozitiv electronic

Performanță audio avansată

Performanță audio avansată cu un design compact

Radiator pasiv

Radiator pasiv pentru performanță mai bună la frecvență joasă

boxă portabilă wireless
Bluetooth® Rezistent la stropire, Bandă inclusă, 8 ore, baterie reîncărcabilă

BT110R/00

Specificații

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 4 W
- Sistem audio: Mono
- Boxe: Driver de interval complet 1 x 1,5" și radiator pasiv

Design și finisaj

- Culoare: Roșu

Conectivitate

- Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Rază de acțiune Bluetooth: Câmp vizual, 20 m sau 66 ft
- Intrare audio (3,5 mm)
- Încărcare USB

Confort

- Rezistent la stropire: IPX 4
- Microfon încorporat: pentru boxa pentru conferințe

Compatibilitate

- Tablete și smartphone-uri Android: cu Android 2.1 și Bluetooth 2.1 sau ulterioare
- iPod touch: A treia generație sau mai nou

- iPad: iPad 1, iPad 2, noul iPad, iPad mini, iPad cu afișaj Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- alte dispozitive cu Bluetooth activat
- funcționează cu: Bluetooth 4.0 sau versiuni anterioare

Alimentare

- Tip baterie: litiu (încorporată)
- Durată de funcționare cu baterii: 8 ore

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu USB pentru încărcare PC, Certificat de garanție internațională, Ghid de instalare rapidă, Curea pentru transport

Dimensiuni

- Greutate cu ambalaj inclus: 0,25 kg
- Dimensiunile produsului (l x A x H): 98 x 35 x 77 mm
- Dimensiunile ambalajului (l x A x H): 108 x 84 x 145 mm
- Greutate produs: 0,15 kg



Data apariției 2024-03-29

Versiune: 3.1.6

EAN: 48 95185 62007 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com