


Philips 9000 series  
Blu-ray-spiller

**Qdeo**

TI Burr-Brown DACer  
3D-avspilling

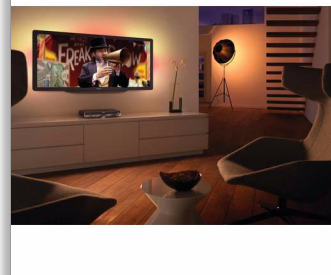

**BDP9600**

## Filmatisk og førsteklasses kvalitetslyd og -bilde

Nå kan du virkelig gi deg hen til ren og total lyd- og bildeunderholdning som overgår virkeligheten med spektakulær 3D. Opplev levende, krystallklare bilder som kombineres med detaljert kvalitetslyd fra denne elegante og imponerende Blu-ray-spilleren fra Philips.



### Se mer

- Qdeo™-videobehandling for filmer i sin reneste form
- Blu-ray-3D-plateavspilling for en full HD 3D-opplevelse hjemme
- Net TV for populære elektroniske tjenester, inkludert videobutikker\*
- Med DLNA-nettverkskobling kan du glede deg over videoer og bilder fra PCen.
- DivX Plus HD-sertifisert for høydefinisjons DivX-avspilling

### Hør mer

- TI Burr-Brown DACer gir svært detaljert lydgjengivelse
- Dolby TrueHD og DTS-HD MA for HD 7.1-surroundlyd
- Separat toroidal strømforsyning gir ren lyd uten støy


### Finn frem mer

- Innebygd WiFi-n for raskere og bredere trådløs ytelse
- Solid 3 mm aluminiumhus sikrer optimal ytelse
- EasyLink som kontrollerer alle HDMI CEC-enheter via én fjernkontroll

# PHILIPS

# Høydepunkter

## Qdeo™-videobehandling

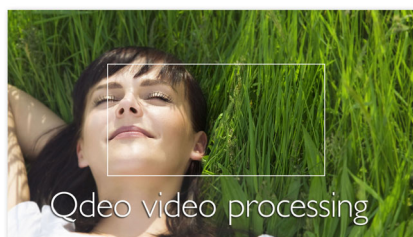

Qdeo™ er videobehandlingsteknologi som gir støyfri og naturlig video. De fleste typer av video har støy og bildeforvrengning som er veldig distraherende når de vises på en HDTV. Qdeo™-behandling gir et bilde som har redusert støy, forbedret farge, forbedret kontrast, små detaljer og en forbedret følelse av dybde, noe som gir en stille, behagelig og oppslukende seeropplevelse. Qdeo™-teknologi fungerer også med alle typer videokilder, inkludert Blu-ray, DVD og selv Internett-video av dårlig kvalitet.

## Blu-ray-3D-plateavspilling



Full HD 3D gir illusjonen av dybde slik at du får en bedre og mer realistisk kinoopplevelse hjemme. Forskjellige bilder for venstre og høyre spilles inn i full HD-kvalitet med 1920 x 1080 og spilles av vekselvis på skjermen med høy hastighet. Ved å se på disse bildene med spesielle briller som er tidsinnstilt slik at de åpner og lukker venstre og høyre linse synkront med de vekslende bildene, får du en full HD 3D-opplevelse.

## Net TV med video-on-demand\*



Opplev mange elektroniske tjenester, inkludert video-on-demand. Nyt filmer, bilder, informasjonsunderholdning og annet elektronisk innhold direkte på TVen når du vil via Philips Blu-ray-spilleren eller hjemmekinoanlegget. Nå får du også tilgang til utvalgte videobutikker på Internett\* direkte på TVen. Du kan enkelt velge en leiefilm, og nyte den. Det har aldri vært så enkelt å ha en filmkveld hjemme. \*Tilgjengelighet varierer etter land. Gå til [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray) hvis du vil ha mer informasjon.

## WiFi-n



WiFi-n, også kjent som IEEE 802.11n, er den nye standarden for trådløst nettverk. Det har flere nye alternativer som forbedrer kvaliteten til den trådløse koblingen, gir høyere hastighet og større spekter sammenlignet med tidligere WiFi-standarder. WiFi-n har dessuten bakoverkompatibilitet, noe som gjør det mulig for denne spilleren å sende og motta fra rutere som drives etter eldre WiFi-standarder.

## DLNA-nettverkskobling



DLNA-nettverkskobling gir deg enkel tilgang til personlige bilder, musikk, videoer eller filmer på PCen eller hjemmenettverket. Den bruker Ethernet-tilkoblingen (LAN) med DLNA-protokoll som sikrer at DLNA-sertifiserte produkter fungerer sømløst sammen. Ved å koble TVen til hjemmenettverket kan du få tilgang til informasjon fra alle DLNA-sertifiserte enheter. Med det intuitive brukergrensesnittet som er laget for enkel søking, får du tilgang til all underholdningen din med et enkelt knapptrykk.

## DivX Plus HD-sertifisert



DivX Plus HD gir deg det siste innen DivX-teknologi, slik at du kan nyte HD-videoer og filmer fra Internett direkte på Philips-HDTV'en eller på PCen. DivX Plus HD støtter avspilling av DivX Plus-innhold (H.264 HD-video med høykvalitets AAC-lyd i en MKV-filbeholder), og dessuten også tidligere versjoner av DivX-video opptil 1080p. DivX Plus HD for ekte HD-digital video.

# Spesifikasjoner

## Bilde/skjerm

- Avansert videobehandling: Qdeo-videobehandling
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Bildeforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, Videooppskalering, 3/2-2/2 Motion Pull Down, Bevegelsesadaptiv de-interlacing, Adaptiv kontrastforbedring, Støyreduksjon, Fargeforbedring
- Sideforhold: 21:9, 16:9, 4:3
- D/A-omformer: 12 bit / 150 MHz

## Videoavspilling

- Avspillingsmedier: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/RW, DVD-R/RW, Video-CD/-SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB-flashstasjon
- Komprimeringsformater: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, VC-1, AVCHD, MKV, WMV, XviD
- Modi for plateavspilling: Standard avspilling, Pause, Søk forover/bakover, Sakte forover, Fortsett avspilling fra stopp, Hopp over, Platemeny, Gjenta, A-B-gjentakelse, Zoom, Vinkel
- BD-regionkode: B
- DVD-regionkode: 2

## Lyd

- Lydsystem: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS
- Strømforsyning for lyddelen: Separat lineær strømforsyning med ringkjerne-transformator
- Signal/støy-forhold: > 120 dB
- Dynamisk område (1 kHz): > 100 dB
- Total harmonisk forvrengning: < 90 dB
- D/A-omformer: TI Burr-Brown 24-bit / 192 kHz for hver enkelt kanal

## Lydavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB-flashstasjon
- Komprimeringsformat: Dolby Digital, DTS, AAC, MP3, WMA, PCM

## Digital bildevisning

- Avspillingsmedier: USB-flashstasjon, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Bildekomprimeringsformat: JPEG
- Bildeforbedring: Oppløsning med høy definisjon, Lysbildefremvisning med MP3-avspilling, Lysbildefremvisning, Snu, Zoom

## Tilkoblingsmuligheter

- Tilkoblinger bak: HDMI-utgang,

- Komponentvideoutgang, Digital optisk utgang, Digital koaksialutgang, Utgang for komposittvideo (CVBS), Analog lyd 7.1-kanalutgang, Analog audio venstre/høyre ut, Ethernet, SD-/SDHC-kortspor
- Front-/sidetilkoblinger: USB 2.0
- Nettverkstilkoblinger: 802.11 b/g/n, Innebygd WiFi
- PC-nettverkskobling: DLNA 1.5-sertifisert

## Utforming

- Kropp: Solid 3 mm aluminiummetall
- Kontakter: Gullbelagte AV-kontakter

## Anvendelighet

- Elektroniske tjenester: Net TV
- Enkel bruk: Berøringskontrollknapper
- EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, Ettrykks standby
- Barnebeskyttelse: Foreldrekontroll
- BD-Live (Profile 2.0): Internt minne på 2 GB
- Fastvareoppgraderbar: Elektronisk fastvareoppgradering, Fastvare kan oppgraderes via USB
- Visningsspråk på skjermen: Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Spansk, Nederlandsk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Finsk, Gresk, Polsk, Tyrkisk, Norsk, Tsjekkisk, Ungarsk, Rumensk, Slovakisk

## Grønne spesifikasjoner

- Uten PVC (ekskludert strømledning)
- Resirkulert plast
- Sertifisert miljøvennlig produkt

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Bruksanvisning, CD-R (brukerhåndbok), Hurtigstart-guide, Fjernkontroll, 2 x AAA-batterier
- Brukerhåndbok: Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Spansk, Nederlandsk, Portugisisk, Dansk/norsk, Svensk, Finsk, Gresk, Polsk, Tyrkisk, Tsjekkisk, Ungarsk, Slovakisk

## Drift

- Strømforsyning: 220–240 V, 50/60 Hz
- Effektforbruk: 30 W
- Effektforbruk i standby: < 0,2 W

## Mål

- Produktmål (B x H x D): 435 x 70 x 260 mm
- Emballasjemål (B x H x D): 552 x 127 x 390 mm
- Produktvekt: 4,2 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 6 kg



Utgivelsesdato  
2014-08-01

Versjon: 5.0.8

12 NC: 8670 000 63999  
EAN: 87 12581 54908 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)