



Philips
Sistema de cine en casa
SoundStage con Blu-ray

Subwoofer integrado de 2.1
canales

Bluetooth® y NFC
HDMI ARC
Reproducción de Blu-ray Disc

HTB4150B



Todo lo que necesitas para potenciar el sonido de tu televisor

La mejor compañía para el televisor

Optimiza la experiencia de entretenimiento en casa con el SoundStage para televisores. Coloca el televisor encima, conecta un cable y empieza a disfrutar de tus películas y tu música. ¿Algo más? El emparejamiento Bluetooth® con NFC y un solo toque te permite escuchar tus canciones sin esfuerzo.

Conecta y disfruta de todos tus contenidos de entretenimiento

- Blu-ray Full HD 3D para sumergirse por completo en las películas en 3D
- Transmisión inalámbrica de música por Bluetooth desde dispositivos de música
- Emparejamiento con Bluetooth con solo un toque en smartphones con NFC
- HDMI para películas y calidad de imagen de alta definición

Diseñado para la sencillez

- La combinación perfecta para tu televisor, solo tienes que colocarlo encima
- Panel táctil para un control de reproducción y de volumen intuitivo


Un mejor sonido para disfrutar de la televisión y las películas

- Sonido Virtual Surround para una experiencia cinematográfica real
- Subwoofer integrado para unos graves potentes
- Dolby Digital y sonido DTS para un sonido Surround magnífico

PHILIPS

Destacados

Dolby Digital y DTS

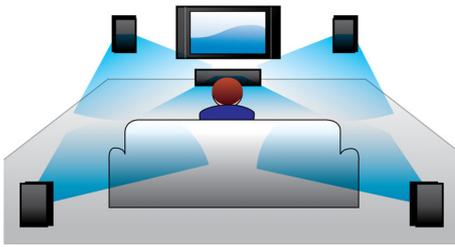

Da la bienvenida a la era digital y aprovecha al máximo tu música y películas. Incluso la música estéreo suena genial porque Dolby Digital y DTS Digital Surround mejoran la música y los vídeos digitales, sacándoles el máximo partido para conseguir un sonido Surround verdaderamente envolvente en tu altavoz de sistema de cine en casa.

Blu-ray Full HD 3D



Déjate seducir por las películas en 3D en el salón de tu casa con un televisor Full HD 3D. El 3D activo utiliza la última generación de conmutación rápida de pantallas para una profundidad y realismo con resolución Full HD de 1080 x 1920. Al observar estas imágenes a través de las gafas especiales con la lente izquierda y la derecha cronometradas para que se abran y cierren en sincronía con las imágenes alternas, se crea la experiencia de visualización Full HD 3D en tu sistema de cine en casa. Los lanzamientos de películas en 3D de alta calidad en Blu-ray ofrecen una selección de contenido amplia y de gran calidad. Blu-ray


también ofrece un sonido Surround sin comprimir para disfrutar de una experiencia acústica increíblemente real.

HDMI para películas HD




HDMI es una conexión digital directa que puede transmitir vídeo de alta definición digital, así como audio digital multicanal. Al eliminar la conversión a señal analógica, ofrece una calidad de imagen y sonido perfecta, completamente libre de ruido. Ahora podrás disfrutar de películas con definición estándar en una resolución de alta definición real, que te ofrece imágenes más reales con más detalles.

Transmisión inalámbrica por Bluetooth

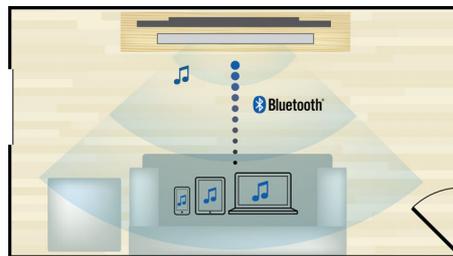


Transmisión inalámbrica de música por Bluetooth desde dispositivos de música

Tecnología NFC

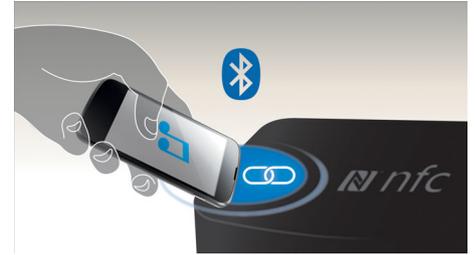

Empareja dispositivos Bluetooth fácilmente con la tecnología de un toque NFC (comunicaciones por proximidad). Solo tienes que tocar con el smartphone o la tableta con NFC la zona NFC del altavoz para encenderlo, iniciar el emparejamiento a través de Bluetooth y comenzar a transmitir música.

Sonido Virtual Surround

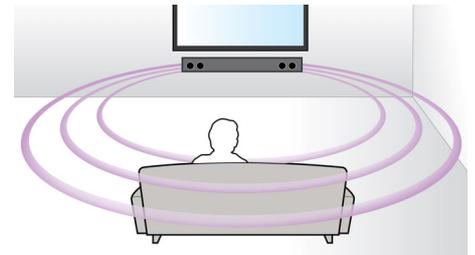

El sonido Virtual Surround de Philips produce un sonido Surround rico y envolvente desde un sistema con menos de cinco altavoces. Los algoritmos espaciales avanzados reproducen fielmente el sonido que se produciría en un entorno ideal de 5.1 canales. Cualquier fuente estéreo de alta calidad se puede transformar en un sonido Surround multicanal de gran realismo. No hay necesidad de adquirir más altavoces, cables o soportes para altavoces para poder apreciar el sonido envolvente.

Especificaciones

Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Guía de inicio rápido, Mando a distancia, Folleto legal y de seguridad, Documento de marcas comerciales, Folleto de garantía mundial, Cable de alimentación, Manual de usuario

Reproducción de audio

- Formato de compresión: AAC, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, WAV, WMA
- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresivo, PNG
- Mejora de la imagen: Girar, Zoom

Reproducción de vídeo

- Formatos de compresión: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Soportes de reproducción ópticos

- Discos reproducibles: AVCHD, BD, BD-R / BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Formato de archivo

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Imágenes: GIF, JPEG, JPG
- Vídeo: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Conectividad

- Conexiones traseras: Entrada AUX, Salida de vídeo compuesto (CVBS), Entrada coaxial digital, Entrada óptica digital, Ethernet, Salida HDMI 1.4 (ARC), Antena FM fija
- Conexiones frontales / laterales: Entrada de audio, USB
- Conexiones integradas: Bluetooth, NFC
- iPod/iPhone: mediante Bluetooth, mediante entrada de audio de 3,5 mm

Cómodas funciones

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Asignación de entrada de audio automática, Reproducción con una sola pulsación, Modo en espera con un solo toque, Conexión de mando a distancia, Compatible con el formato de los subtítulos 21:9, Sincronización labial dinámica, Modo en espera del sistema
- Funciones de HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Tipo de contenido, Deep Color

Altavoces

- Tipos de altavoz: Integrado en la unidad principal
- Controladores del altavoz por lado: 1 tweeter de mylar, 1 woofer
- Impedancia del tweeter: 8 ohmio
- Tipo de subwoofer: subwoofer integrado

Imagen/Pantalla

- Mejora de la imagen: HD (720p, 1080i, 1080p/24 cps), Escaneado progresivo, Realce visual

Potencia

- Consumo de energía: 40 W
- Consumo en modo en espera: < 0,5 W
- Alimentación: 50/60 Hz, 110-240 V

Sonido

- Mejora del sonido: Sonido Virtual Surround, Control de agudos, medios y graves, Modo nocturno
- Sistema de sonido: Dolby True HD, Digital Surround DTS
- Potencia de salida del subwoofer: 40 W
- Potencia de salida del altavoz: 2 x 20 W
- Potencia total RMS con una distorsión armónica total del 10%: 80 W

Sintonizador/recepción/transmisión

- Número de presintonías: 40
- Bandas del sintonizador: FM
- RDS: Nombre de emisora

Dimensiones

- Unidad principal (ancho x alto x profundo): 701 x 70 x 317 mm
- Peso de la unidad principal: 6,8 kg
- Dimensiones del embalaje (ancho x alto x profundo): 840 x 135 x 176 mm
- Peso incluido embalaje: 11 kg

Dimensiones del embalaje

- EAN: 87 12581 69985 7
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 80 x 14,4 x 37,2 cm
- Peso bruto: 9,13 kg
- Peso neto: 7,115 kg
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Cartón
- Peso tara: 2,015 kg
- Tipo de colocación: Horizontal

Caja exterior

- EAN: 87 12581 69985 7
- Peso bruto: 9,13 kg
- Caja exterior (L x An. x Al): 80 x 37,2 x 14,4 cm
- Peso neto: 7,115 kg
- Unidades por caja: 1
- Peso tara: 2,015 kg

Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 70,06 x 7,8 x 31 cm
- Peso: 6,82 kg



Fecha de emisión
2016-04-17

Versión: 6.4.6

12 NC: 8670 001 07635
EAN: 08 71258 16998 57

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* Para comprobar si la función de vídeo a la carta está disponible en tu país, visita www.philips.com/blu-ray.

* DivX, DivX Certified y los logotipos asociados son marcas comerciales de DivXNetworks, Inc. y se utilizan con licencia.

* Dolby y el símbolo de doble D son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories Inc.