




Philips  
komponens hifi rendszer

iPod/iPhone/iPad dokkológység

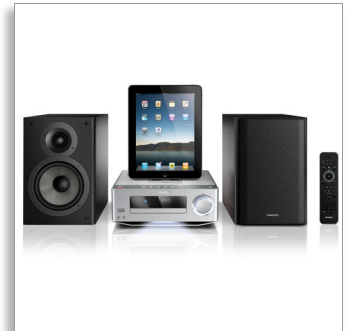

DCM7005



# Élvezze a hifi zenét

## A hangzás bővületében

Ismerje meg a természetes és részletgazdag hangot nyújtó Hi-Fi dóm magashangszórókat. Alumíniumból készült, masszív, stílusos külső. iPod/iPhone/iPad töltés és lejátszás. Hallgasson MP3 zenét, rádiót, vagy más eszközöket az MP3 Link és az USB Direct csatlakozáson keresztül.

### Tegye gazdagabbá a hangzást!

- Hi-Fi dóm magashangszóró a részletgazdag és természetes hangzásért
- D osztályú digitális erősítő a minőségi hanghatás érdekében
- Magas/mély hangok szabályozása a hangok könnyű beállításához
- Aranybevonatú hangszóró-csatlakozó a legjobb minőségű jelátvitel érdekében
- 100 W kimeneti RMS összteljesítmény

### Élvezze a több forrásból érkező zenét

- Játsszon le zenét, és töltse iPod/iPhone/iPad készülékét
- MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása
- USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához
- MP3 Link a hordozható zene lejátszásához

### Páratlan minőségű kidolgozás nemes anyagokból

- Az alumínium készülékház a minőség érzetét kelti, és jól néz ki

# PHILIPS

sense and simplicity

## Fénypontok

### Magas/mély hangok szabályozása

A magas- és mélyhang-szabályozás egy hangszínszabályozó funkció, amely az audiorendszerben a magas és a mély frekvenciájú hangok szintjét szabályozza. A magashang-szabályozás specifikusan a zene magas hangjainak erősítését szabályozza, míg a mélyhang-szabályozás az alacsony hangok szintjét állítja be. A használat a felfelé és lefelé mutató nyilak segítségével kényelmesen erősítheti vagy visszafoghatja a mélyebb vagy a magasabb hangokat, illetve meghagyhatja azokat az eredeti felvétel beállításai szerint. A magas- és mélyhang-szabályozás elősegíti, hogy ízlése szerint hallgassa a zenét.

### MP3 Link



Az MP3-csatlakoztathatóság lehetővé teszi a hordozható médialejátszók MP3 tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zeneszámainak MP3 összeköttetés különösen kényelmessé teszi mindezt azért, hogy elég az MP3 lejátszót a hangrendszerbe helyezni.

### USB Direct



Az USB Direct mód segítségével csak csatlakoztatnia kell az USB eszközt a Philips készülék USB portjához, és a digitális zenei tartalom közvetlenül a Philips készülékről játszható le.

### D osztályú erősítő

A D osztályú digitális erősítő vesz egy analóg jelet, átalakítja digitális jellé, majd a jelet digitálisan felerősíti. A jel ezek után belép egy demodulációs szűrőbe, és megszületik a végső kimenet. A felerősített digitális kimenet a digitális audió minden előnyét biztosítja, a jobb hangminőséget is beleértve. Ráadásul a D osztályú digitális erősítőnek 90%-nál magasabb a hatásfoka, a hagyományos AB erősítőktől eltérően. Ez a nagy hatékonyság kis helyigényű erősítőt eredményez, nagy teljesítmény mellett.

### iPod/iPhone/iPad lejátszás és töltés



Élvezze kedvenc MP3 zeneszámainak, miközben tölti iPod/iPhone/iPad készülékét! A dokkolóval közvetlenül csatlakoztathatja hordozható készülékét a Philips rendszerhez, így kedvenc zenéjét kiváló hangzással élvezheti. Lejátszás közben lehetősége van iPod/iPhone/iPad lejátszójának töltésére, így nem kell aggódnia az akkumulátor lemerülése miatt. A rendszer automatikusan tölti hordozható készülékét dokkolás közben.

### Aranybevonatú hangszóró-csatlakozó



Az aranybevonatú hangszóró-csatlakozó jobb minőségű audiojel-átvitelt biztosít a hagyományos csatlakozásokhoz képest. Minimálisra csökkenti továbbá az elektromos jelvesztést az erősítő és a hangszóró között, ami a valós hangzást leginkább megközelítő hangvisszaadást eredményez.

# Műszaki adatok



Kiadás dátuma  
2013-01-03

Verzió: 1.0.6

12 NC: 8670 000 75785  
EAN: 87 12581 60192 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül  
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips  
Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)