



Philips
Bærbar Blu-ray-afspiller

9"/23 cm digital LCD

3 timers spilletid
HDMI

PB9001



Blu-ray tager med dig overalt

med HDMI kan HDTV nydes hjemme

Nu kan du se Blu-ray- og DVD-film alle steder - på terrassen, på ferien eller på farten. Derudover kan du afspille andre digitale videoformater direkte fra et USB-stik. Hjemme kan du opleve film i full HD på dit TV via HDMI.

Afspil dine film, din musik og dine billeder på farten

- Blu-ray-afspilning til skarpe billeder i full HD 1080p
- Kompatibel med DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD og CD
- DivX Plus HD-certificeret til high definition DivX-afspilning
- Højhastigheds-USB 2.0 Link afspiller video/musik fra USB-flash-drev

Gør din AV-underholdningsoplevelse bedre

- 22,9 cm (9") LCD-skærm med høj tæthed (800 x 480 pixel)
- BD-Live (profil 2.0) til online Blu-ray-bonusindhold
- Dolby TrueHD og DTS-HD MA giver 7.1-kanals HD-surround-lyd
- DVD-video-opskalering til 1080p via HDMI giver HD-lignende billeder

Ekstra finesser til bekvem anvendelse

- Nyd op til 3 timers afspilning med et integreret batteri*
- Nøjagtig genoptagelse efter strømafbrydelse
- Rejsetaske medfølger

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Strømgenoptagelse


DVD-Video-afspilleren husker, hvor du stoppede afspilningen, når den slukkes direkte, eller når strømforsyningen afbrydes. Hvis du ikke skifter til en ny disk, genoptager afspilleren afspilningen, hvor du stoppede filmen sidst. Det gør dit liv meget nemmere!

BD-Live (profil 2.0)



BD-Live udvider din high definition-verden endnu mere. Modtag opdateret indhold ved blot at slutte din Blu-ray-afspiller til internettet. Spændende nye ting som eksklusivt indhold, der kan downloades, live-begivenheder, live-chats, spil og online-shopping venter dig. Rid med på high definition-bølgen med Blu-ray-afspilning og BD-Live

Blu-ray-afspilning

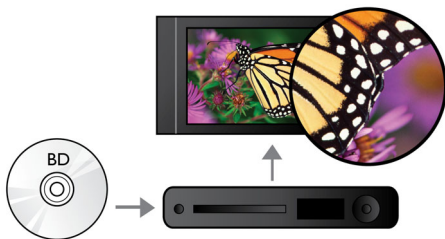


Blu-ray-diske har kapacitet til at indeholde high definition-data og billeder i opløsningen 1920 x 1080, som definerer ægte high definition. Scener kommer til live, mens detaljerne springer lige ud imod dig, bevægelser bliver glattere, og billeder bliver knivskarpe. Blu-ray leverer også ukomprimeret surround-lyd – så din lydoplevelse bliver utroligt ægte. Den høje lagerkapacitet på Blu-ray-diske muliggør desuden indbygning af en række interaktive muligheder. Problemfri navigering under afspilningen og andre spændende funktioner som f.eks. pop-up-menuer giver home entertainment helt nye dimensioner.

DivX Plus HD-certificeret



DivX Plus HD på din Blu-ray-afspiller og/eller DVD-afspiller leverer det nyeste inden for DivX-teknologi, så du kan se HD-video og -film fra internettet direkte på dit Philips HD TV eller din PC. DivX Plus HD understøtter afspilning af DivX Plus-indhold (H.264 HD-video med AAC-lyd i høj kvalitet i en MKV-fil) og afspilning af tidligere versioner af DivX-video op til 1080p. DivX Plus HD giver ægte HD digital video.

Dolby TrueHD og DTS HD MA

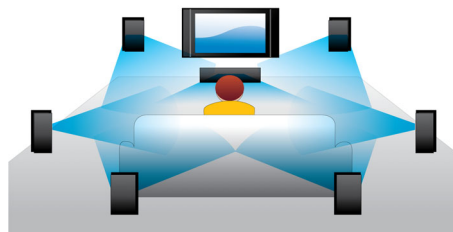

DTS-HD Master Audio og Dolby TrueHD leverer den fineste 7.1-kanals lyd-kvalitet fra dine Blu-ray-diske. Den gengivne lyd er stort set umulig at skelne fra studio-masteren, så du kommer til at høre det, skaberne af værket ønskede, at du skulle høre. DTS-HD Master Audio og Dolby TrueHD fuldender din high definition-underholdningsoplevelse.


DVD-video-upscaling



HDMI 1080p upscaling leverer billeder, der er knivskarpe. DVD-film i standarddefinition kan

nu nydes i ægte high definition-opløsning, hvilket sikrer flere detaljer og mere realistiske billeder. Progressive scanning (repræsenteret af "p" i "1080p") eliminerer linjestrukturen, der er fremherskende på TV-skærme, hvilket igen sikrer utroligt skarpe billeder. Oven i alt dette skaber HDMI en direkte digital forbindelse, som kan overføre både ukomprimeret digital HD-video og digital multikanal lyd uden konverteringer til analog – resultatet er perfekt billed- og lyd-kvalitet helt uden nogen former for støj.

Højhastigheds-USB 2.0 Link

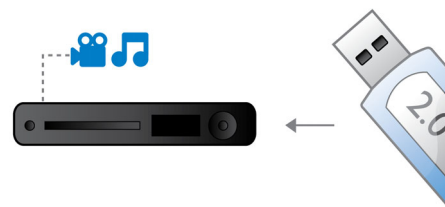

Universal Serial Bus eller USB er en protokolstandard, der praktisk anvendes til at forbinde PC'er, tilbehør og elektronisk udstyr. Højhastigheds-USB-enheder har en dataoverførsels-hastighed på op til 480 Mbps - i forhold til 12 Mbps på originale USB-enheder. Med højhastigheds-USB 2.0 Link skal du blot tilslutte din USB-enhed, vælge en film, musik eller foto og spille løs.

22,9 cm (9") HD LCD-skærm



LCD-farveskærmen med høj opløsning (800 x 480 pixel) giver billederne liv og viser dine højt skattede fotos, yndlingsfilm og musik med de samme "virkelige" detaljer og levende farver, du kender fra papirfotos i høj kvalitet.

Specifikationer

Produkt mål

- Mål på produkt (B x H x D): 24 x 4,75 x 20 cm
- Vægt: 1,312 kg

Emballagens mål

- Mål på emballage (B x H x D): 29,9 x 28,5 x 12,5 cm
- Nettovej: 2,21 kg
- Bruttovej: 2,65 kg
- EAN: 87 12581 57842 8
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Dummy
- Type af hyldeplacering: Dummy

Yderemballage

- Ydre indpakning (L x B x H): 32,2 x 26,6 x 31,3 cm
- Nettovej: 4,42 kg
- Bruttovej: 5,95 kg
- Taravægt: 1,53 kg
- Antal forbrugeremballage: 2

Billede/display

- Diagonal skærmstørrelse: 9 tommer / 23 cm
- Opøsning: 800 (B) x 480 (H) x 3 (RGB)

Lyd

- Udgangseffekt: 600 mW RMS (indbyggede højttalere)
- Udgangseffekt (RMS): 5 mW RMS (øretælfoner)
- Signal/støjforhold: >80 dB (øretælfoner), >62 dB (indbyggede højttalere)
- Lydsystem: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD Master Audio

Videoafspilning

- Afspilningsmedie: DVD, Picture CD, SVCD, DVD-R/DVD-RW, MP3 CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD, BD Video, BD-R/RE 2.0, BD-ROM, DivX, DVD-Video, USB-flash-drev, Video-CD/SVCD
- Afspilningstilstand: A-B-gentagelse, Vinkel, Diskmenu, Gentagelse, Zoom, Genoptag afspilning fra stop, Langsomt fremad
- Komprimeringsformater: DivX, DivX Plus™ HD,

- H.264, MKV, MPEG-2, VC-1, WMV
- Videoforbedring: Deep Color, Progressive scanning, Video-upscaling, x.v. Color

Audio Playback

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, WMA, AAC (multikanal), DTS, PCM
- Afspilningsmedie: CD, MP3 CD, CD-R/RW, USB-flash-drev

Tilslutningsmuligheder

- DC-indgang: 12 V, 2 A
- Hovedtelefonstik: 2 x 3,5 mm stereohovedtelefoner
- AV-udgang: Composite (CVBS) x 1
- HDMI
- LAN med kabel: Ethernet (RJ 45) 1 x
- USB

Komfort

- Indikator for batteriopladning
- Stødsikker
- BD-Live (1 GB USB-hukommelse nødvendig)

Tilbehør

- Lysnetadapter: DC 12 V, 2 A, 110-240 V, 50/60 Hz
- Bilsæt: cigaretænderadapter, 12VDC
- Fjernbetjening
- Kabler: 1 x AV-kabel
- Brugervejledning: Flersproget
- Medfølgende tilbehør: Rejseui

Strøm

- Batteritype: Integreret batteri
- Batterilevetid: Op til 3 timer*

Mål

- Mål på ydre emballage: 225 x 295 x 280 mm
- Enheder pr. kolli: 3
- Ydre emballage, vægt: 5,9 kg
- Mål på emballage (B x H x D): 125 x 285 x 70 mm
- Mål på produkt (B x H x D): 240 x 45 x 203 mm
- Produktvægt: 1,4 kg
- Emballagetype: D-box



Udgivelsesdato
2016-12-14

Version: 2.0.7

12 NC: 8670 000 70788
EAN: 87 12581 57842 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* DivX, DivX-certificeret og tilknyttede logoer er varemærker tilhørende DivXNetworks, Inc. og anvendes under licens.

* Windows Media- og Windows-logoerne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

* Genopladelige batterier har et begrænset antal opladningscyklusser og skal med tiden udskiftes. Batterilevetiden og antallet af opladningscyklusser varierer afhængigt af brug og indstillinger.

* Batteriets levetid varierer afhængigt af brug og indstillinger.

* Batterilevetiden ved afspilning er en tilnærmet angivelse og kan variere afhængigt af anvendelsesbetingelser. Batterilevetiden kan forlænges, hvis brugeren skruer LCD-baggrundsbelystningen ned til et minimum, bruger hovedtelefoner i stedet for indbyggede højttalere, lytter ved moderat lydstyrkeniveau og desuden anvender produktet ved stuetemperatur.