

Philips
Home Cinema 5.1

Ήχος διπλών μπάσων
3D Blu-ray

HTS5593



Πανίσχυρος κινηματογραφικός ήχος surround με βαθιά μπάσα

Πάθος για ήχο

Εκτινάξτε την οικιακή σας ψυχαγωγία στα ύψη με το home cinema HTS5593 της Philips. Ηχεία με διπλούς οδηγούς μπάσων που προσφέρουν πανίσχυρο ήχο Surround 1000W και καθηλωτική αναπαραγωγή 3D Blu-ray Disc.

Εξαιρετική ακουστική εμπειρία

- Η ισχύς RMS 1000W προσφέρει εξαιρετικό ήχο για ταινίες και μουσική
- Dolby TrueHD και DTS-HD για ήχο surround υψηλής πιστότητας
- Πανίσχυρα ηχεία με διπλούς οδηγούς μπάσων για εκπληκτικό ήχο

Ενισχύει την κινηματογραφική εμπειρία στο σπίτι σας

- Οθόνη αφής για διαισθητικό έλεγχο αναπαραγωγής και έντασης ήχου
- Επιλογή ασύρματων πίσω ηχείων για τοποθέτηση χωρίς ακαταστασία

Απλώς απολαύστε την ψυχαγωγία σας

- Full HD Blu-ray 3D για πραγματικά καθηλωτική εμπειρία ταινίας 3D
- Διανομέας HDMI: σύνδεση συσκευών HDMI για εξαιρετικό ήχο και εικόνα
- Smart TV, για να απολαμβάνετε διαδικτυακές υπηρεσίες και να διαχειρίζεστε πολυμέσα στην τηλεόραση

PHILIPS


Χαρακτηριστικά

Ήχος διπλών μπάσων



Τα πανίσχυρα ηχεία με το σύστημα ανάκλασης μπάσων και τους διπλούς οδηγούς ενισχύουν τις πιο χαμηλές συχνότητες, παράγοντας στιβαρό ήχο με βαθιά μπάσα - για να μπορείτε να ακούσετε τον πιο αδιόρατο ψίθυρο αλλά και τις πιο δυνατές φωνές.

Dolby TrueHD και DTS-HD

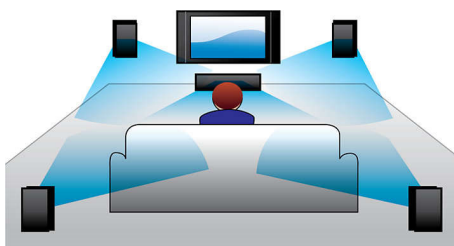

Το Dolby TrueHD και το DTS-HD Master Audio Essential παράγουν εκπληκτικό ήχο από δίσκους Blu-ray. Ο ήχος που αναπαράγεται είναι σχεδόν πανομοιότυπος με τον ήχο του κύριου αντιγράφου του στούντιο για την ποιότητα ακρόασης που προοριζόταν αρχικά. Το Dolby TrueHD και το DTS-HD Master Audio Essential ολοκληρώνουν την εμπειρία ψυχαγωγίας υψηλής ευκρίνειας.

Ισχύς RMS 1000W




Η ισχύς RMS 1000W προσφέρει εξαιρετικό ήχο για ταινίες και μουσική

Full HD Blu-ray 3D



Αφήστε τις ταινίες 3D να σας συναρπάσουν στο καθιστικό σας με μια τηλεόραση Full HD 3D. Η τεχνολογία active 3D χρησιμοποιεί την τελευταία γενιά οθονών γρήγορης εναλλαγής, για βάθος και ρεαλισμό σε πλήρη ανάλυση 1080x1920 HD. Παρακολουθώντας αυτές τις εικόνες με τα ειδικά γυαλιά που έχουν ρυθμιστεί ώστε να ανοιγοκλείνουν το δεξιό και αριστερό φακό συγχρόνως με τις εναλλασσόμενες εικόνες, δημιουργείται η απόλυτη αίσθηση του Full HD 3D στο home cinema. Οι ταινίες που έχουν γυριστεί με τεχνολογία 3D σε Blu-ray προσφέρουν ευρεία ποικιλία περιεχομένων υψηλής ποιότητας. Επίσης, η τεχνολογία Blu-ray αποδίδει μη συμπιεσμένο ήχο Surround για ανεπανάληπτη εμπειρία ήχου.

Διανομέας HDMI

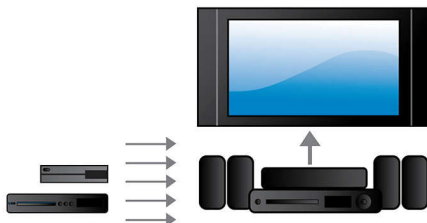


Ο διανομέας HDMI σας προσφέρει επιπλέον θύρες HDMI, για να συνδέετε άνετα στο home cinema και άλλες συσκευές, όπως την παιχνιδιοκονσόλα σας ή τον αποκωδικοποιητή HD. Συνδέοντας τις συσκευές σας μέσω του διανομέα HDMI, απολαμβάνετε ήχο και εικόνα υψηλής ανάλυσης σε όλο το φάσμα της ψυχαγωγίας σας.

Smart TV



Το home cinema και η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray της Philips με δυνατότητα Smart TV σας προσφέρουν μια σειρά από ενισχυμένα χαρακτηριστικά, όπως τα Net TV, SimplyShare και MyRemote. Το Net TV φέρνει μια ευρεία γκάμα πληροφοριών και ψυχαγωγίας από το Διαδίκτυο στην τηλεόρασή σας, για υπηρεσίες όπως το video-on-demand. Με το SimplyShare μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες, τη μουσική και τις ταινίες που έχετε αποθηκευμένες στον υπολογιστή, από την άνεση του καναπέ σας. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το smartphone/tablet σας για να ελέγχετε όλο το σύστημα μέσω της εφαρμογής Philips MyRemote.

Οθόνη αφής για αναπαραγωγή

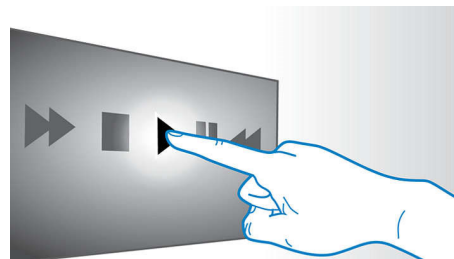

Τα στοιχεία ελέγχου της έξυπνης οθόνης αφής στην πρόσοψη σας επιτρέπουν να ελέγχετε την ένταση του ήχου καθώς και άλλες επιλογές αναπαραγωγής.

Προδιαγραφές

Ήχος

- Ενίσχυση ήχου: Auto Volume Leveler, Dolby Digital Prologic II, Ήχος διπλών μπάσων, FullSound, Νυκτερινή λειτουργία, Surround Plus, Έλεγχος πρίμων και μπάσων
- Σύστημα ήχου: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Ήχος υψηλής ανάλυσης DTS-HD, DTS-HD Master Audio
- Ισχύς εξόδου υπογούφερ: 166 W
- Ρυθμίσεις ισοσταθμιστής: Παιχνίδια, Ταινία, Μουσική, Ειδήσεις, Αυθεντικό
- Ισχύς εξόδου κεντρικού ηχείου: 166 W
- Ισχύς εξόδου ηχείου Tallboy: 4 x 166 W
- Συνολική ισχύς RMS στο 30% THD: 1000 W

Ηχεία

- Τύποι ηχείων: 1 x Κεντρικό ηχείο, 4 x ηχεία Tallboy
- Οδηγοί κεντρικού ηχείου: 1 x Γούφερ πλήρους εύρους 3"
- Εύρος συχνοτήτων υπογούφερ: 20-150 Hz
- Αντίσταση κεντρικού ηχείου: 4 ohm
- Οδηγός υπογούφερ: Γούφερ 1 x 6,5"
- Τύπος υπογούφερ: Παθητικό
- Εύρος συχν. κεντρικού ηχείου: 150-20k Hz
- Αντίσταση υπογούφερ: 4 ohm
- Οδηγοί ανά ηχείο Tallboy: 1 x Γούφερ πλήρους εύρους 3"
- Εύρος συχνοτήτων ηχείου Tallboy: 150-20k Hz
- Εμπέδηση ηχείου Tallboy: 4 ohm

Συνδεσιμότητα

- Μπροστινές συνδέσεις: USB υψηλής ταχύτητας, Music iLINK
- Πίσω συνδέσεις: Είσοδος AUX, Υποδοχές ηχείων click-fit, Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), Ψηφιακή ομοαξονική είσοδος ήχου, Ψηφιακή οπτική είσοδος, Ethernet, Υποδοχή κεραίας FM, Έξοδος HDMI 1.4 (ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 2, Υποδοχή βάσης iPod/

- iPhone, Υποδοχή κάρτας SD/SDHC, Υποδοχή USB Wi-Fi, Ασύρματος πίσω ήχος
- Smart TV: MyRemote, Net TV, SimplyShare

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: FM
- Αριθμός προρυθμισμένων καναλιών: 40
- RDS: Όνομα σταθμού

Εξωτερική συσκευασία

- EAN: 87 12581 62688 4
- Μήκος: 66.8 εκ.
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 1
- Πλάτος: 40 εκ.
- Μικτό βάρος: 23.3 κ.
- Ύψος: 61.5 εκ.
- Καθαρό βάρος: 19.8 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 3.5 κ.

Άνεση

- EasyLink (HDMI-CEC): Υποστήριξη υποτίτλων μορμά 21:9, Κανάλι επιστροφής ήχου, Αυτόματη αντιστοίχιση εισόδων ήχου, Dynamic Lipsync, Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, Αναμονή με ένα πάτημα, Τηλεχειριστήριο Passthrough
- Λειτουργίες HDMI: 3D, Κανάλι επιστροφής ήχου (ARC), Τύπος περιεχομένου, Deep Color

Ρεύμα

- Κατανάλωση ρεύματος: 105 W
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 0,5 W

Διαστάσεις συσκευασίας

- Ύψος: 61.5 εκ.
- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Επίπεδα
- Πλάτος: 66.8 εκ.
- Βάθος: 40 εκ.
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1

- EAN: 87 12581 62688 4
- Μικτό βάρος: 23.3 κ.
- Καθαρό βάρος: 19.8 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 3.5 κ.

Διαστάσεις προϊόντος

- Ύψος: 5.55 εκ.
- Πλάτος: 43.5 εκ.
- Βάθος: 34.3 εκ.
- Βάρος: 3.31 κ.

Αξεσουάρ

- Συμβατά εξαρτήματα: Βάση για iPod/iPhone DCK3061, Ασύρματη πίσω μονάδα RWSS5512
- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: 2 μπαταρίες AAA, Κεραία FM, Καλώδιο ρεύματος, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Τηλεχειριστήριο, Φυλλάδιο ασφαλείας και νομικών διατάξεων, Φύλλο εμπορικών σημάτων, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης

Διαστάσεις

- Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β): 435 x 45 x 330 μμ
- Βάρος με την συσκευασία: 23,28 κ.
- Βάρος κύριας μονάδας: 3,69 κ.
- Συσκευασία (Π x Υ x Β): 668 x 400 x 534 μμ
- Κεντρικό ηχείο (Π x Υ x Β): 223 x 102 x 80 μμ
- Βάρος κεντρικού ηχείου: 0,57 κ.
- Μήκος καλωδίου κεντρικού ηχείου: 2 ιγ
- Υπογούφερ (Π x Υ x Β): 178 x 303 x 343 μμ
- Βάρος μπροστινού ηχείου: 0,82 κ.
- Μπροστινό ηχείο Tallboy (Π x Υ x Β): 100 x 1092 x 65 μμ
- Βάρος υπογούφερ: 3,9 κ.
- Μήκος καλωδίου μπροστινού ηχείου: 4 ιγ
- Πίσω ηχείο Tallboy (ΠxΥxB): 100 x 1092 x 65 μμ
- Βάρος πίσω ηχείου: 0,82 κ.
- Μήκος καλωδίου πίσω ηχείου: 10 ιγ
- Μήκος καλωδίου υπογούφερ: 3 ιγ

Προδιαγραφές

Αναπαραγωγή ήχου

- Φορμά συμπίεσης: AAC, MP3, WAV, WMA
- Ρυθμός bit MP3: 32 - 320kbps

Φορμά αρχείων

- Ήχος: aac, mka, mp3, wma
- Βίντεο: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Εικόνα: GIF, JPEG, JPG

Εικόνα/Οθόνη

- Βελτίωση εικόνας: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Προοδευτική σάρωση, Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας

Optical Playback Media

- Αναπαραγόμενοι δίσκοι: AVCHD, BD, BD R / BD

RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Φορμά συμπίεσης: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Ενίσχυση εικόνας: Περιστροφή, Slideshow με αναπαραγωγή μουσικής, Ζουμ

Βιωσιμότητα

- Συσκευασία: Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήσης

Αναπαραγωγή βίντεο

- Φορμά συμπίεσης: AVCHD, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Ημερομηνία έκδοσης
2024-05-02

Έκδοση: 3.1.11

EAN: 87 12581 62688 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com