


Philips
Langaton In.Sight HD -
itkuhälytin

Apple-/Android-laitteille

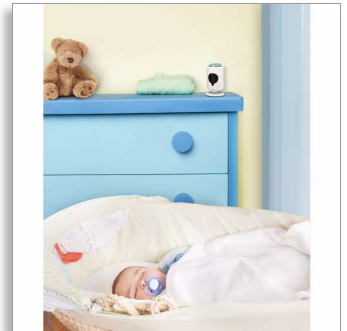

B120E

Aina lähellä lastasi

Katsele missä tahansa älypuhelimella/tablet-laitteella

Langattoman Philips InSight HD -itkuhälyttimen avulla voit katsella ja kuunnella lastasi älypuhelimella/tablet-laitteella. Videokuvassa on tarkka HD-laatu, ja yönäytön ansiosta voit valvoa lastasi pimeässäkin.

Ole lähellä lastasi kaikkialla

- WiFi-yhteensopiva itkuhälytin, jonka voit sijoittaa minne tahansa kodissasi
- Valvo lastasi älypuhelimien Wi-Fi-/3G-/4G LTE -yhteydellä
- HD-videolaatu tarjoaa kristallinkirkkaan näkymän
- Yötilan avulla näet lapsen selvästi pimeässä

Turvallisuutta hälytyksillä ja ilmoituksilla

- Kuule lapsesi ääni jatkuvasti, jopa puhelimen ollessa lukittu
- Puhelin hälyttää, kun laite havaitsee ääntä tai liikettä
- Puhu lapsellesi välittömästi älypuhelimien kautta
- Reaaliaikainen lämpötilan ja kosteuden valvonta tunnistimen avulla
- Jaa valvontalaitteen kuvat muiden älypuhelimien käyttäjien kanssa

Helppo ja turvallinen

- Langaton itkuhälytin on nopea ja helppo asentaa QR-koodin avulla
- Salatulla verkolla turvallinen yhteys
- Virtajohdoissa ja kamerassa ei ole PVC- eikä BFR-yhdisteitä

PHILIPS

Kohokohdat

WiFi-yhteensopiva itkuhälytin

Langaton In.Sight-itkuhälytin antaa todellisen mielenrauhan. Se on liitettävissä Wi-Fi 802.11 bgn -verkkoon. Aseta itkuhälytin lapsen makuuhuoneeseen, niin voit katsella ja kuunnella lastasi älypuhelimella missä tahansa.

Valvo lastasi Wi-Fi/3G/4G-yhteydellä

Langattoman In.Sight HD -itkuhälyttimen avulla voit valvoa lastasi älypuhelimella missä tahansa. Kun olet asentanut langattoman In.Sight-valvontalaitteen, voit katsella laitteen välittämää videokuvaa älypuhelimellasi missä tahansa Wi-Fi-, 3G- tai 4G LTE -verkon välityksellä. Näet rakkaasi missä ja milloin vain.


Jatkuva äänensiirto

Langaton In.Sight HD -itkuhälytin siirtää ääntä jopa älypuhelimesi ollessa lukittuna, telakoituna tai latauksessa.

Helppo asennus QR-koodin avulla

Asennus on helppoa In.Sight+-sovelluksen avulla. Liitä langaton In.Sight HD -itkuhälytin Wi-Fi-verkkoon kätevä QR-koodiasennuksen avulla. Sovellus luo QR-koodin kotiverkon Wi-Fi-asetuksille. Pidä älypuhelimessa olevaa QR-koodia valvontakameran linssin edessä. Valvontalaite liittää älypuhelimien pariksi Wi-Fi-verkon kautta automaattisesti, helposti ja nopeasti. Voit myös nimetä valvontalaitteet, jolloin kunkin valvontalaitteen seuraaminen on helppoa.

Salattu verkko

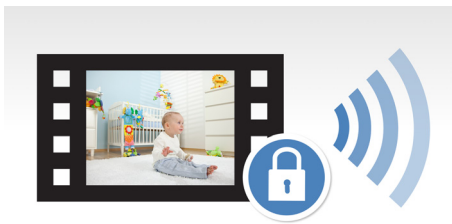

Langaton In.Sight-valvontalaite suojaa yksityisyytesi käyttämällä tehokasta salausta.


Langaton In.Sight-valvontalaite käyttää ainutkertaista salausavainta aina muodostaessaan yhteyden, joten yhteytesi on suojattu aina kun katselet läheisiäsi.

HD-videolaatu



Langattoman In.Sight HD -itkuhälyttimen avulla voit tarkkailla lastasi elävän yksityiskohtaisesti. Katsele 720p-laatuista teräväpiirtovideokuvaa. "720" tarkoittaa näytön tarkkuutta, eli vaakaviivojen määrää kuvaruudussa. Kirjain "p" tarkoittaa progressive scan -toimintoa, eli viivojen näkymistä peräkkäin kussakin kuvassa. Tarkkuudeltaan 720p-resoluution videot ovat terävämpiä ja aidompia kuin tavalliset videot.

Yötila

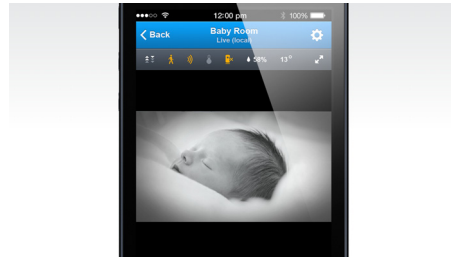

Yötilan avulla näet lapsesi ihanat kasvot pimeässä. Kun valvontalaitteen infrapunavalo käynnistyy, kamera tallentaa selkeää mustavalkokuvaa pimeässä. Yötila käynnistyy ja sammuu automaattisesti. Voit myös vaihtaa tilan manuaalisesti.

Ei PVC- eikä BFR-yhdisteitä

Langattomassa In.Sight HD -itkuhälyttimessä ei ole BFR- tai PVC-muovia. Se täyttää pienille

lapsille tarkoitettujen tuotteiden tiukat turvallisuusstandardit. Laite on ympäristöystävällinen ja turvallinen käyttää.

Välitön puhe älypuhelimien kautta

Langattoman In.Sight HD -itkuhälyttimen kautta voit puhua lapsellesi koska tahansa. Kun painat älypuhelinsovelluksen puhepainiketta, voit laulaa lapsellesi tuutulaulun ja katsella, kuinka hän nukahtaa rauhoittavaan ääneesi.

Monikäyttäjätila

Voit jakaa valvontalaitteen kuvan puolisoosi, perheesi, ystäväsi tai vaikkapa lapsenvahtisi kanssa. In.Sight+-sovelluksen avulla voit jakaa jokaisen valvontalaitteen kahden muun käyttäjän kanssa, jolloin hekin voivat katsella videokuvaa ja kuunnella ääntä älypuhelimellaan. Voit myös päivittää sovelluksen jakamaan valvontalaitteen jopa 10 käyttäjän kanssa.

Ääni- ja liikehälytykset

On mahdotonta ennustaa, milloin vauvallesi saattaa tapahtua jotain. Langaton In.Sight HD -itkuhälytin pitää vahtia säädettävän ääni- ja liiketunnistimen avulla ja hälyttää havaitessaan ääntä tai liikettä. Saat automaattisen push-ilmoituksen älypuhelimeseen, kun valvontalaite havaitsee liikettä tai ääntä.

Lämpötila- ja kosteustunnistin

Langattoman In.Sight HD -itkuhälyttimen lämpötila- ja kosteusmittari näyttää lapsen huoneen lämpötila- ja kosteustason älypuhelimessasi. Kosteusmittari mittaa kosteustasoa ja tunnistaa esimerkiksi kuivan ilman, joka voi ärsyttää vauvan kurkkua. Sovellus hälyttää, kun lämpötila on liian korkea tai matala tai kun ilma on liian kuivaa tai kosteaa. Lämpötila- ja kosteusrajoja voi säätää.



Tekniset tiedot

Objektiivi ja tunnistin

- Sensori: 720p HD -videokuvaseensori
- Himmennin: F2.8
- Digitaalinen zoomi: 2 x digitaalinen
- Tarkennustila: Kiinteä
- Vallitsevan valon tunnistin: Kyllä, päivä-/yötila
- Yökuuntelutila: Infrapuna
- Infrapunaohjaus: sovelluksen kautta
- Infrapunakantama: 4 metriä

Videon laatu

- HD-/VGA-/QVGA-suoratoisto: KYLLÄ
- Tarkkuus: HD (1280 x 720p), 30 fps
- Muodot: H.264-videopakkaus
- Valkotasapaino: Automaattinen valkotasapaino
- Valotus: Automaattinen valotuksen hallinta

Ominaisuudet

- Wi-Fi: 802.11 a/b/n
- Liikkeentunnistus: KYLLÄ
- Äänentunnistus: KYLLÄ
- Jalustassa säädettävä suuntaus: KYLLÄ
- LED-merkkivalo: KYLLÄ
- Asetusten palautuspainike: KYLLÄ
- Ruuvinsiirtäjä: Kyllä, 1
- Kuumeen mittaustila: -10–50 °C
- Kosteusmittaus: 20–90 %

Ohjelmisto

- Asennus: sovelluksen kautta
- Automaattinen sovelluksen päivitys: KYLLÄ
- Selaimen tuki: KYLLÄ
- Tuettu järjestelmä: iOS4.3 tai uudempi, Android

2.3 tai uudempi

- iPad-yhteensopivuus: iPad 2, iPad mini, iPad (3. sukupolvi)
- iPhone-yhteensopivuus: iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 3GS
- iPod-yhteensopivuus: iPod Touch 4 ja uudemmat
- Android-laitteen yhteensopivuus: Philips suosittelee Samsung Galaxy 3 -sarjan puhelimia tai uudempiä

Mukana tulevat lisätarvikkeet:

- Lisäseinäteline: KYLLÄ
- USB-verkkolaite: KYLLÄ
- USB-johto: Kyllä, 2,5 m
- Ruuvit/seinäankkurit: 1
- Pikaopas: KYLLÄ

Liitännät

- Audio: 2-suuntainen, vanhempien puhe
- Mikrofonit: Erittäin herkkä, Mono
- Kiinteä kaiutin: KYLLÄ
- USB: Mini-USB-portti

Vähimmäisvaatimukset

- Windows: Windows 7, Internet Explorer 9.0, Chrome 20.0, Firefox
- MAC: MACINTOSH 10.6, Safari 5.1.7, Chrome 21.0, Firefox

Mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 158 x 160 x 70 mm
- Tuotteen mitat (L x K x S): 66,2 x 104 x 66,2 mm



Julkaisupäivä 2014-02-13

Versio: 1.0.4

12 NC: 8670 001 0555
EAN: 08 71258 16945 48

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkki ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Katso suoraa videota Wi-Fi-kotiverkossa langattomalla In.Sight -kodin valvontalaitteella ilmaiseksi ja rajoittamatta. Lisäksi voit katsoa suoraa videota etäyhteydellä (joko ulkoisen Wi-Fi-verkon tai 3G-verkon kautta) ilmaiseksi: istuntojen määrä on rajoittamaton, 5 minuuttia istuntoa kohden.

* Ostamalla sovelluksen saat käyttöösi pitemmät etäistunnot ja muita huippuluokan ominaisuuksia. Käyttöehdot vaihtelevat.