

Philips
Home Cinema 2.1

Αναπαραγωγή δίσκου Blu-ray

HTS7200



Ευκρίνεια σε κάθε λεπτομέρεια ήχου

με αναπαραγωγή δίσκου Blu-ray

Ζήστε και εσείς τη νέα εμπειρία HD χάρη σε αυτό το κομψό Blu-ray Home Theater από αλουμίνιο και γυαλί. Τα μαλακά θολοειδή τουίτερ που είναι ενσωματωμένα στα ηχεία υψηλής ποιότητας παρέχουν μοναδική ευκρίνεια ήχου. Η παρακολούθηση ταινιών αλλάζει για πάντα.

Ανώτερη εμπειρία ακρόασης

- Μαλακά θολοειδή τουίτερ για ευκρίνεια
- Dolby TrueHD και DTS-HD για ήχο surround υψηλής πιστότητας
- Ηχείο Dolby Virtual για ρεαλιστικό surround sound
- FullSound™ που ζωντανεύει τη μουσική MP3
- Τεχνολογία DoubleBASS για πιο πλούσια και βαθιά μπάσα
- Η ισχύς RMS 440W προσφέρει εξαιρετικό ήχο για ταινίες και μουσική

Σχεδιασμένο για να βελτιώσει το χώρο σας

- Κομψός σχεδιασμός με φινίρισμα από αλουμίνιο και γυάλινες βάσεις
- Πλήκτρα ελέγχου οθόνης αφής για εύκολο έλεγχο αναπαραγωγής και έντασης ήχου


Συνδεθείτε και απολαύστε ψυχαγωγία

- Αναπαραγωγή δίσκου Blu-ray για ευκρινείς εικόνες σε Full HD 1080p
- BD-Live* (Προφίλ 2.0) για να απολαμβάνετε έξτρα περιεχόμενο Blu-ray στο διαδίκτυο
- Deep Color για ζωντανές εικόνες με δισεκατομμύρια χρώματα
- Το EasyLink ελέγχει όλα τα προϊόντα EasyLink με ένα μόνο τηλεχειριστήριο

PHILIPS


Χαρακτηριστικά

Ηχείο Dolby Virtual

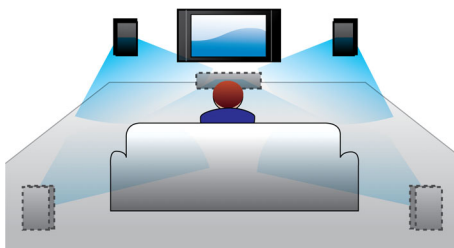

Η τεχνολογία Dolby Virtual Speaker αποτελεί εξελιγμένη τεχνολογία ήχου, η οποία παράγει πλούσιο και εντυπωσιακό surround ήχο από ένα σύστημα δύο ηχείων. Ιδιαίτερα εξελιγμένοι αλγόριθμοι χώρου δημιουργούν πιστά αντίγραφα των ηχητικών χαρακτηριστικών που ισχύουν σε ένα ιδανικό περιβάλλον 5.1 καναλιών. Η αναπαραγωγή DVD ενισχύεται επεκτείνοντας το περιβάλλον 2 καναλιών. Σε συνδυασμό με επεξεργασία Dolby Pro Logic II, μετατρέπει οποιαδήποτε στερεοφωνική πηγή υψηλής ποιότητας σε ρεαλιστικό, πολυκαναλικό surround ήχο. Δεν χρειάζεται να προμηθευτείτε επιπλέον ηχεία, καλώδια ή βάσεις ηχείων για να απολαύσετε ήχο που γεμίζει το δωμάτιο.

Αναπαραγωγή δίσκου Blu-ray

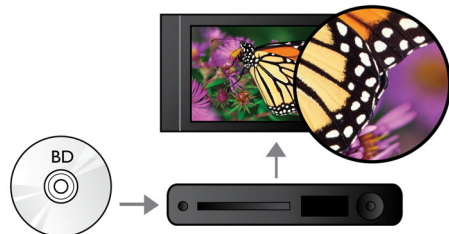

Οι δίσκοι Blu-ray μπορούν να μεταφέρουν δεδομένα υψηλής ευκρίνειας, καθώς και φωτογραφίες σε ανάλυση 1920 x 1080, δηλαδή εικόνες Full HD. Καθώς οι λεπτομέρειες γίνονται άμεσα αντιληπτές, οι κινήσεις ομαλότερες και οι εικόνες πιο διαυγείς, οι σκηνές ζωντανεύουν. Το blu-ray αποδίδει επίσης surround ήχο χωρίς συμπίεση και σας προσφέρει εκπληκτικά

ζωντανή εμπειρία ήχου. Οι δίσκοι Blu-ray υψηλής χωρητικότητας προσφέρουν δυνατότητα ενσωμάτωσης πλήθους διαδραστικών δυνατοτήτων. Η εύκολη πλοήγηση κατά την αναπαραγωγή και άλλες συναρπαστικές λειτουργίες, όπως τα αναπτυσσόμενα μενού, προσδίδουν μια εντελώς νέα διάσταση στην οικιακή ψυχαγωγία.

BD-Live (Προφίλ 2.0)



Το BD-Live επεκτείνει τον κόσμο της υψηλής ευκρίνειας ακόμα περισσότερο. Πραγματοποιήστε λήψη ενημερωμένου περιεχομένου συνδέοντας απλά το Blu-ray Disc player στο διαδίκτυο. Σας περιμένουν συναρπαστικά νέα πράγματα όπως αποκλειστικό περιεχόμενο για λήψη, ζωντανά γεγονότα, ζωντανές συνομιλίες, παιχνίδια και αγορές στο διαδίκτυο. Γνωρίστε τον κόσμο της υψηλής ευκρίνειας με αναπαραγωγή Blu-ray Disc και BD-Live.

EasyLink



Το EasyLink σας επιτρέπει να ελέγχετε πολλαπλές συσκευές με ένα χειριστήριο. Χρησιμοποιεί το βιομηχανικό πρωτόκολλο HDMI CEC για διαμοιρασμό λειτουργιών μεταξύ συσκευών μέσω του καλωδίου


HDMI. Με το πάτημα ενός κουμπιού, μπορείτε να χειρίζεστε ταυτόχρονα όλο το συνδεδεμένο εξοπλισμό σας με δυνατότητα HDMI CEC. Λειτουργίες όπως η αναμονή και η αναπαραγωγή μπορούν τώρα να πραγματοποιούνται με απόλυτη άνεση.

Ισχύς RMS 440W



Η ισχύς RMS 440W προσφέρει εξαιρετικό ήχο για ταινίες και μουσική

Dolby TrueHD και DTS-HD MAE

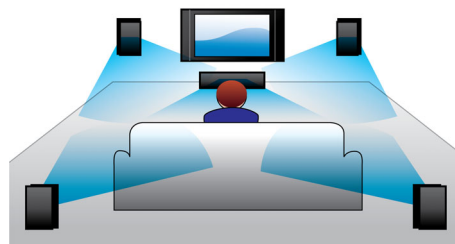

Το Dolby TrueHD και το DTS-HD Master Audio Essential παράγουν εκπληκτικό ήχο από δίσκους Blu-ray. Ο ήχος που αναπαράγεται είναι σχεδόν πανομοιότυπος με τον ήχο του κύριου αντιγράφου του στούντιο για την ποιότητα ακρόασης που προοριζόταν αρχικά. Το DTS-HD Master Audio Essential και το Dolby TrueHD ολοκληρώνουν την εμπειρία ψυχαγωγίας υψηλής ευκρίνειας.

Προδιαγραφές

Αναπαραγωγή βίντεο

- Φορμά συμπίεσης: avi, AVCHD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, WMV 9, MKV, XviD, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, H.264, VC-1
- Μέσα αναπαραγωγής: BD Video, BD-R/RE 2.0, Εικόνα DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, USB flash drive (FAT16/32), USB HDD (FAT32), DVD +/-R DL (διπλής επίστρωσης)
- Κωδικός περιοχής BD: B
- Κωδικός περιοχής DVD: 2
- Βελτιώσεις ποιότητας εικόνας: Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας

Αναπαραγωγή ήχου

- Φορμά συμπίεσης: MP3, WMA
- Μέσα αναπαραγωγής: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, Audio CD, CD-R/RW, USB flash drive
- Ρυθμός bit MP3: 32-256 kbps και VBR

Εικόνα/Θόνη

- Μετατροπές D/A: 12 bit / 150MHz
- Βελτίωση εικόνας: Υψηλή ευκρίνεια (720p, 1080i, 1080p), Προοδευτική σάρωση, Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας

Ήχος

- Συνολική ισχύς (RMS): 440 W
- Ισχύς (RMS): 2x120W, 200W
- Συχνότητα απόκρισης: 40-20000 Hz
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: >65 dB
- Μετατροπές D/A: 24 bit, 192 kHz
- Σύστημα ήχου: Dolby True HD, Dolby Digital, Ηχείο Dolby Virtual, Στερεοφωνικό, Dolby Prologic II, DTS
- Ρυθμίσεις ισοσταθμιστής: Δράση, Ροκ, Κλασικά, Συναυλία, Δράμα, Τζαζ, Σπορ
- Ενίσχυση ήχου: Ψηφιακός ενισχυτής Τάξης "D", Νυκτερινή λειτουργία

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG
- Μέσα αναπαραγωγής: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, USB flash drive
- Βελτίωση εικόνας: Περιστροφή, Ζουμ, Slideshow με αναπαραγωγή μουσικής

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: FM

- RDS: Όνομα σταθμού
- Αριθμός προρυθμισμένων καναλιών: 40

Ηχεία

- Αντίσταση ηχείου-δορυφόρου: 4 ohm
- Εύρος συχνοτήτων ηχείου δορυφόρου: 150-20000 Hz
- Οδηγός υπογούφερ: Γούφερ 6,5" υψηλής απόδοσης
- Αντίσταση υπογούφερ: 3 ohm
- Εύρος συχνοτήτων υπογούφερ: 45-5000 Hz
- Τύπος υπογούφερ: Παθητικό
- Οδηγοί ηχείου-δορυφόρου: Θολοειδή τουίτερ 18mm, 2" x 3"

Συνδεσιμότητα

- Μπροστινές / πλαινές υποδοχές σύνδεσης: USB υψηλής ταχύτητας, Είσοδος MP3
- Πίσω συνδέσεις: Έξοδος HDMI, Έξοδος βίντεο συνιστωσών, Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), Είσοδος AUX, Κεραία FM, Ψηφιακή ομοαξονική είσοδος ήχου, Ψηφιακή οπτική είσοδος, Ethernet, Υποδοχές ηχείων για εύκολη εφαρμογή

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 0,8 W
- Κατανάλωση ρεύματος: 100 W

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Εγχειρίδιο χρήσεως, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Τηλεχειριστήριο, 2 μπαταρίες AAA, Κεραία FM, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης, Καλώδιο HDMI

Διαστάσεις

- Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 360 x 72 x 345 χιλ.
- Βάρος συσκευής: 4,2 κ.
- Πλάτος μπροστινού ηχείου: 130 χιλ.
- Ύψος μπροστινού ηχείου: 362 χιλ.
- Βάθος μπροστινού ηχείου: 130 χιλ.
- Βάρος μπροστινού ηχείου: 1,8 κ.
- Διαστάσεις υπογούφερ (Π x Υ x Β): 295 x 375 x 295 χιλ.
- Βάρος υπογούφερ: 6,3 κ.
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 560 x 472 x 400 χιλ.



Ημερομηνία έκδοσης
2017-04-04

Έκδοση: 8.5.13

12 NC: 8670 000 54732
EAN: 87 12581 49313 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com