

Philips
Sistema de audio para el
auto

Bluetooth

CE150



Disfrutá de tu música sin interrupciones vayas donde vayas.

Reproduce música MP3 y WMA

Disfrutá de la música desde distintas fuentes con el sistema para autos Philips CE150. El receptor Bluetooth® incorporado te permite escuchar la música de tu teléfono celular y atender llamadas importantes, y los paneles frontales desmontables con sistema antirrobo te ofrecen más seguridad.

Diseño que se adapta a tu automóvil

- LCD de alto contraste para imágenes perfectas
- Haz búsquedas al instante y accede rápidamente a la información
- Panel frontal desmontable y con abertura hacia abajo para más seguridad antirrobo
- Interfaz intuitiva para una navegación fácil
- Control remoto fácil de usar para acceder a la música rápidamente

Espectacular rendimiento con funciones increíbles

- El refuerzo dinámico de graves mejora los tonos graves electrónicamente
- Alta protección contra descargas eléctricas para disfrutar más de la música
- Receptor Bluetooth incorporado para transmisión de música y llamadas
- Ecuador paramétrico de 2 bandas con 8 presintonías
- Amplificadores de 50W x 4 incorporados para una excelente calidad de sonido

Disfruta de la música digital en tu automóvil

- USB directo y ranuras para tarjetas SD para reproducir música en MP3 y WMA
- MP3 Link para reproducción de MP3 desde reproductores portátiles

PHILIPS

Destacados

refuerzo dinámico de graves DBB




Al activar el refuerzo dinámico de graves (DBB), las frecuencias más graves se mejoran electrónicamente para conseguir una reproducción del sonido constante, especialmente cuando el volumen del parlante está en un nivel bajo. Disfrutá de unos graves impresionantes en todo momento.

Alta protección contra descargas eléctricas

Alta protección contra descargas eléctricas para disfrutar más de la música

Amplificadores de 50W x 4 incorporados

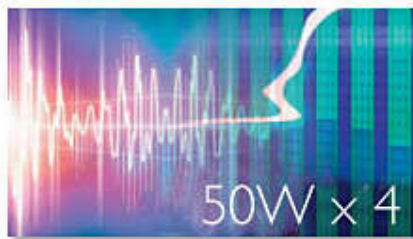

Amplificadores de 50W x 4 incorporados para una excelente calidad de sonido


Ecualizador paramétrico de 2 bandas

Ecualizador paramétrico de 2 bandas con 8 presintonías

LCD de alto contraste

LCD de alto contraste

Búsqueda por carpeta o por canción

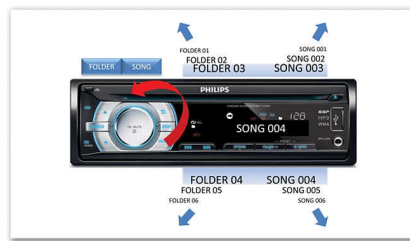

Con esta función puedes encontrar las pistas o álbumes que buscas más rápido porque te permite explorar las canciones y carpetas de los dispositivos USB y SDHC. Con los botones especiales para carpetas y canciones, realiza búsquedas en sólo tres pasos: pulsa el botón, gira la perilla de control de volumen y pulsa para seleccionar. Es un proceso simple para explorar tu música de forma fácil y rápida sin desconcentrarte.

Receptor Bluetooth incorporado



Con el sistema Bluetooth con manos libres puedes usar el teléfono móvil de forma segura mientras conduces sin perderte ningún llamado importante. Además, el receptor Bluetooth incorporado te permite transferir los archivos de música de tu teléfono móvil al sistema de entretenimiento del automóvil.

USB directo y ranuras para tarjetas SD



Te permite transferir archivos para que puedas disfrutar de la comodidad y la diversión de

acceder a más música digital mediante el USB directo incorporado y las ranuras para tarjetas SD.

MP3 Link



MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del reproductor multimedia portátil directamente. Además de disfrutar de tu música preferida con la calidad de sonido superior que te ofrece el sistema de audio, el enlace MP3 es extremadamente cómodo, porque todo lo que tenés que hacer es conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Panel frontal desmontable



Panel frontal desmontable y con abertura hacia abajo para más seguridad antirrobo

Interfaz intuitiva



Interfaz intuitiva para una navegación fácil



Especificaciones

Sonido

- Ecualizador: 2 bandas
- Potencia de salida (RMS): 22Wx4 canales (4 ohms, DAT 10%)
- Mejora del sonido: MAX Sound, Refuerzo dinámico de graves
- Ajustes del ecualizador: Clásica, Jazz, Pop, Rock, Parejo, Óptimo, Tecno, Usuario definido
- Potencia de salida (MAX): 50Wx4 canales

Conectividad

- Micrófono: Micrófono integrado
- USB: Host USB 2.0
- Versión de Bluetooth: 2.0 + EDR
- Tarjeta de memoria: SD, SDHC
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, Manos libres
- MP3-Link: Para una reproducción de música MP3 portátil
- Salida del preamplificador: 2 pares RCA (I / D)

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital: Y
- Optimizaciones del sintonizador: Búsqueda y almacenamiento automáticos
- Bandas del sintonizador: AM, FM estéreo
- N.º de presintonías: 18(FM), 12(AM)

Energía

- Fuente de alimentación: CC de 12V

Accesorios

- Guía de inicio rápida: Inglés, español

latinoamericano

- Control remoto: Control remoto delgado con batería
- Manual del usuario: Inglés, Español

Pantalla

- Tipo: LCD B/N de alto contraste (8 caracteres)
- Iluminación: Roja

Dimensiones

- Profundidad del producto: 140 mm
- Carcasa: DIN 1
- Ancho del producto: 188 mm
- Altura del producto: 58 mm

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Reproducción de medios: Unidad flash USB, Tarjeta SD
- Compatible con etiquetas ID3: Título de tema, artista, álbum
- Codificación MP3: 32-320 kbps y velocidad de bits variable
- USB directo / Modos SD: Reproducir/Pausa, Retroceso rápido / Avance rápido, Anterior/Siguiente, Repetición, Orden aleatorio

Seguridad / antirrobo

- Panel frontal: Desmontable
- Apagado de la pantalla: 10/20 seg. de acuerdo con lo que seleccione



Fecha de publicación
2024-04-19

Versión: 2.0.2

EAN: 87 12581 52182 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com