



Philips Streamium
Wi-Fi-komponentti-
hifijärjestelmä

Streamium



MCI900



Koe live-esityksen tunteet

Hulluna ääneen

Philips MCI900/12 Streamium -Wi-Fi-komponentti-hifijärjestelmä ja SoundSphere-kaiuttimet toistavat äänen niin luonnollisena, että esiintyjät tuntuvat olevan samassa huoneessa.

Helppokäyttöisessä laitteessa on 160 Gt:n kiintolevy, Internet-radio ja värinäyttö.

Autenttinen ääni herää henkiin

- SoundSphere antaa luonnollisen, syvän ja laajan äänivaikutelman
- Alumiinikaiuttimien optimaalinen jäykkyys takaa autenttisen äänentoiston
- FullSound tuo musiikkiin täyteläisemmän bassotoiston ja selkeyden

Erinomainen suorituskyky

- Kullatut kaiutinliittimet takaavat häiriöttömän signaalin lähetyksen
- 2 x 50 W RMS Hi-Fi-ääni ja luokan D digitaalivahvistin
- HDMI 1080p takaa erittäin terävän ja tarkan kuvan

Kaikki musiikkikappaleet yhdessä langattomassa järjestelmässä

- 160 Gt:n kiintolevylle mahtuu jopa 2 000 albumia
- Tuhansia ilmaisia Internet-radiokanavia
- Suoratoista tai siirrä musiikkia ja valokuvia langattomasti PC-/MAC-tietokoneesta

Elävöitä elämystäsi

- Helppoa hallintaa LCD-värinäytössä
- Toistomuodot: DVD, DivX[®], MP3, DRM-suojaamaton AAC, WMA, FLAC, OGG ja JPG



PHILIPS

Kohokohdat

SoundSphere




Nauti musiikin lumosta, kun SoundSphere toistaa kaikki äänet esittäjän haluamalla tavalla. SoundSphere toistaa äänet selkeästi ja luonnollisesti ja antaa syvän, laajan vaikutelman. Tuloksena on tarkka äänentoisto, ja tunnet kuin esittäjät olisivat suoraan edessäsi. SoundSphere-kaiuttimien diskanttikaiutin riippuu kaiutinkotelon yläpuolella. Siten se toistaa ääntä tavallista selkeämmin ja kaikkiin suuntiin. Tarkka äänen sekoitussuunnittelu ja bassokaiuttimien huolellinen sijoittelu suhteessa diskanttikaiuttimeen vähentävät häiriöitä ja takaavat luonnollisen äänen.

Alumiinikaiuttimet



Anna luonnon tehdä parhaansa. Luonnolliset materiaalit ovat osoittautuneet ylivermaisiksi äänentoistolaitteissa. Alumiinista valmistetut kaiuttimet ovat jäykkiä ja muodostavat ihanteellisen kotelon, joka estää luontaisesti värinää, optimoi ääniaaltojen leviämisen ja tarjoaa autenttisen äänentoiston. Kaiuttimet näyttävät hyvältä, ja tuloksena on toisto, joka on uskollinen alkuperäistallenteelle.

FullSound

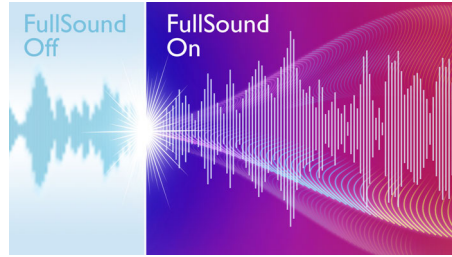

Philipsin innovatiivinen FullSound-tekniikka palauttaa äänen yksityiskohdat pakattuun musiikkiin. Se parantaa musiikin laatua huomattavasti, joten musiikkikokemuksesi on täydellinen ilman häiriöitä. Äänen jälkikasittelyalgoritmiin perustuva FullSound yhdistää Philipsin maineikkaan asiantuntemuksen musiikintoiston alalla ja uuden DSP (Digital Signal Processor) -tekniikan tehon. Tuloksena on entistä täyteläisempi bassotoisto, parempi laulun toisto ja soitinten selkeys sekä selkeämmät yksityiskohdat. Koe pakattuun musiikkiin tavalla, joka koskettaa ja tanssittaa.

Ilmaiset Internet-radiokanavat



Streamiumissa on tuhansia ilmaisia Internet-radiokanavia. Kuuntele musiikkia kaikkialta maailmasta. Liitä Streamium Internetiin ja kuuntele suosikkiohjelmiasi äänentoistojärjestelmän kautta, ilman tietokonetta.

160 Gt:n kiintolevy / 2000 albumia



Philipsin äänentoistojärjestelmän 160 Gt:n kiintolevyllä on runsaasti tilaa digitaalisten musiikkitiedostojen (PC/MAC) tallentamiseen. Siihen mahtuu helposti jopa 2 000 albumia. Tilan säästö, älykäs musiikkikokoelman hallinta ja helppo käyttö samassa paketissa.



EISA-palkinto 2010-2011

European Compact System Streamium Wi-Fi -järjestelmä, jossa on SoundSphere-kaiuttimet, toistaa DVD- ja DivX-elokuvatiedostot sekä FLAC- ja WAV-musiikkitiedostot ja siinä on UPnP-toiminto, jolla voi toistaa MP3-tiedostoja suoraan tietokoneesta. Se toistaa tiedostoja myös USB-liitetyltä, 160 Gt:n ylimääräiseltä kiintolevyllä ja sen Ethernet tai Wi-Fi-yhteys mahdollistaa pääsyn Internetiin. Laitteeseen kuuluvia alumiinisia SoundSphere-kaiuttimia ohjaa 2 x 50 watin D-luokan vahvistin, ja niissä on ylös suunnattu basso-/keskiääniosa sekä erillinen diskanttikaiutin.



Tekniset tiedot

Ääni

- Taajuuskorjaimen asetukset: Vapaavalintainen
- Äänenparannus: Basso- ja diskanttisäätö, Class D - digitaalivahvistin
- Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas
- Lähtöteho: 2 x 50 W RMS

Kaiuttimet

- Pääkaiutin: SoundSphere, Kaksisuuntainen, Irrotettavat kaiutinjistikot

Tallennusvälineet

- Kiintolevyn kapasiteetti: 160 Gt
- Tyyppi: USB-kiintolevy (ulkoinen)

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: MP3, WMA, ei DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB Flash -asema
- Levyn syöttö: Kelkka, Motorisoitu
- Näytetaajuudet: 8 - 48 kHz (MP3)
- PC Link -toistotila: MP3-streaming verkosta, Langaton Wi-Fi-yhteys
- USB Direct -tilat: Toista/keskeytä, Seuraava/edellinen, Jatkuva toisto, Satunnaistoisto, Pysäytys
- Levytoistotilat: Pikahaku eteen/taaksepäin, Seuraavan/edellisen kappaleen haku, Jatkuva toisto, Kappaleiden satunnaistoisto
- Kiintolevyn suoratoistotila: Albumi, Kaikki raidat, Laji, Soittolistia, Sama esittäjä, Sama musiikkilaji
- ID3-tunnisteiden tuki: KYLLÄ
- Internet-radio: KYLLÄ
- MP3-bittinopeudet: 8-320 kbps ja VBR
- WMA-bittinopeudet: enintään 192 kbps, CBR/VBR

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Automaattinen digitaaliviritys: KYLLÄ
- RDS: Ohjelman tyyppi, Radio-tekstitoiminto, Kellon RDS-asetus, Aseman nimi
- Virittimen aaltoalueet: FM Stereo
- Virittimen parannukset: Automaattitallennus

Kuva/näyttö

- Kuvanparannus: Videokuvan ylinäytteistys, Videokuvan parannus, High Def (720p, 1080i, 1080p)

Videotoisto

- Levytoistotilat: jakson jatkuva toisto (A-B), Kulma, Levyvalikko, Pikahaku taaksepäin, Pikahaku eteenpäin, näyttö, Toiston jatko keskeytyskohdasta, Hidastuskuva, Zoomaus
- Toistomuodot: DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, CD-kuvalevyt, Video-CD/SVCD

Still-kuvien toisto

- Laitteen näyttö: JPEG USB-yhteydellä, Siirtäminen tietokoneesta

- Toistomuodot: Kuva-CD-TV
- Kuvanpakkausformaatti: JPEG

Liitännät

- Muut liitännät: Ethernet, Digitaalinen äänen koaksiaaliliitäntä
- Kuulokkeet: 3,5 mm
- Langattomat yhteydet: Langaton lähiverkko (802.11g), Langaton lähiverkko (802.11b), Langaton lähiverkko (802.11n)
- Langaton Universal Plug & Play: UPnP-asiakas, UPnP-palvelin
- LAN (kiinteä): 1 Ethernet (RJ 45)
- Salaus / suojaus: WEP 128 bittiä, WEP 64 bittiä, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Antenni: FM-dipoli
- Ääniliitännät: Analoginen audiotulo (L/R), Analoginen audiolähtö (L/R)
- USB: USB Host -liitäntä
- Analoginen videolähtöliitäntä: YPbPr-komponenttiliitin (RCA), CVBS-komposiitti (keltainen RCA)
- Digitaalinen videoääniliitäntä: HDMI

Käytön mukavuus

- Näyttötyyppi: LCD
- Taustaväri: valkoinen
- Näyttökielet: suomi, hollanti, ranska, saksa, italia, espanja, portugali, ruotsi
- Eco-valmiustila: 1 W
- Kuulokeliitin: KYLLÄ
- Kello: Päänäyttö, Internet-kello
- Herätykset: Summerherätys, CD-herätys, Radioherätys, Uniajastin, HDD-hälytys
- Näyttöparannukset: kirkkaudensäätö
- Ilmaisimet: DIM-tila

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, Komposiittijohto (Y), FM-antenni, Maailmanlaajuinen takuuvihko
- Akut: 2 x AAA
- Pikaopas: Englanti, ranska, saksa, espanja, italia, hollanti, norja, ruotsi, suomi, portugali, tanska, venäjä
- Kaukosäädin: Yksisuuntainen kaukosäädin
- Käyttöopas: Englanti, ranska, saksa, espanja, italia, hollanti, norja, ruotsi, suomi, portugali, tanska, venäjä (kiintolevyllä)

Mitat

- Pääkaiuttimen mitat (L x K x S): 175 x 354 x 202 mm
- Laitteen mitat (L x K x S): 251 x 202 x 251 mm
- Laitteen paino: 12,50 kg

Virta

- Virtalähde: 50 Hz, 200–240 V



Julkaisupäivä 2017-04-07

Versio: 19.1.6

12 NC: 8670 000 51221
EAN: 87 12581 47491 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Napster on saatavana vain Saksassa ja Iso-Britanniassa