

Philips Modea  
DVD-/SACD-  
hemmabiosystem

MODEA

HTS8000S



## Levnadskonst

Tack vare en kombination av stil och prestanda ger den här eleganta och prisbelönade produkten dig tillgång till oändliga timmar av tittar- och lyssnarupplevelser. Luta dig tillbaka och njut av filmer och musik i hemmets lugna vrå.

### En kombination av form och funktion

- Prisbelönt platt design, för väggmontering eller placering på bordsyta
- Litet och snyggt användargränssnitt

### Fullständigt integrerat hemmabiosystem

- SonoWave för fullständigt flerkanalsljud utan problem
- DVD-spelare med Multi-Format
- Progressive Scan-komponentvideo för optimal bildkvalitet
- Enkel och smart kabelhantering



**PHILIPS**

sense and simplicity

## Specifikationer

### Bild/visning

- Bildförhållande: 4:3, 16:9
- D/A-omvandlare: 12 bit, 108 MHz
- Bildförbättring: Progressive Scan, 4x videouppsampling

### Ljud

- D/A-omvandlare: 24 bit, 96 kHz
- Frekvensåtergivning: 30–20 000 Hz
- Signal/brusförhållande: >95 dB
- Ljudsystem: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Stereo
- Ljutförbättring: Digital klass D-Förstärkare, Nattläge
- Equalizer-inställningar: Åtgärd, Klassisk, Konsert, Digital, Drama, Jazz, Rock, Sci-Fi
- Uteffekt (RMS): 550 W

### Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: DVD-video, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (videoläge), DVD-R, SVCD, Video-CD
- Komprimeringsformat: MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX 3.1 I, DivX 4.x, DivX 5.x
- System för videouppspelning: NTSC, PAL

### Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: Flerkanals-SACD, SACD-stereo, CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva, WMA
- Komprimeringsformat: MP3, PCM, Windows Media™ Audio
- MP3-bithastighet: 32-256 kbit/s och VBR

### Stillbildsvisning

- Uppspelningsmedia: Picture CD
- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Bildspel: med musik (MP3)

### Mottagare/mottagning/överföring

- Radioband: FM-stereo
- Automatisk digital kanalsökning
- Autospara
- Antal förinställda kanaler: 40
- RDS: Stationsnamn

### Anslutningar

- Andra anslutningar: SCART I (CVBS, S-video/RGB-utgång), Komponentvideoutgång, progressiv, Analog ljudingång vänster/höger, Digital koaxial ingång, FM-antenn

### Praktiskt

- Barnsäkring: Föräldrakontroll
- Fjärrkontroll: Flerfunktionell

### Ström

- Strömtilförsel: 110-240 V, 50/60 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: < 1 W

### Högtalare

- Satellithögtalare: Magnetiskt avskärmat front
- Frekvensområde för satellithögtalare: 120–20 000 Hz
- Impedans för satellithögtalare: 6 ohm
- Drivenhet för satellit-högtalare: 1 tums konisk dome tweeter, 3 tums mellanregisterwoofer
- Frekvensomfång för subwoofer: 30–120 Hz
- Subwooferimpedans: 3 ohm
- Subwooferdrivelement: 6,5 tums högeffektiv woofer

### Tillbehör

- Tillbehör: SCART-kabel, FM-antenn, Nätkabel, Anslutningskabel, Fjärrkontroll, Vägghögningsssats, Skruvar för väggmontering, 2 st, Bruksanvisning, Snabbguide, Garantiercertifikat

### Storlek

- Utrustningens mått (B x H x D): 251 x 277 x 134 mm
- Vikt: 2,8 kg
- Surroundhögtalarens mått (B x H x D): 350 x 140 x 134 mm
- Surroundhögtalare, vikt: 1,15 kg
- Lågbashögtalarens mått (B x H x D): 600 x 411 x 216 mm
- Subwoofer, vikt: 9 kg
- Förpackningens mått (B x H x D): 664 x 350 x 464 mm
- Vikt inkl. förpackning: 18,2 kg

## Produktfördelar

### SonoWave


SonoWave Surround Sound System, med en effektiv flerkanalsförstärkare, är en avancerad teknik för digital ljudbearbetning som ger ett flerkanaligt surroundljud med färre högtalare. Genom att placera fristående högtalarelement i exakta vinklar kan ljudet projiceras så att du får ett mäktigt, flerkanaligt surroundljud i rum av olika form och storlek.

### Progressive Scan

Progressive Scan ger dubbelt så hög vertikal upplösning. I stället för att skicka fält med de udda linjerna till skärmen först, följer fältet med jämna, skrivs båda fälten ut samtidigt. En fullstor bild skapas omedelbart och maximal upplösning används. Vid dessa höga hastigheter får du intrycket av en skarp bild utan linjer.

### Enkel och snygg kabelhantering

Med det enkla och smarta systemet för kabelhantering kan du hantera alla kabelanslutningar i ett ergonomiskt utformat gränssnitt.

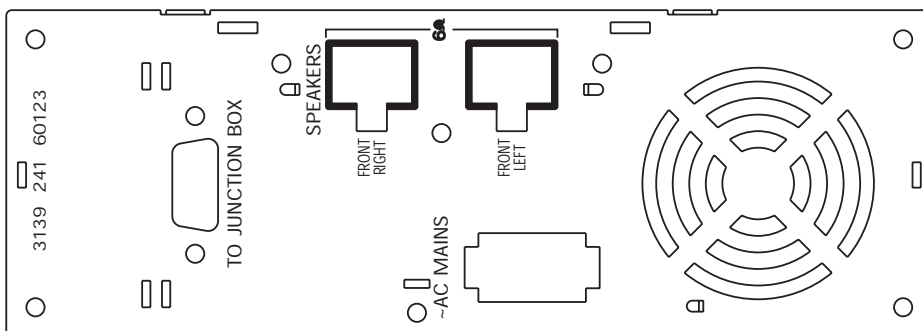

Publiceringsdatum 2007-12-07

Version: 1.3.0

12 NC: 9073 100 12234  
EAN: 87 10895 85788 8

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)