



Philips
5.1 3D Blu-ray -kotiteatteri

HDMI ARC- ja USB-liitäntä
1000 W



HTB3540

Tehokas elokuvateatterimainen surround-ääni ja syvä basso

Jykevöitä kotiviihde-elämystä Philipsin HTS3540-kotiteatterijärjestelmällä sekä näkyvillä olevilla 1 000 watin kaksoisbassoputkellisilla kaiuttimilla – ja uppoudu 3D Blu-ray -soittimen toistamaan kuvaan.

Upea kuuntelukokemus

- Kaksoisbassoputkelliset kaiuttimet toistavat ääntä komeasti
- 1000 W RMS takaa elokuvien ja musiikin erinomaisen äänenlaadun
- Dolby TrueHD ja DTS-HD tuottaa hifi-surround-äänen

Nauti kaikesta viihteestä

- Full HD 3D Blu-ray täydelliseen 3D-elokuvakokemukseen
- Tee älypuhelimestasi Philipsin AV-tuotteiden kaukosäädin
- SimplyShare kaiken viihteen langattomaan suoratoistoon
- DivX Plus HD Certified - DivX-teräväpiirtotoisto
- EasyLink - ohjaa kaikkia HDMI CEC -laitteita samalla kaukosäätimellä
- HDMI-liitännällä HD-elokuvat ja tarkka kuva
- Nauti iPodin/iPhonen/MP3-soittimen musiikista äänitulon avulla

Parantaa elokuvakokemusta kotona

- Moderni muotoilu täydentää kotisi sisustusta

PHILIPS


Kohokohdat

1000 W RMS



1000 W RMS takaa elokuvien ja musiikin erinomaisen äänenlaadun

Dolby TrueHD ja DTS-HD

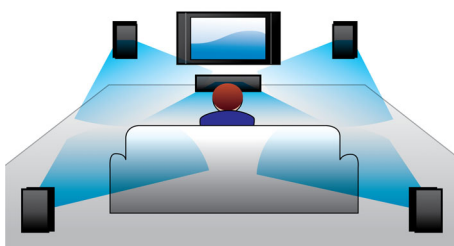

Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential takaavat erinomaisen äänen Blu-ray-levyltä. Äänentoisto on käytännössä studiomasternauhatasoa, joten kuulet taatusti äänet sellaisina kuin ne on tarkoitettu. Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential täydentävät katsomis- ja kuuntelukokemuksesi.

Kaksoisbassotoisto



Tehokkaat kaiuttimet, joissa on bassorefleksijärjestelmä ja kaksoisbassoputket, voimistavat matalia taajuuksia ja toistavat

tanakat, syvät bassoäänet. Kuulet niin matalimman murinan kuin syvimmän jyrinän.

Full HD 3D Blu-ray



Lumoudu 3D-elokuvista omassa olohuoneessasi Full HD 3D -TV:n kanssa. Active 3D tuottaa uusimpien nopeavaihtonäyttöjen avulla todentuntuista syvyyttä täydellä 1080 x 1920 -HD-tarkkuudella. Full HD 3D -katseluelämys syntyy, kun kuvia katsotaan erityislaseilla, jotka on ajoitettu avaamaan ja sulkemaan vasen ja oikea linssi vaihtuvien kuvien mukaan. Blu-ray-levyillä on tarjolla runsaasti korkealaatuisia 3D-elokuvia. Lisäksi Blu-ray mahdollistaa pakkaamattoman Surround-äänen käytön ja uskomattoman elävän kuuntelukokemuksen.

Philipsin MyRemote-sovellus



Philipsin MyRemote-sovelluksella voit käyttää älypuhelimiasi tai taulutietokonettasi Wi-Fi-kotiverkkoon liitettyjen Philipsin AV-tuotteiden kaukosäätimenä, joten voit ohjata laitteita mistä tahansa kotoasi. Siinä on hyödyllisiä toimintoja, kuten SimplyShare, jonka avulla voit liittää ja siirtää viihteen

langattomasti. Voit mukauttaa äänen mieltymystesi mukaiseksi Oma ääni -toiminnolla.

Äänitulo



Äänitulon avulla voit toistaa musiikkia suoraan iPodista/iPhonesta/iPadista, MP3-soittimesta tai kannettavasta tietokoneesta kotiteatterin helpon liitännän kautta. Liitä laite äänituloliitäntään ja ala toistaa musiikkia Philipsin kotiteatterin kautta.

HDMI HD-elokuvia varten



HDMI on suora digitaalinen liitäntä, joka siirtää niin digitaalista HD-videokuvaa kuin digitaalista monikanavaääntäkin. Analogiseksi signaaliksi muuntamisen eliminoiminen tuottaa täydellisen kuvan- ja äänenlaadun, täysin häiriöttömästi. Normaalitarkkuuksisia elokuvia voidaan nyt katsella todellisella teräväpiirtotarkkuudella. Enemmän yksityiskohtia - enemmän luonnollisia kuvia.

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: 2 AAA-paristoa, Virtajohto, Pikaopas, Kaukosäädin, Turvallisuus- ja lakitietovihko, Tavaramerkisivu, Maailmanlaajuinen takuuvihko, Käyttöopas CD-levyllä, HDMI-kaapeli, FM-antenni

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: AAC, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS
- MP3-bittinopeudet: 32–320 kbps

Still-kuvien toisto

- Pakkausformaatti: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Kuvanparannus: Kierro, Zoomaus

Videoisto

- Pakkausformaattit: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, ISO, WMV 9

Optiset toistettavat tallennusvälineet

- Toistettavat levyt: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Tiedostomuoto

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Kuva: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Liitäntät

- Takaliitäntät: AUX-tulo, Komposiittivideolähtö (CVBS), Digitaalinen koaksiaalitulo, Digitaalinen optinen tulo, Easy-Fit-kaiutinliitäntät, Ethernet, HDMI 1.4 -lähtö (ARC), Kiinteä FM-antenni, USB (vain VOD/BD-LIVE)
- Liitäntät edessä: Äänitulo, Hi-Speed USB

Helppokäyttöisyys

- EasyLink (HDMI-CEC): ARC (Audio Return Channel), Automaattinen äänitulomääritys, Toisto yhdellä painikkeella, Valmiustila yhdellä painikkeella, Kaukosäädin-Passthrough, Tukee 21:9 tekstitysmuotoa, Dynaaminen huulisynkronointi, Järjestelmän valmiustila
- HDMI-ominaisuudet: 3D, ARC (Audio Return Channel), Sisältötyyppi, Deep color

Kaiuttimet

- Kaiutintyytit: 1 keskikaiutin, 2 satelliittikaiutinta, 2 x Tallboy-kaiuttimet
- Keskikaiuttimen ohjaimet: 1 x 3" koko äänialueen bassokaiutin
- Keskikaiuttimen taajuusalue: 150–20 000 Hz
- Keskikaiuttimen impedanssi: 4 ohmia
- Satelliittikaiutinelementit: 1 x 3" koko äänialueen bassokaiutin
- Satelliittikaiuttimien taajuusalue: 150–20 000 Hz
- Satelliittikaiuttimien impedanssi: 4 ohmia
- Subwoofer: Passiivi
- Subwooferin ohjain: 1 x 6,5 tuuman bassokaiutin
- Subwooferin taajuudet: 20–150 Hz
- Subwooferin impedanssi: 4 ohmia

Kuva/näyttö

- Kuvanparannus: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Progressive Scan -toiminto, Videokuvan parannus

Virta

- Virrankulutus: 160 W
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W
- Virtälähde: 220–240 V

Ääni

- Kokonaisteho (RMS), 30 % THD: 1000 W
- Taajuuskorjaimen asetukset: Elokuva, Musiikki, Uutiset, Original-sarja, Pelaaminen
- Äänenparannus: Yötila, Autom. äänenvoimakkuuden tasoitin, Kaksoisbassoisto, Basso- ja diskanttisäätö
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio Essential
- Keskikaiuttimen lähtöteho: 166 W
- Satelliittikaiuttimen lähtöteho: 2 x 166 W
- Tallboy-kaiuttimen lähtöteho: 2 x 166 W
- Subwooferin lähtöteho: 166 W

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Esiasetettujen kanavien määrä: 40
- Viritin aaltoalueet: FM
- RDS: Aseman nimi

Ulompi pakkaus

- EAN: 87 12581 67990 3
- Kokonaispaino: 16,2 kg
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 66,9 x 40 x 43 cm
- Nettopaino: 14,66 kg
- Kuluttajapakkausten määrä: 1
- Taara: 1,54 kg

Pakkauksen mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 66,9 x 43 x 40 cm
- EAN: 87 12581 67990 3
- Kokonaispaino: 16,2 kg
- Nettopaino: 14,66 kg
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkaustyyppi: Pahvilaatikko
- Taara: 1,54 kg
- Hyllysiijoitustyyppi: Makaava

Mitat

- Keskikaiutin (L x K x S): 223 x 102 x 80 mm
- Keskikaiuttimen paino: 0,65 kg
- Keskikaiuttimen kaapelin pituus: 2 m
- Etukaiutin (L x K x S): 90 x 185 x 82 mm
- Etukaiuttimen kaapelin pituus: 3 m
- Etukaiuttimen paino: 0,53 kg
- Päälaite (L x K x S): 435 x 56,3 x 286,5 mm
- Takakaiuttimen kaapelin pituus: 10 m
- Takakaiuttimen paino: 2,72 kg
- Tallboy-takakaiutin (LxKxS): 100 x 1092 x 65 mm
- Subwoofer (L x K x S): 178 x 303 x 343 mm
- Subwooferin kaapelin pituus: 3 m
- Subwooferin paino: 3,66 kg
- Päälaitteen paino: 2,66 kg

Tuotteen mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 43,5 x 5,8 x 28 cm

- Paino: 2,64 kg



Julkaisupäivä 2016-03-22

Versio: 6.1.6

12 NC: 8670 001 00814
EAN: 08 71258 16799 03

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Voit tarkistaa Video on Demand -maksuvideopalvelun saatavuuden maassasi osoitteessa www.philips.com/blu-ray.
* DivX, DivX Certified ja niiden logot ovat DivXNetworks, Inc:n tavaramerkkejä, joihin on käyttöluupa.
* Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin rekisteröityjä tavaramerkkejä.