

Philips 3000 series
DVD reproduktor



DVP3850

Uživajte - mogućnost reprodukcije svega, od DVD-a do USB-a

Vaš idealan reproduktor sa savršenom, realističnom kvalitetom slike i mogućnošću reprodukcije doslovno svakog diska! Philipsov DVD reproduktor pruža vam istinski filmski i glazbeni doživljaj.

Reproducirajte sve svoje filmove i glazbu

- Certifikat za DivX Ultra pruža bolju reprodukciju DivX videozapisa
- Reproducirajte CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- ProReader Drive pruža glatku reprodukciju gotovo bilo kojeg diska

Oživite zvuk i sliku

- Video obrada s 12 bita / 108 MHz za oštru i prirodnu sliku
- Značajka Screen Fit za uvijek optimalan prikaz
- Smart Picture omogućuje prilagođene postavke slike.

Jednostavna uporaba

- Izrada MP3 datoteka jednim dodirom izravno s CD-a na USB prijenosnu memoriju

Povežite i uživajte u raznim izvorima

- USB Media Link za reprodukciju multimedije s USB flash pogona

PHILIPS

Istaknute znač.

ProReader Drive




ProReader Drive omogućava bezbrižno uživanje u glazbi i videozapisima. Čak i kada imate stare diskove koji su prljavi ili imaju ogrebotine, možete biti sigurni da će se glazba s njih reproducirati od početka do kraja - bez ikakve naznake da su oštećeni. Zahvaljujući najmodernijoj tehnologiji, ProReader Drive pretvara slabe analogne signale u snažne digitalne te izvlači informacije, čime se postiže glatka reprodukcija lošijih diskova. Ako se tome doda mogućnost čitanja gotovo bilo kojeg formata videozapisa, ProReader Drive pruža nenadmašnu sigurnost da će se sve što u njega ubacite definitivno reproducirati.

Multimedijski DivX

Reproducirajte CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/ RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

USB Media Link

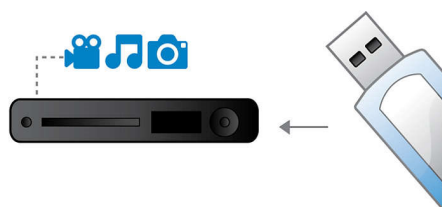

Univerzalna serijska sabirница ili USB je standard protokola koji se koristi za povezivanje računala, periferne opreme i potrošačke elektroničke opreme. Uz USB Media Link sve što trebate je priključiti USB uređaj, odabrati film, glazbu ili fotografiju i pokrenuti reprodukciju.

Certifikat za DivX Ultra



Podrška za DivX omogućava vam uživanje u videozapisima kodiranim za DivX i filmovima s interneta, uključujući holivudske filmove koje ste kupili, u udobnosti dnevnog boravka. Medijski format DivX je tehnologija komprimiranja utemeljena na formatu MPEG-4 koja omogućava spremanje velikih datoteka poput filmova, foršpana ili glazbenih videozapisa na medije kao što su CD-R/RW i DVD diskovi s mogućnošću snimanja koje ćete onda reproducirati na svom Philips Blu-ray ili DVD reproduktoru s DivX Ultra certifikatom. DivX Ultra reprodukciju u formatu DivX kombinira s odličnim značajkama kao što su integrirani titlovi, veći broj jezika za audio te više zapisa i izbornika u jednom praktičnom formatu datoteke.

Video obrada s 12 bita / 108 MHz




12-bitni Video DAC je superiorni pretvarač digitalnog signala u analogni koji čuva svaki detalj originalne kvalitete slike. Reproducira suptilne nijanse i blagi prijelaz boja, što daje življu i prirodniju sliku. Nedostaci uobičajenog 10-bitnog pretvarača postaju očiti kod reprodukcije na velikim zaslonima i projektorima.

Izrada MP3 datoteka jednim dodirom



Sadržaj omiljenih CD-a pretvorite u MP3 datoteke izravno na uređaju tvrtke Philips i putem USB kabela te datoteke pohranite na prijenosnu memoriju ili prijenosni glazbeni reproduktor. Uživajte u praktičnosti izrade MP3 datoteka kod kuće i bez korištenja računala, čak i tijekom reprodukcije glazbe s CD-a.

Smart Picture

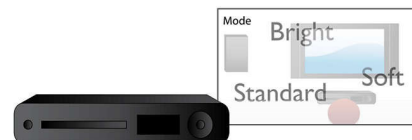

Smart Picture pruža optimalne postavke boje, svjetline, zasićenosti, kontrasta, oštrote itd. radi poboljšanja užitka gledanja u svakom trenutku.

Screen Fit



Bez obzira na to što gledate, na bilo kojem televizoru, značajka Screen Fit pobrinut će se da se slika prikazuje preko cijelog zaslona. Uklonit će se iritantne crne trake s vrha i dna zaslona, bez napornog ručnog podešavanja. Jednostavno pritisnite gumb Screen Fit, odaberite format i uživajte u filmu prikazanom preko cijelog zaslona.

Specifikacije

Zvuk

- Preklapanje audio signala (1 kHz): > 100 dB
- D/A pretvarač: 24 bita, 192 KHz
- Frekvencijski odziv: 30-20000 Hz
- Sustav zvuka: Dolby Digital
- Izobličenje i šum (1 kHz): > 85 dB
- Dinamički raspon (1 kHz): > 90 dB
- Omjer signala i šuma: > 100 dB

Mogućnost povezivanja

- Prednji/bočni priključci: USB
- Stražnji priključci: Analogni lijevi/desni audio izlaz, Kompozitni video izlaz (CVBS), Digitalni koaksijalni izlaz, Scart

Praktičnost

- Roditeljska kontrola (ograničenje): Blokada uređaja, Roditeljski nadzor
- Jezici prikaza na zaslonu: Češki, Engleski, Grčki, Mađarski, Poljski, Ruski, Turski

Snaga

- Potrošnja energije: < 10 W
- Napajanje: 50 Hz, 230 V
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,5 W

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Daljinski upravljač, Međunarodni jamstveni list, Korisnički priručnik, AAA baterija (x1)

Dimenzije

- Dubina ambalaže: 284 mm
- Širina uređaja: 360 mm
- Masa zajedno s ambalažom: 2,4 kg
- Visina ambalaže: 80 mm
- Visina uređaja: 42 mm

- Širina ambalaže: 400 mm
- Dubina uređaja: 209 mm
- Težina aparata: 1,3 kg

Audio reprodukcija

- Format kompresije: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Mediji za reprodukciju: CD, MP3 CD, MP3 DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio CD
- Broj bitova u sekundi za MP3: 32 - 320 kb/s

Slika/Prikaz

- D/A pretvarač: 12 bita, 108 MHz
- Napredne značajke slike: Povećano video uzorkovanje

Reprodukcija fotografija

- Format kompresije slike: JPEG
- Mediji za reprodukciju: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Poboljšanje slike: Okretanje fotografija, Okreni, Zumiranje, Prikaz slajdova, Prikaz slajdova uz reprod. MP3 zapisa

Multimedijske aplikacije

- Priklj. za multimedijske aplikacije: Klasa USB uređaja za pohranu
- Formati reprodukcije: DivX, JPEG fotografije, MP3

Reprodukcija videozapisa

- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Formati kompresije: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Sustav reprodukcije video diskova: PAL, NTSC



Datum izdavanja
2024-03-27

Versija: 4.4.6

EAN: 87 12581 57771 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com