



Philips
Originálne minirádio

FM/MW

Zvukový vstup
3W

OR2000B

Určujte trend s modelom Original Radio mini

Vďaka tomuto originálnemu minirádiu Philips znova ožije zábava pri počúvaní rádia. Má nádherný retro dizajn, reproduktorový systém Bass Reflex vytvára silné basy a veľký podsvietený analógový otočný gombík vám pomôže naladiť vaše obľúbené stanice skutočne jednoducho.

Pôžitok z rádia s vysokou vernosťou

- Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy
- Analógové ladenie v pásme FM/MW

Jednoduché používanie

- Veľký analógový otočný gombík na jednoduché ladenie
- Podsvietený ukazovateľ ladenia na jednoduché sledovanie a ladenie
- Zvukový vstup pre jednoduché prehrávanie hudby z prenosných zariadení

Moderný retro dizajn

- Moderná interpretácia ikonického dizajnu rádia Philetta

PHILIPS


Hlavné prvky

Systém repr. Bass Reflex



Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktoru rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

Analogové ladenie FM/MW

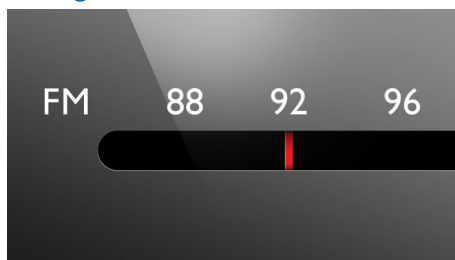

Analogové ladenie v pásme FM/MW



Veľký analogový otočný gombík

Veľký analogový otočný gombík na jednoduché ladenie

Podsvietený ukazovateľ ladenia

Podsvietený ukazovateľ ladenia na jednoduché sledovanie a ladenie

Vstup AUDIO-IN (3,5 mm)



Stačí jednoducho pripojiť a môžete si vychutnať všetku svoju hudbu z prenosných zariadení a počítačov. Jednoducho pripojte svoje zariadenie ku konektoru AUDIO-IN (3,5 mm) na systéme Philips. V prípade počítačov sa väčšinou pripája výstup pre slúchadlá. Po prepojení si môžete priamo vychutnať celú svoju hudobnú zbierku cez systém špičkových reproduktorov. Philips jednoducho prináša lepší zvuk.

Ikonický dizajn Philetta

Inšpirované originálnym rádiom z roku 1955 – toto originálne minirádio vychádza z ikonických prvkov legendárneho rádia od spoločnosti Philips z roku 1955, známeho aj ako Philetta „BF 102 U“. V tom čase toto kompaktné rádio priťahovalo masy svojím jednoduchým dizajnom, silným zvukom a krištáľovo čistým príjmom. História výroby rádii v spoločnosti Philips siaha do roku 1927. Počas nasledujúcich desaťročí sa z mnohých modelov stali uznávané ikony a zberateľské kúsky.

Technické údaje

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Analogové ladenie: áno
- Pásmo tunera: FM, MW
- Frekvenčný rozsah [FM]: 87,5 - 108 MHz
- Frekvenčný rozsah [MW]: 531 - 1 602 kHz

Zvuk

- Zvukový systém: Monofónny
- Ovlád. hlasitosti: otočné (digitálne)

Reproduktory

- Typy reproduktorov: systém reproduktorov Bass Reflex
- Vstavané reproduktory: 1

Prípojiteľnosť

- Zvukový vstup (3,5 mm): áno

Príkon

- Typ napájania: Vstup AC
- Zdroj napájania: 220 - 240 V, 50 Hz

Rožmery

- Rozmery balenia (Š x H x V): 336 x 158 x 183 mm
- Rozmery produktu (ŠxHxV): 245 x 123 x 122 mm
- Hmotnosť výrobku: 1,33 kg

Príslušenstvo

- Stručná príručka spustenia: áno
- Záruka: Záručný list



Dátum vydania
2014-12-14

Verzia: 1.0.5

12 NC: 8670 001 20764
EAN: 04 89518 56044 97

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com