


Philips
Universalfjärrkontroll

6-i-1

SRU5060

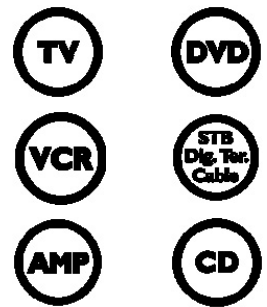

Fullständig ersättningsfjärrkontroll

Fungerar med fler än 1 000 märken

En utmärkt universalfjärrkontroll som ger dig fullständig kontroll av upp till sex enheter av de flesta märken. Den har särskilda menyknappar, och du kan överföra koder från din gamla fjärrkontroll.

Idealisk ersättare till din gamla fjärrkontroll

- 6-i-1-fjärrkontroll för TV, video, satellit, DVD, CD och hemmabio.
- Praktisk inlärning av IR-koder från en annan fjärrkontroll
- Förprogrammerad för att användas med Philips-produkter

Fantastisk bekvämlighet

- Lögonfallande kromad yta
- Särskilda knappar för navigering på menyer
- En lampa indikerar vilket enhetsläge som är aktivt
- Indikationen för låg batterinivå visar att batterierna behöver laddas

Snabb och enkel installation

- Söker automatiskt efter utrustningens fabrikat
- Batterier ingår så att du kan komma igång direkt
- Om du har frågor eller behöver hjälp kan du ringa vår supporthjälp
- Supporthjälp via anpassad webbplats

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Bekvämlighet

- **Generell IR-databas:** TV, video, DVD, SAT, KABEL, CD/MD, MOTTAGARE, AMP
- **TV-funktioner:** Program, upp/ned, Volym upp/ned, tyst, Effekt/vänteläge, Siffertangenter, AV-alternativ, externa, Menykontroll, Färg-/ljusstyrkeinställning, Text-TV-tangenter, Snabbtexttangenter, Tidigare program, Insomning/timer, 16:9, Guide, info
- **Text-TV:** Snabbtext
- **DVD-funktioner:** Transporttangenter, Kontroll för systemmeny, Menykontroll för CD, Siffertangenter
- **VCR-funktioner:** Transporttangenter (6), Showview, VCR plus, Menykontroll
- **SAT/CBL-funktioner:** Siffertangenter, Menykontroll, Guide, info, Favoriter, Textfunktioner
- **Enkel installation:** Automatisk sökning
- **Installationssteg:** 2
- **Nyckelkopieringsfunktion**
- **Språkstöd:** GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN
- **Antal tangenter:** 40
- Förprogrammerad för Philips
- **Myndighetsgodkännande:** CE-märke
- Stänkskyddad

Tillbehör

- **Batteri:** Ja, 1,5 V-batteri R03/AAA

IR-kapacitet

- **Lysdioder för överföring:** 1
- **Databas för generella IR-koder**
- **Antal fabrikat i databasen:** Mer än 1100
- **Bärvägsfrekvensintervall:** 24-55 kHz
- **Sändningsvinkel:** 90 grader
- **Arbetsavstånd:** 10 m
- **Inläring av IR-koder**
- **Inläring av frekvensomfång:** 20-70 kHz och 455 kHz

Effekt

- **Batteriets livslängd:** 12 månader
- **Antal batterier:** 2
- **Batterityp:** AAA

Yttre kartong

- **Kvantitet:** 6
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93606 4
- **Höjd:** 172 mm
- **Längd:** 312 mm
- **Bredd:** 151 mm

Förpackningsinformation

- **I2NC:** 908210006487
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93605 7
- **Höjd:** 33 mm
- **Längd:** 304 mm
- **Bredd:** 157 mm

Produktfördelar

6-i-1-fjärrkontroll

Nu behöver du inte längre belamra soffbordet med en massa fjärrkontroller. Det här är en praktisk fjärrkontroll som styr både TV, video, satellitmottagare, (digital- eller kabel-digitaldekoder), DVD- och CD-spelare samt förstärkare/mottagare, oavsett fabrikat och modell.

Inlärningsfunktionalitet

IR-signaler kan överföras från en fjärrkontroll till en annan och sedan användas i den mottagande fjärrkontrollen. När enhetskoder inte är inkluderade i den inbyggda databasen kan du överföra dem från den ursprungliga fjärrkontrollen genom att helt enkelt peka på den.

Förprogrammerad för Philips

Om du har produkter från Philips kan du använda universalfjärrkontrollen utan programmering, eftersom alla knappar är förinställda för Philips.

Kromad yta

Elegant kromad yta som passar perfekt till modern design.

Särskilda menyknappar

Särskilda knappar för enkel navigering på utrustningens menyer innebär att du kan navigera med ett finger utan att behöva trycka på skift- eller funktionsknappar

Lägesindikator

Små lampor anger vilket enhetsläge som är aktiverat för tillfället.

Indikator för låg batterinivå

Att veta när det är hög tid att ladda eller byta ut batterierna.

Automatisk sökning efter fabrikat

När du ska få din fjärrkontroll att fungera låter du helt enkelt fjärrkontrollen automatiskt söka efter den mest lämpliga koden för din utrustning.



Publiceringsdatum
2009-01-22

Version: 1.1.7

I2 NC: 9082 100 06487
EAN: 87 10895 93605 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com